

EN Read Me First

Before using the cleaning sheet, check the type of paper width guides used in the printer.

If the printer is equipped with Type A guides, remove the paper dust removal units (bottom half of paper width guide) from the left and right sides. Using the cleaning sheet with the paper dust removal units attached could result in adhesive getting on the printout, causing it to become dirty.

If the printer is equipped with Type B guides, the cleaning sheet can be used without further preparation.

FR Lisez-moi en premier

Avant d'utiliser la feuille de nettoyage, vérifiez le type de guides de largeur de papier utilisé dans l'imprimante.

Si l'imprimante est équipée de guides de type A, retirez les unités d'élimination de la poussière de papier (partie inférieure du Guide de largeur de papier) depuis les côtés de gauche et de droite. L'utilisation de la feuille de nettoyage avec les unités d'élimination de la poussière de papier installées peut déposer de l'adhésif sur le document imprimé, et donc le salir.

Si l'imprimante est équipée de guides de type B, la feuille de nettoyage peut être utilisée sans autre préparation.

DE Vor der Verwendung lesen

Prüfen Sie die Art der im Drucker verwendeten Papierbreitenführung, bevor Sie das Reinigungsblatt verwenden.

Wenn der Drucker mit Führungen vom Typ A ausgestattet ist, entfernen Sie die Papierstaubentfernungseinheiten (untere Hälfte der Papierbreitenführung) auf der linken und rechten Seite. Wenn Sie das Reinigungsblatt verwenden, während die Papierstaubentfernungseinheiten angebracht sind, könnte Klebstoff auf den Ausdruck gelangen und diesen verschmutzen.

Wenn der Drucker mit Führungen vom Typ B ausgestattet ist, kann das Reinigungsblatt ohne besondere Vorbereitungen verwendet werden.

ES Léame primero

Antes de utilizar la hoja de limpieza, compruebe el tipo de guías ancho de papel utilizado en la impresora.

Si la impresora está equipada con guías de tipo A, retire las unidades de eliminación de polvo de papel (la mitad inferior de la guía ancho de papel) desde los lados izquierdo y derecho. Usar la hoja de limpieza con las unidades de eliminación de polvo de papel instaladas puede provocar que el adhesivo se adhiera a la impresión y la ensucie.

Si la impresora está equipada con guías de tipo B, podrá usar la hoja de limpieza sin necesidad de llevar a cabo otros preparativos.



413582100


NME0394-00

© 2017 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 20171227

2017年12月発行

Printed in XXXXXX

YYYYYYYYYYYYYY

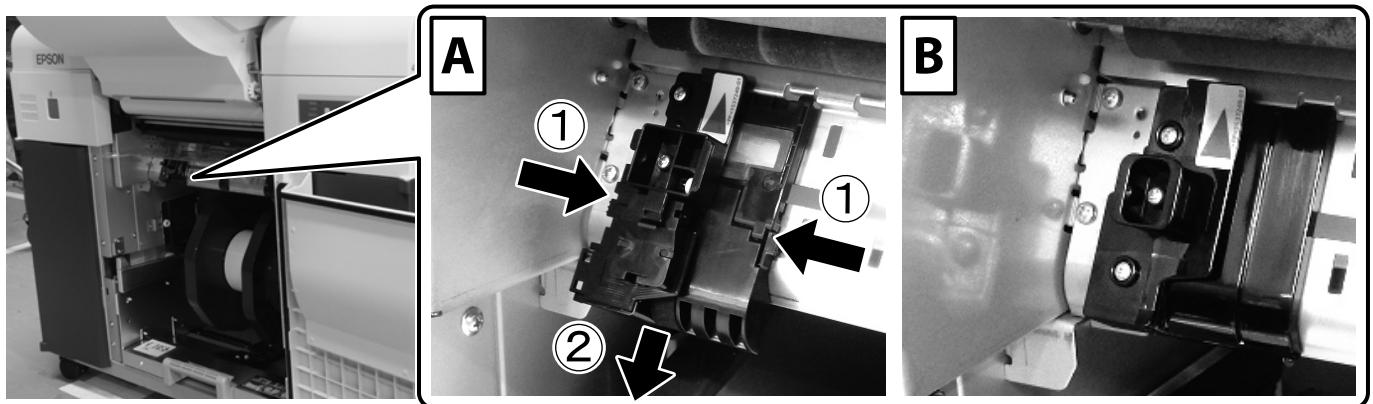

IT Nota preliminare

Prima di utilizzare il foglio di pulizia, controllare il tipo di guide larghezza carta utilizzate nella stampante.

Se la stampante è dotata di guide di tipo A, rimuovere le unità di rimozione della polvere di carta (la metà inferiore della guida larghezza carta) dai lati destro e sinistro. Usando il foglio di pulizia con le unità di rimozione della polvere di carta montate si potrebbe far sì che l'adesivo finisca sullo stampato, sporcandolo.

Se la stampante è dotata di guide di tipo B, il foglio di pulizia può essere utilizzato senza ulteriore preparazione.

PT Ler Primeiro

Antes de utilizar a folha de limpeza, verifique o tipo de guias de largura do papel utilizados na impressora.

Se a impressora estiver equipada com guias de Tipo A, remova as unidades de remoção de pó de papel (parte inferior da guia de largura do papel) dos lados esquerdo e direito. O uso da folha de limpeza com as unidades de remoção de pó de papel instaladas pode resultar em o adesivo ficar preso no papel impresso, fazendo com que este fique sujo.

Se a impressora estiver equipada com guias de Tipo B, a folha de limpeza pode ser usada sem qualquer preparação.

SC 请先阅读此部分

在使用清洁纸之前，先检查本设备中使用的打印纸宽度导轨的类型。

如果本设备配有 A 图中的导轨，从左右两边取下纸张灰尘清除装置（打印纸宽度导轨下半部分）。未取下纸张灰尘清除装置直接使用清洁纸会导致黏合剂粘附在打印输出上，造成污垢。

如果本设备配有 B 图中的导轨，无需进一步准备可直接使用清洁纸。

安装、使用产品前请阅读使用说明。请妥善保管此使用说明（保留备用）。

其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)

JA ご使用になる前に

本体内部のペーパー幅ガイドの形状をご確認ください。

A タイプの場合、左右の紙粉除去ユニット（ペーパー幅ガイドの下半分）を取り外してからクリーニングシートをご使用ください。紙粉除去ユニットを取り外さずにクリーニングシートを使用すると、印刷物にのりが付着し汚れの原因となります。

B タイプの場合、そのままクリーニングシートをご使用ください。