


## Notice Sheet

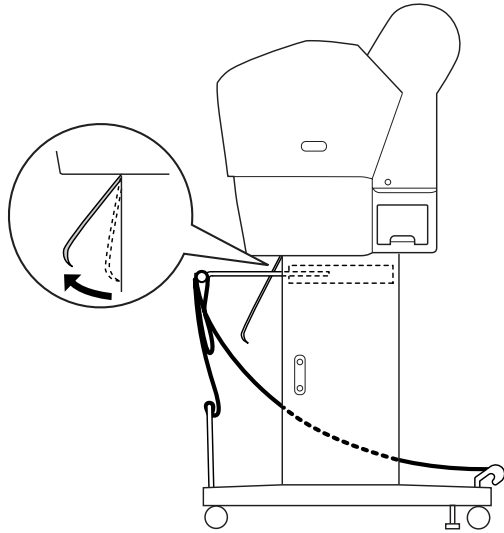

### **Français** ➤ Lors de l'insertion du papier de l'arrière vers l'avant

Les utilisateurs de l'imprimante EPSON Stylus Pro 9400/9800 doivent veiller à tirer les guides du papier en position avant lors de l'utilisation de papier mat supérieur (Enhanced Matte Paper) ou de papier mat double épaisseur (Doubleweight Matte Paper).

### **Español** ➤ Alimentación de papel hacia atrás

Para los usuarios del modelo EPSON Stylus Pro 9400/9800, tirar de las guías de papel hasta la posición de avanzado al usar Matte Paper mejorado (Enhanced Matte Paper) o Matte paper - Alto gramaje (Doubleweight Matte Paper).

### **English** ➤ When Feeding Paper Backward

For EPSON Stylus Pro 9400/9800 users, be sure to pull the paper guides to the forward position when using Enhanced Matte Paper or Doubleweight Matte Paper.

### **Italiano** ➤ Quando si alimenta la carta all'indietro

Per utenti di EPSON Stylus Pro 9400/9800, assicurarsi di portare le guide della carta nella posizione avanzata quando si utilizza Carta opaca Matte extra (Enhanced Matte Paper) o Carta opaca Matte doppio spessore (Doubleweight Matte Paper).


### **Deutsch** ➤ Bei Rückwärtstransport des Papiers

Für den EPSON Stylus Pro 9400/9800 müssen Sie unbedingt die Papierführungen in die vordere Position ziehen, wenn Sie verstärktes Mattpapier (Enhanced Matte Paper) oder Doppelgewicht-Mattpapier (Doubleweight Matte Paper) verwenden.

### **Português** ➤ Quando Alimentar Papel Para Trás

Se estiver a utilizar a EPSON Stylus Pro 9400/9800, coloque os guias de papel na posição frontal quando utilizar Papel Mate Avançado (Enhanced Matte Paper) ou Papel Mate de Gramagem Dupla (Doubleweight Matte Paper).

## Notice Sheet

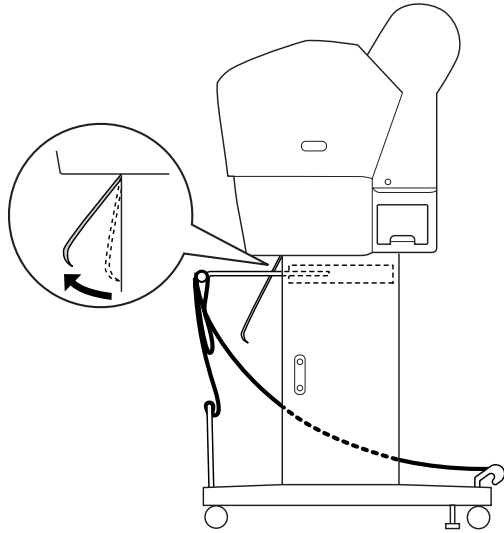

### 繁體中文 ▶ 當紙張是從後方饋入印表機時

EPSON Stylus Pro9400/9800使用者，當您使用Enhanced Matte Paper 或 Doubleweight Matte Paper時，請確實將紙張導板向前拉至前面的位置。

### 한국어 ▶ 용지를 후면으로 배출할 때

EPSON Stylus Pro 9400/9800 사용자의 경우, 향상된 매트지 또는 2중 매트지를 사용할 때에는 용지 가이드를 앞으로 당기십시오.

### Nederlands ▶ Bij achterwaartse papierinvoer

Voor gebruikers van de EPSON Stylus Pro 9400/9800: de papiergeleiders naar voren trekken bij gebruik van versterkt mat papier (Enhanced Matte Paper) en van extra zwaar mat papier (Doubleweight Matte Paper).

### 简体中文 ▶ 当向后卷纸时

对于EPSON Stylus Pro 9400/9800用户，当使用增强粗面纸或超重磅粗面纸时，确保将打印纸导轨拉到向前的位置。

