

Textured Fine Art Paper (Roll)

Follow these guidelines for best results. See your printer documentation for any additional instructions.

**Caution:**

Use this paper with ink jet printers only. Do not use it with laser printers or copiers; doing so may damage your equipment.

Using the roll paper spindle

Please use the following roll feed spindle with this paper:

Roll Feed Spindle 3 Inch (High Tension)

Note:

For a list of compatible printers and their spindle product numbers, see your product catalog sheet or check the EPSON web site.

The printer holds only one roll. Remove the spindle from the lower holder, and set it to the upper holder.

Removing the tape from the paper

- Insert the roll onto the spindle before you remove the tape. Hold the paper while removing the tape to prevent the paper from uncurling. Also hold the paper while you insert the spindle in its holder.
- Take care not to tear the paper when removing the tape.
- Completely remove all tape from the paper. If there is any remaining tape, it could damage the mechanism.
- The tape will leave a trace on the paper, so cut off about 50 cm (20 inches) from the end of the paper. Refer to the section on cutting roll paper in the user's manual.

Loading paper

This roll paper is stiff and may not wrap tightly around the spindle. Follow these guidelines:

- Insert the spindle before removing the band or other retainer holding the paper, and hold the paper to prevent it from uncurling. Always hold the paper in place when you insert the spindle to prevent uncurling.
- When loading paper into the printer, turn the roll back slightly to remove any slack, and then align the leading edge of the paper with the horizontal row of holes on the printer. You do not need to align the right edge with the vertical row of holes on the right side of the printer. Hold the center of the sheet, and set it so that tension on the paper is uniform.
- To insert the roll paper onto the spindle or feed it into your printer, see your printer documentation.

Securing the paper after printing

- When removing paper from the printer, hold the edges of it with your hands. Then fasten it securely using the hook and loop band packed with the High Tension spindle to prevent the paper from uncurling.
- The movable paper stopper may cause the paper to become slightly uncurled. To avoid this, use the hook and loop band as described above.

If paper becomes uncurled

If the paper becomes uncurled, hold the paper securely as you rewind it manually. Take care that the edge of the paper aligns with the edge of the spindle.

Handling the paper

- Do not fold the paper.
- Avoid touching the printable side. Moisture and oils from your skin can affect print quality.

**Caution:**


To avoid smudging the print surface, always handle the paper by the edges or while wearing cotton gloves.

- Save the original packaging for storing unused paper.

Printing on the paper

- Use the paper only under normal conditions: between 15 and 25 °C (59 and 77 °F) at 40 to 60% relative humidity.

- The paper's printable side is on the outside of the roll.
- Make sure that the edge of the paper is cut cleanly, at a 90 degree angle in each corner. If it is cut on a slant or unevenly, it may not feed smoothly, or the print area may extend beyond the edges of the paper.
- Print quality is affected when the end of the paper separates from the core, so do not print in this area.

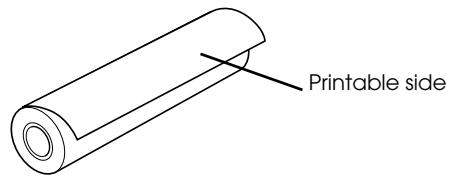

Making the printer driver settings

Select Textured Fine Art Paper as the Paper Type setting in your printer driver. If this setting is not listed, select Watercolor Paper - Radiant White.

Cutting the paper

The paper cutter is not able to cut this media cleanly. Clear the Auto Cut check box in the printer driver. For details see your printer documentation.

To cut this paper, press the Paper Feed (down) button to advance the media to the cutting position, then use scissors or a hand cutter to cut at the appropriate place.

When cutting, please follow these precautions:

- EPSON recommends that you wear cotton gloves when cutting to protect both the paper and yourself.
- The coating of the printable surface is fragile and comes off easily. Be careful not to damage it.

Using a take-up reel

Do not use a take-up reel because it can scratch the printable surface of the paper.

Storing or displaying your printouts

- Be careful not to smear or scratch the printable side of the paper.
- Let the printouts dry completely before displaying or storing them.
- Allow time for the ink to dry thoroughly after printing. Do not fold or crease the paper. Be careful not to damage the surface of the paper since the coating layer on the printable side comes off easily.
- The colors may appear incorrect immediately after printing. It takes about 24 hours for the color ink to set properly.
- To keep your printouts from discoloring, store them in a dark location. Seal hermetically your printouts, keeping them away from high temperature, high humidity or direct sunlight.
- When displaying your printouts, EPSON recommends using a glass mount to protect your printouts from discoloring. Air can affect color stability, and the life of the paper and coating.
- When transporting the paper, be careful not to allow anything to rub across the printable surface since the coating can come off easily.
- This paper is composed of cotton pulp and should not be displayed outdoors.
- This paper is not suitable for lamination.

Storing unused paper

Before removing unused paper, wind it tightly back onto the spindle and secure it to prevent it from uncurling. Store it in its original packaging—including the bag and box—in a dark location away from extreme temperatures, high humidity, and direct sunlight. Failure to do so may cause deterioration in the quality of the media.



Caution:

Do not leave paper in the printer for a long period of time, as paper quality will deteriorate.

Textured Fine Art Paper (Rollenpapier)

Beachten Sie zur Verwendung dieses Druckmediums die folgenden Hinweise, und lesen Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker nach.



Achtung:

Verwenden Sie dieses Druckmedium nur mit Tintenstrahldruckern. Verwenden Sie dieses Druckmedium nicht mit Laserdruckern oder Fotokopierern. Andernfalls werden möglicherweise die Geräte beschädigt.

Hinweis zu Rollenpapierspindel

Verwenden Sie für dieses Papier die folgende Rollenpapierspindel:

Rollenpapierspindel 3 Zoll (Starke Spannung)

Hinweis:

Eine Liste mit kompatiblen Druckern und den Spindelbestellnummern finden Sie auf dem Produktkatalogblatt oder auf der EPSON-Website.

Der Drucker kann nur eine Rolle halten. Entfernen Sie die Spindel aus dem unteren Rollenpapierhalter, und setzen Sie sie in den oberen Rollenpapierhalter ein.

Klebeband vom Papier entfernen

- Schieben Sie die Rolle auf die Spindel, bevor Sie das Klebeband entfernen. Halten Sie das Papier fest, während Sie das Klebeband entfernen, um zu vermeiden, dass sich das Papier abwickelt. Halten Sie das Papier auch fest, wenn Sie die Rolle auf die Spindel schieben.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Papier nicht zerreißen, wenn Sie das Klebeband entfernen.
- Entfernen Sie das gesamte Klebeband vom Papier. Wenn ein Stück Klebeband am Papier haften bleibt, kann der Drucker beschädigt werden.
- Das Klebeband hinterlässt Spuren auf dem Papier. Schneiden Sie deshalb einen ca. 50 cm breiten Streifen vom Papierende ab. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Benutzerhandbuch zum Drucker.

Papier einlegen

Dieses Rollenpapier ist fest, so dass es möglicherweise nicht eng um die Spindel gewickelt ist. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schieben Sie die Rolle auf die Spindel, bevor Sie das Klebeband oder anderes Befestigungsmaterial entfernen, und halten Sie das Papier fest, um sicherzustellen, dass es sich nicht abwickelt. Halten Sie das Papier immer fest, wenn Sie die Spindel installieren, um zu vermeiden, dass sich das Papier abwickelt.
- Wenn Sie das Papier in den Drucker einlegen, drehen Sie die Rolle ein wenig zurück, um das Papier zu spannen. Stellen Sie sicher, dass die führende Kante des Papiers gerade und an der horizontalen Lochreihe ausgerichtet ist. Sie brauchen die rechte Kante des Papiers nicht an der vertikalen Lochreihe an der rechten Seite des Druckers auszurichten. Halten Sie das Blatt in der Mitte, und stellen Sie die horizontale Position so ein, dass die Spannung gleichmäßig verteilt ist.
- Nähere Informationen zum Einlegen des Druckmediums in den Drucker erhalten Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

Papier nach dem Drucken sichern

- Wenn Sie das Papier aus dem Drucker herausnehmen, halten Sie es mit den Händen an den Kanten fest. Sichern Sie es anschließend mit Hilfe des Hakenbands, das mit der Rollenpapierspindel (Hohe Spannung) mitgeliefert wird, um zu vermeiden, dass sich das Papier abwickelt.
- Durch den beweglichen Papierstopper wird das Papier möglicherweise geringfügig abgewickelt. Um das zu vermeiden, verwenden Sie das Hakenband wie zuvor beschrieben.

Wenn sich das Papier abwickelt

Wenn sich das Papier abgewickelt hat, halten Sie es fest, während Sie es manuell zurückdrehen. Stellen Sie sicher, dass die Kante des Papiers an dem Rand der Rollenpapierspindel ausgerichtet ist.

Handhabung des Druckmediums

- Achten Sie darauf, dass Sie das Druckmedium nicht falten und die bedruckbare Seite nicht beschädigen.
- Berühren Sie die bedruckbare Seite nicht. Feuchtigkeit und Hautfette können die Druckqualität beeinträchtigen.




Achtung:

Fassen Sie das Druckmedium nur an den Kanten an, oder verwenden Sie Baumwollhandschuhe, um die Oberfläche des Druckmediums nicht zu beschädigen.

- Heben Sie die Originalverpackung auf, um das Druckmedium darin zu lagern.

Bedrucken des Druckmediums

- Verwenden Sie dieses Druckmedium nur unter normalen Umgebungsbedingungen: bei Temperaturen von 15 bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 %.
- Die bedruckbare Seite des Druckmediums befindet sich an der Außenseite der Rolle.
- Stellen Sie sicher, dass das Druckmedium gleichmäßig, im rechten Winkel zur Längsachse des Druckmediums abgeschnitten wird. Wenn das Druckmedium ungleichmäßig oder diagonal zur Längsachse des Druckmediums abgeschnitten wird, wird das Druckmedium möglicherweise nicht korrekt eingezogen, oder der druckbare Bereich ragt über die Kanten des Druckmediums hinaus.
- Wenn sich das Ende des Druckmediums von der Trägerrolle löst, wird der Ausdruck möglicherweise beschädigt. Achten Sie daher darauf, dass das Ende des Druckmediums nicht bedruckt wird.

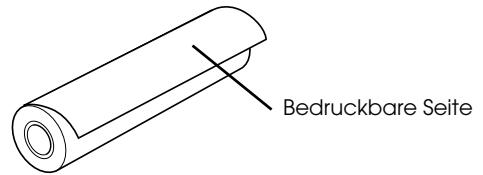

Druckertreibereinstellungen vornehmen

Wählen Sie im Druckertreiber Textured Fine Art Paper als Medium aus. Wenn diese Einstellung nicht aufgeführt wird, wählen Sie Watercolor Paper - Radiant White aus.

Papier abschneiden

Mit dem Papierschneider kann das Druckmedium nicht sauber abgeschnitten werden. Deaktivieren Sie im Druckertreiber das Kontrollkästchen Autom. abtrennen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in der Dokumentation zum Drucker.

Drücken Sie zum Abschneiden des Papiers die Taste Paper Feed (Pfeil nach unten), um das Papier in die Schneideposition zu bewegen. Schneiden Sie das Papier anschließend mit einer Schere oder einem manuellen Papierschneider an den gewünschten Stellen ab.

Beachten Sie zum Abschneiden des Papiers die folgenden Hinweise:

- EPSON empfiehlt, zum Abschneiden des Papiers Baumwollhandschuhe zu tragen, um das Papier und Ihre Hände zu schützen.
- Die Beschichtung auf der bedruckbaren Seite des Papiers ist empfindlich und kann sich leicht vom Papier lösen. Achten Sie darauf, dass Sie die bedruckbare Seite des Papiers nicht beschädigen.

Automatische Aufrolleinheit verwenden

Verwenden Sie keine automatische Aufrolleinheit, da dadurch möglicherweise das Druckmedium zerkratzt wird.

Lagerung und Verwendung der Ausdrucke

- Achten Sie darauf, dass Sie die bedruckte Seite nicht zerkratzen.
- Lassen Sie die Ausdrucke ausreichend trocknen, bevor Sie sie verwenden oder lagern.
- Lassen Sie die Ausdrucke nach dem Drucken ausreichend trocknen. Achten Sie darauf, dass Sie das Papier nicht falten oder zerknittern. Achten Sie darauf, dass Sie die bedruckbare Seite des Papiers nicht beschädigen, da sich die Beschichtung leicht von der bedruckbaren Seite des Papiers lösen kann.
- Unmittelbar nach dem Drucken erscheinen die Farben im Ausdruck möglicherweise anders als erwartet. Es dauert ungefähr einen Tag, bis die Farben im Ausdruck ihren gewöhnlichen Farbton annehmen.
- Damit Ihre Ausdrucke nicht verfärbten, lagern Sie sie an einem dunklen Ort, und schützen Sie sie vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- EPSON empfiehlt, die Ausdrucke hinter Glas auszustellen, um eine Verfärbung zu verhindern. Durch Luft kann die Farbstabilität sowie die Lebensdauer von Papier und Beschichtung beeinträchtigt werden.
- Achten Sie beim Transport des Papiers darauf, dass keine Gegenstände über die bedruckbare Seite des Papiers streifen, das sich die Beschichtung leicht vom Papier lösen kann.
- Dieses Papier wird aus Zellstoff hergestellt und sollte nicht im Freien verwendet werden.
- Dieses Papier ist nicht zur Laminierung geeignet.

Lagerung des nicht verwendeten Druckmediums

Bevor Sie nicht verwendetes Papier aus dem Drucker herausnehmen, drehen Sie es fest auf die Spindel, und sichern Sie es, um zu vermeiden, dass es sich abwickelt. Lagern Sie es in der Originalverpackung an einem dunklen Ort. Schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Ansonsten wird möglicherweise die Druckqualität beeinträchtigt.



Achtun:

Nehmen Sie das nicht verwendete Druckmedium aus dem Drucker heraus. Andernfalls wird die Qualität des Druckmediums beeinträchtigt.

Papier d'Art Texturé (rouleau)

Lorsque vous utilisez ce support, suivez les instructions ci-dessous. Consultez également la documentation de votre imprimante.



Important:

Ce support est destiné à des imprimantes à jet d'encre, uniquement. L'utilisation de ce papier avec des imprimantes laser ou des photocopieurs pourrait provoquer des dommages matériels.

Remarque sur le support rouleau

Avec ce papier, veuillez utiliser le support rouleau suivant :

Support rouleau 3 pouces (Haute tension)

Remarque :

Reportez-vous au catalogue des produits ou consultez le site web EPSON, pour connaître la liste des imprimantes compatibles et les références des supports rouleaux.

L'imprimante comporte un seul rouleau. Retirez l'axe du support inférieur et placez-le sur le support supérieur.

Retrait de l'adhésif

- Insérez le rouleau dans l'axe avant de retirer la bande adhésive. Tenez le papier pour éviter que le papier ne se déroule. Maintenez également le papier lorsque vous insérez l'axe sur son support.
- Veillez à ne pas déchirer le papier lorsque vous retirez l'adhésif.
- Retirez entièrement l'adhésif pour ne pas endommager le mécanisme.
- L'adhésif laisse une empreinte sur le papier. Coupez à 50 cm environ du bord du papier. Reportez-vous à la section qui concerne la coupe du papier rouleau dans votre guide de l'utilisateur.

Chargement du papier

Ce papier rouleau est rigide et peut ne pas être suffisamment tendu sur son axe. Suivez alors ces étapes :

- Insérez l'axe avant de retirer la bande adhésive et tenez le papier afin qu'il ne se déroule pas. Pour la même raison, maintenez toujours le papier en place lorsque vous insérez l'axe.
- Lorsque vous chargez le papier dans l'imprimante, tournez un peu le rouleau vers l'arrière pour le tendre puis, alignez le bord avant du papier sur les rangées de perforations horizontales placées sur l'imprimante. Il n'est pas nécessaire d'aligner le bord droit sur les rangées de perforations verticales, sur le côté droit de l'imprimante. Tenez le centre de la feuille et vérifiez si la tension du papier est uniforme.
- Pour placer le papier rouleau sur son axe ou pour l'entraîner dans l'imprimante, reportez-vous à la documentation de votre imprimante.

Maintien du papier après impression

- Lorsque vous retirez le papier de l'imprimante, tenez les bords des deux mains. Puis, attachez-le solidement à l'aide du crochet et de la lanière à boucle livrés avec le support rouleau afin d'éviter que le papier ne se déroule.
- Le butoir papier amovible peut légèrement dérouler le papier. Pour éviter ceci, utilisez le crochet et la lanière à boucle comme décrit précédemment.

Si le papier est déroulé

Si le papier est déroulé, tenez-le bien tandis que vous le rembobiner manuellement. Alignez le bord du papier sur le bord de l'axe.

Manipulation du papier

- Ne pliez pas le papier et n'endommagez pas sa surface imprimable.
- Ne touchez pas la surface imprimable. L'humidité et l'huile de votre peau pourraient affecter la qualité d'impression.




Important:

Tenez le papier par les côtés ou utilisez des gants en coton pour ne pas laisser d'empreintes sur la surface.

- Ne jetez pas l'emballage d'origine. Conservez-le pour y stocker le papier.

Impression sur ce support

- Utilisez ce support uniquement à des températures normales, entre 15 et 25°C à un taux d'humidité relative de 40 à 60%.
- La surface imprimable est à l'extérieur du rouleau.
- Vérifiez si l'extrémité du papier est proprement coupé, perpendiculaire à l'axe longitudinal du papier. Sinon, le papier pourrait être mal entraîné et la zone d'impression dépasser les bords du papier.
- Lorsqu'en fin de papier, le papier se sépare de la partie centrale du rouleau, l'impression peut ne pas être correcte. Vérifiez qu'aucune impression ne soit alors lancée.

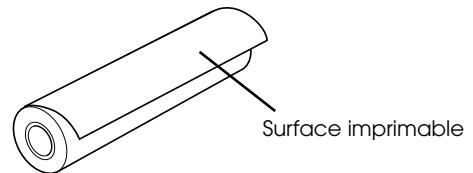

Paramétrage du pilote d'impression

Dans le pilote d'impression, sélectionnez Papier d'art texturé comme paramètre Support . S'il ne figure pas dans la liste, sélectionnez Papier aquarelle blanc.

Coupe du papier

Le cutter ne peut pas couper nettement ce support. DÉCOchez la case Coupe auto dans le pilote d'impression. Consultez la documentation de votre imprimante pour de plus amples détails.

Appuyez sur le bouton Paper feed (bas). Le support avance en position de découpe. Coupez-le à l'endroit voulu à l'aide de ciseaux ou d'un cutter.

Prenez en compte les points suivants lorsque vous coupez du papier :

- EPSON vous conseille de porter des gants en coton pendant cette manipulation afin de vous protéger et de préserver le papier.
- La couche de la surface imprimable est fragile et se détache facilement. Veillez à ne pas l'endommager.

Utilisation d'un enrouleur

N'utilisez pas d'enrouleur car il peut provoquer des rayures.

Stockage ou affichage de vos impressions

- Veillez à ne pas marquer ou déchirer la surface imprimable.
- Laissez complètement sécher les impressions avant de les afficher ou de les ranger.
- Laissez l'encre sécher complètement après impression. Veillez à ne pas plier ni froisser le papier lorsque vous le manipulez. Veillez également à ne pas endommager la couche de la surface imprimable qui se détache facilement.
- Les couleurs de l'impression peuvent ne pas correspondre tout à fait à celles attendues immédiatement après impression. En effet, il faut environ une journée pour fixer correctement la couleur.
- Afin d'éviter que vos impressions ne se décolorent, conservez-les dans un endroit sombre et étanche, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe.
- EPSON vous recommande d'utiliser un support en verre lorsque vous exposez vos impressions, afin d'éviter qu'elles ne se décolorent. L'exposition à l'air peut réduire la stabilité des couleurs, la durée de vie du papier, et endommager sa couche.
- Lorsque vous transportez du papier, assurez-vous qu'aucun élément ne parcourt la surface imprimable car la couche se détache facilement.
- Ce papier est composé de pâte de coton et ne doit pas être exposé en extérieur.
- La plastification ne convient pas à ce papier.

Stockage du papier non utilisé

Avant de retirer le papier non utilisé, serrez-le sur l'axe et fixez-le pour éviter qu'il ne se déroule. Stockez-le dans son emballage d'origine et conservez-le à l'abri des températures élevées, d'une forte humidité et de la lumière directe du soleil. Le non respect de ces exigences peut entraîner une détérioration de la qualité du papier.



Important:

Ne laissez pas séjourner de papier dans l'imprimante pour ne pas altérer la qualité du papier.

Papel de acabado artístico con textura (rollo)

Cuando utilice este soporte, siga las directrices de esta hoja. Consulte también la documentación de su impresora.



Precaución:

Utilice este papel solamente con impresoras de inyección de tinta. No lo utilice con impresoras láser o fotocopiadoras, de lo contrario podrían dañarse.

Nota para el eje del rollor de papel

Le recomendamos el uso del siguiente eje para rollos de papel con este soporte:

Eje alta tensión para rollos de 3"

Nota:

Si desea consultar la compatibilidad de su impresora con los distintos códigos de ejes, consulte la página de su impresora en la web de EPSON.

La impresora sólo puede trabajar con un rollo a la vez. Retire el eje del soporte inferior e instálelo en el soporte superior.

Desprecintar el papel

- Inserte el eje en el rollo de papel antes de desprecintarlo. Sujete el papel mientras retira la cinta adhesiva (o precinto) para evitar que se desenrolle y también cuando coloque el eje en su soporte.
- Tenga cuidado de no romper el papel cuando retire la cinta adhesiva.
- Asegúrese de retirar todo el precinto del papel. Si quedara algun trozo, podría dañar el mecanismo de la impresora.
- El precinto deja una marca en el papel, por lo que deberá cortar unos 50 cms. Consulte la sección sobre cómo cortar el rollo de papel en el Manual del Usuario.

Cargar papel

Este rollo de papel es rígido y no se puede enrollar apretado al eje. Siga estas directrices:

- Inserte el eje antes de retirar la cinta o banda del papel, y sujetelo para evitar que se desenrolle. Sujete siempre el papel cuando instale el eje en el soporte para evitar que se desenrolle.
- Cuando cargue el papel en la impresora, gire ligeramente el rollo hacia atrás para tensarlo, y alinee los bordes del papel con la línea horizontal de orificios de la impresora. No es necesario alinear el borde derecho con las líneas verticales de orificios del lateral derecho de la impresora. Sujete el centro del papel y fíjelo para que quede tensado de manera uniforme.
- Para colocar el rollo de papel en el eje, o cargarlo en su impresora, consulte la documentación de la impresora.

Asegurar el papel después de imprimir

- Cuando retire el papel de la impresora, sujetelo por los bordes. A continuación, sujetelo el rollo de papel utilizando la tira de sujeción suministrada con el eje de alta tensión para evitar que el papel se deforme.
- Es posible que el tope móvil del papel lo curve ligeramente. Para evitarlo, utilice la tira de sujeción, tal como se describe en el punto anterior.

Si el papel se desenrolla


Si el papel se desenrolla, sujetelo el papel con firmeza y enróllelo manualmente. Procure que los bordes del papel queden alineados con el borde del eje.

Manipulación

- No lo doble, ni dañe su cara imprimible.
 - No toque la cara imprimible. La grasa de sus dedos puede afectar a la calidad de impresión.
-
- ### Precaución:
- Sujételo por los bordes o utilice guantes de algodón para no manchar la superficie.*
- No tire el embalaje original. Utilícelo para guardar el papel no utilizado.

Impresión

- Utilice este soporte sólo en condiciones normales de entorno: entre 15 y 25°C y 40-60% de humedad relativa.
- La cara imprimible es la que está en la parte exterior del rollo.
- Asegúrese de que el borde del papel esté cortado lúpiamente y perpendicular al rollo. Si el corte es diagonal o no es limpio podrían producirse problemas en su avance o que la impresión sobreponga los bordes.
- La impresión puede verse afectada cuando el final del papel se desprende del eje, por lo que debe tener cuidado de no imprimir en esa zona.

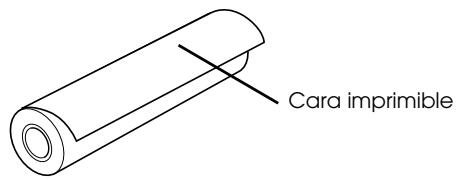

Ajustes en el driver

Seleccione Papel de acabado artístico con textura como Tipo de papel en el driver de su impresora. Si este ajuste no aparece en la lista, seleccione Papel acuarelado blanco.

Cortar el papel

El cortador de papel no es adecuado para cortar lúpiamente este soporte. Elimine la marca de selección de AUTO CUT del controlador de la impresora. Para más detalles consulte la documentación de su impresora.

Para cortar este papel, pulse Avance papel (abajo) para que el soporte avance hasta la posición de corte, y a continuación utilice unas tijeras o un cutter manual para cortarlo.

Cuando corte tenga en cuenta lo siguiente:

- EPSON le recomienda la utilización de guantes de algodón cuando vaya a cortar este papel para proteger tanto el papel como a usted mismo.
- El recubrimiento de la superficie imprimible del papel es frágil y se separa con facilidad. Procure no dañarlo.

Recogedor automático opcional

No utilice un recogedor automático porque podría dañar la superficie del papel.

Almacenaje o exposición de sus trabajos impresos

- Procure no rayar la cara imprimible.
- Deje que se sequen completamente antes de exponerlos o guardarlos.
- Deje que la tinta se seque por completo después de imprimir. Procure no doblar ni arrugar el papel al manipularlo. Tenga mucho cuidado de no dañar la superficie imprimible del papel, ya que la capa de recubrimiento de la cara imprimible puede desprenderse.
- Es posible que los colores sean diferentes a los esperados justo después de imprimir. Los colores tardan casi un día en fijarse adecuadamente.
- Para evitar que sus trabajos pierdan color almacénelos en un lugar oscuro, herméticamente cerrado y alejado de la luz solar directa, altas temperaturas o humedad.
- Cuando exponga sus trabajos, EPSON le recomienda enmarcarlos con cristal para evitar que pierdan color. El aire puede afectar a la estabilidad del color, a la duración del papel y su recubrimiento.
- Cuando transporte el papel, procure no rozar la superficie imprimible, ya que ésta puede desprenderse fácilmente.
- Este papel está compuesto de pasta de algodón y no debería exponerse en exteriores.
- Este papel no es adecuado para laminación.

Almacenaje del papel no utilizado

Antes de retirar el papel no utilizado de la impresora, gire el rollo ligeramente hacia atrás en el eje y sujetelo para evitar que se desenrolle. Guárdelo en su embalaje y caja originales y téngalo en un lugar oscuro que no esté expuesto a la luz solar directa, temperaturas extremas o mucha humedad. Si no se cumplen estos requisitos, podría deteriorarse el papel y afectar posteriormente a la calidad de impresión.



Precaución:

No deje el papel en la impresora por largos períodos de tiempo, pues puede afectar a la calidad de impresión.

Carta "ruvida" per applicazioni artistiche (rotolo)

Quando utilizzate questo tipo di carta, seguite le istruzioni riportate sotto e consultate la documentazione della vostra stampante.



Attenzione:

Questo tipo di supporto è progettato unicamente per l'uso con stampanti a getto d'inchiostro. Se utilizzato con stampanti laser o fotocopiatrici potrebbe causare danni alle stesse.

Nota sul rullo di alloggiamento per carta in rotolo

Con questa carta utilizzate il seguente supporto rullo alimentazione carta:

Supporto rullo alimentazione carta 3 pollici (A Forte Tensione)

Nota:

Per la lista delle stampanti e dei relativi supporti carta compatibili, consultate il Vs. catalogo prodotti o il sito web della EPSON.

Con questa stampante è possibile utilizzare solo un rotolo alla volta. Rimuovete il rullo di alloggiamento dal supporto inferiore e collocatelo su quello superiore.

Rimuovere la protezione dalla carta

- Avvolgete il rotolo sul rullo di alloggiamento carta prima di rimuovere la protezione. Tenete ferma la carta mentre rimuovete la protezione per evitare che si srotoli. Tenete ferma la carta anche quando collocate il rullo di alloggiamento sui supporti.
- Fate attenzione a non strappare la carta mentre rimuovete la protezione.
- Rimuovete tutta la protezione dalla carta. Eventuali parti residue potrebbero danneggiare il meccanismo di stampa.
- Nel caso in cui la protezione lasci qualche traccia sulla carta, tagliate circa 50 cm all'estremità del rotolo. Fate riferimento alle sezione della Guida all'Utente dedicata al taglio della carta in rotolo.

Caricare la carta

Questo supporto carta è rigido e potrebbe non aderire perfettamente al rullo di alloggiamento. Fate riferimento alle seguenti indicazioni:

- Inserite il rullo di alloggiamento carta prima di rimuovere la protezione o altri fermi carta, e tenetela ferma per evitare che si srotoli. Mantenete sempre la carta in posizione quando montate il rullo di alloggiamento per evitare che si srotoli.
- Quando caricate il rotolo nella stampante, riavvolgetelo leggermente all'indietro in modo che la carta sia tesa nel modo corretto e in modo da far coincidere il bordo inferiore del rotolo con gli appositi fori di allineamento. Così procedendo non è necessario allineare il margine destro del rotolo con i fori di allineamento collocati sulla destra. Spingete la carta verso il basso tirandola dal centro del rotolo in modo da tenderla in maniera uniforme.
- Consultate la documentazione della stampante per fissare il rotolo sull'apposito supporto e per caricarlo nella stampante.

Tensione della carta dopo la stampa

- Nel rimuovere la carta dalla stampante tenetela ai lati con le mani e poi assicuratevi utilizzando il gancio e il passanastro allegati al supporto rullo a forte tensione in modo da evitare che si srotoli.
- Il fermo carta potrebbe causare che la carta si srotoli, per evitare che questo accada, utilizzate il gancio e il passanastro sopra indicati.

Se la carta si srotola

Se la carta dovesse srotolarsi, tenetela ferma mentre la riavvolgete manualmente. Assicuratevi che il bordo del rotolo coincida con il bordo del rullo di alloggiamento.

Maneggiare la carta

- Non piegatela la carta e non danneggiate il lato stampabile.
- Non toccate il lato stampabile. Il grasso e le impurità della pelle possono causare difetti in fase di stampa.




Attenzione:

Tenete il rotolo per le estremità o utilizzando dei guanti di cotone per evitare che il contatto con le mani danneggi le vostre stampe.

- Non gettate via la confezione originale. Usatela per riporre la carta inutilizzata.

Stampare con la carta

- Utilizzate questo supporto carta in condizioni normali di temperatura (15-25%) e umidità (40-60%).
- Il lato stampabile è la superficie del rotolo rivolta verso l'esterno.
- Tagliate il bordo della carta in modo netto e in senso perpendicolare al lato più lungo della carta. Se tagliato in senso diagonale o in modo non uniforme, l'alimentazione della carta potrebbe non risultare corretta o l'area di stampa potrebbe estendersi oltre i margini della carta.
- La stampa potrebbe essere compromessa nel punto in cui il bordo della carta si stacca dal supporto in cartone su cui è avvolto il rotolo. Assicuratevi di non stampare in quest'area.

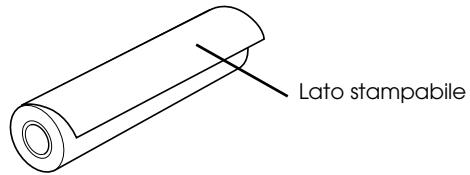

Impostazioni del driver

Selezzionate Carta Ruvida Per Applicazioni Artistiche (in rotoli) sul driver di stampa. Se questa selezione non è indicata, selezzionate Carta acquerello - Radiant White.

Tagliare la carta

Non è possibile tagliare questo tipo di supporto carta in modo uniforme utilizzando la taglierina automatica. Disabilitate il comando Taglio Automatico (Auto Cut) nel driver della stampante. Per ulteriori dettagli consultate la documentazione della vostra stampante.

Per tagliare la carta, premete il comando Avanzamento Carta (Paper Feed Down) per far avanzare la carta fino alla posizione di taglio e utilizzate poi un paio di forbici o una taglierina manuale per tagliare la carta nel punto desiderato.

Osservate inoltre la seguente indicazione:

- EPSON consiglia di indossare un paio di guanti di cotone per proteggere la carta e le vostre mani mentre effettuate l'operazione di taglio.
- La patinatura del lato stampabile è delicata e potrebbe staccarsi. Prestate attenzione a non novinarla.

Utilizzo di una bobina avvolgitrice

Non utilizzare una bobina avvolgitrice in quanto potrebbe graffiare la superficie della carta.

Riporre ed esporre le stampe

- Non graffiate o rigate il lato stampabile.
- Fate asciugare le stampe completamente prima di esporle o archiviarle.
- Fate asciugare completamente l'inchiostro dopo aver stampato. Fate attenzione a non piegare la carta e a non danneggiarne la superficie, in quanto la patinatura del lato stampabile potrebbe staccarsi.
- Le sfumature di colore possono mutare leggermente mentre l'inchiostro si sta asciugando. I colori delle vostre stampe saranno perfettamente fissati dopo un giorno circa.
- Per evitare che le vostre stampe sbiadiscano, conservatele chiuse ermeticamente in un luogo buio, in condizioni normali di temperatura e umidità e lontano dalla luce solare diretta.
- Quando esponete le stampe EPSON consiglia l'utilizzo di una protezione di vetro per evitare che sbiadiscano. Il contatto con l'aria potrebbe compromettere la stabilità del colore e la durata della carta e della patinatura.
- Quando trasportate le stampe, assicuratevi che nessun oggetto venga in contatto con il lato stampabile in quanto la patinatura potrebbe staccarsi.
- Questa carta è composta da pasta di cotone, non dovrebbe perciò essere esposta in ambienti esterni.
- Questa carta non è adatta ad essere laminata.

Riporre la carta inutilizzata

Prima di rimuovere la carta inutilizzata, riavvolgetela strettamente sul rullo di alloggiamento per evitare che si srotoli. Riponetela nell'imballo e nella scatola originali e conservatela in un luogo buio, lontano da fonti di calore, umidità e dalla luce diretta del sole. In caso contrario la qualità della carta potrebbe deteriorarsi.



Attenzione:

Non lasciate troppo a lungo la carta inutilizzata all'interno della stampante, in quanto la qualità della carta potrebbe deteriorarsi.

Papel de belas-artes com textura (rolo)

Quando utilizar este tipo de papel, tenha em conta as recomendações indicadas em seguida. Consulte igualmente a documentação da impressora.



Importante:

Utilize este tipo de papel apenas em impressoras de jacto de tinta. Não o utilize em impressoras laser ou em fotocopiadoras; caso contrário, poderá danificar o equipamento.

Nota sobre o eixo do papel em rolo

Utilize o seguinte eixo do papel em rolo com este papel:

Eixo do Papel em Rolo de 3 Polegadas (Alta Tensão)

Nota:

Para obter uma lista sobre as impressoras compatíveis e os códigos dos respectivos eixos, consulte o catálogo de produtos ou o site Web da EPSON.

A impressora suporta apenas um rolo. Retire o eixo do encaixe inferior e coloque-o no encaixe superior.

Retirar a fita adesiva do papel

- Insira o rolo no eixo antes de retirar a fita adesiva. Segure no papel enquanto retira a fita para evitar que este se desenrole. Segure igualmente no papel enquanto insere o eixo no respectivo suporte.
- Tenha cuidado para não rasgar o papel quando retirar a fita.
- Retire completamente toda a fita adesiva do papel. Se deixar ficar algum bocado de fita, poderá danificar o mecanismo.
- A fita irá deixar uma marca no papel, pelo que deve cortar cerca de 50 cm da extremidade do papel. Consulte a secção sobre como cortar o papel em rolo no Guia do Utilizador.

Alimentar o papel

Este papel em rolo é hírto e pode não ficar apertado em volta do eixo. Tenha em conta as seguintes recomendações:

- Insira o eixo antes de retirar a fita ou outro objecto que esteja a prender o papel e segure no papel para evitar que ele se desenrole. Segure sempre no papel quando insere o eixo para evitar que se desenrole.
- Quando colocar papel na impressora, gire o rolo ligeiramente para trás, para eliminar a folga; em seguida, alinhe a margem principal do papel com a fila de orifícios horizontal existente na impressora. Não é necessário alinhar a margem direita com a fila de orifícios vertical situada do lado direito da impressora. Pegue na folha pelo centro e coloque-a de forma a que a tensão do papel seja uniforme.
- Para saber como colocar o rolo de papel no eixo ou como alimentar o rolo de papel na impressora, consulte a documentação da impressora.

Prender o papel após a impressão

- Quando retirar o papel da impressora, segure-o pelas extremidades. Em seguida, prenda-o utilizando a tira com gancho e alça fornecida com o eixo de alta tensão para evitar que o papel se desenrole.
- O bloqueador de papel amovível pode fazer com que o papel se desenrole ligeiramente. Para evitar que isso aconteça, utilize a tira com gancho e alça da forma acima indicada.

Se o papel se desenrolar

Se o papel se desenrolar, prenda-o bem à medida que o desenrola manualmente. Faça com que a extremidade do papel fique alinhada com a extremidade do eixo.

Manusear este papel

- Não dobre o papel nem danifique a superfície de impressão.
- Não toque na superfície de impressão. A humidade ou gordura das mãos podem afectar a qualidade de impressão.




Importante:

Pegue no papel pelas extremidades ou utilize luvas de algodão para não danificar a superfície.

- Não deite fora a embalagem original; utilize-a para guardar o papel.

Imprimir neste papel

- Utilize este tipo de papel apenas em condições normais: 15 a 25°C de temperatura e 40 a 60% de humidade relativa.
- A parte exterior do rolo é a face imprimível do papel.
- Corte a extremidade do papel a direito e perpendicularmente ao eixo longo do papel. Se cortar o papel na diagonal, este poderá não ser alimentado correctamente ou a área de impressão poderá abranger as margens do papel.
- A impressão é afectada quando o papel chega ao fim e se separa do rolo, pelo que deve tomar precauções para não imprimir nessa área.

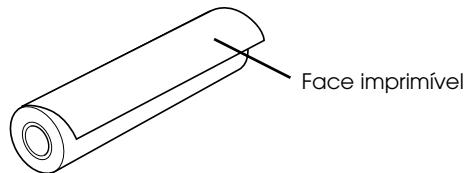

Efectuar as definições do controlador de impressão

Seleccione Papel de Belas-artes com Textura para o tipo de papel no controlador de impressão. Se esta opção não aparecer na lista, seleccione Papel para Aguarela - Branco Resplandecente.

Cortar o papel

O dispositivo de corte de papel não consegue cortar este papel correctamente. Desactive a opção Corte Automático no controlador de impressão. Para obter mais informações, consulte a documentação da impressora.

Para cortar este papel, pressione a tecla Alim. Papel (seta para baixo) para fazer avançar o papel para a posição de corte; em seguida, utilize uma tesoura ou o dispositivo de corte manual no local adequado.

Quando cortar o papel, tenha em conta o seguinte:

- A EPSON recomenda que utilize luvas de algodão quando cortar o papel para se proteger a si próprio e ao papel.
- O revestimento da superfície imprimível é frágil e sai facilmente. Tenha cuidado para não o danificar.

Utilizar uma unidade de enrolamento

Não utilize uma unidade de enrolamento, pois pode riscar o papel.

Guardar ou expor as impressões

- Tenha o cuidado de não raspar nem riscar a face destinada à impressão.
- Antes de guardar ou expor as impressões, deixe secá-las completamente.
- Após a impressão, deixe secar bem a tinta. Quando manusear o papel, não o dobre, nem amarrote. Tenha também cuidado para não danificar a superfície do papel, porque o revestimento da face imprimível sai facilmente.
- As cores impressas podem parecer diferentes do que esperava imediatamente após a impressão. É necessário aproximaradamente um dia para que a tinta de cor fique bem seca.
- Para evitar que as impressões se descolorem, guarde-as num local escuro e feche-as hermeticamente, longe de temperaturas ou humidade elevadas e luz solar directa.
- Quando expuser as impressões, a EPSON aconselha que utilize um vidro para evitar que descolorem. O contacto com o ar pode afectar a cor e reduzir a durabilidade do papel e do revestimento.
- Quando transportar o papel, tenha cuidado para que nada raspe na superfície imprimível, pois o revestimento pode sair facilmente.
- Este papel é composto de polpa de algodão e não deve ser exposto em exteriores.
- Este papel não é adequado para lamação.

Guardar o papel não utilizado

Antes de retirar o papel não utilizado, volte a enrolá-lo bem apertado no eixo e prenda-o para evitar que se desenrole. Coloque-o na embalagem de origem e guarde-o num local escuro que não esteja sujeito a temperaturas e humidades extremas ou luz solar directa. Se não respeitar estas indicações, poderá prejudicar a qualidade do papel.



Importante:

Não deixe papel na impressora durante um longo período de tempo, pois a qualidade do papel irá deteriorar-se.

Textured Fine Art Paper (Roll)

Volg deze richtlijnen voor de beste resultaten. Lees uw printerdocumentatie voor bijkomende informatie.



Let op!

Gebruik dit papier enkel met inkjetprinters. Gebruik het niet met laserprinters of kopieertoestellen. Dit kan uw toestel beschadigen.

De rolpapierstang gebruiken

Gebruik de volgende rolpapierstang met dit papier:

3 inch-rolpapierstang (High Tension)

Opmerking:

Voor een lijst van compatibele printers en de productnummers van de respectievelijke stangen raadpleegt u de productcatalogus of de EPSON-website.

De printer kan slechts een rol bevatten. Verwijder de rolpapierstang van de onderste houder en plaats ze op de bovenste houder.

Verwijder de tape van het papier

- Plaats het papier op de stang voordat u de tape verwijdert. Houd het papier vast terwijl u de tape verwijdert om te vermijden dat het papier zich afrolt. Houd ook het papier vast terwijl u de stang op de houder plaatst.
- Let op dat u het papier niet scheurt bij het verwijderen van de tape.
- Verwijder alle tape volledig van het papier. Als er tape achterblijft, kan dit het mechanisme beschadigen.
- De tape laat een spoor achter op het papier. Snijd daarom ongeveer 50 cm van het uiteinde van het papier af. Raadpleeg het gedeelte over het snijden van rolpapier in de Gebruikershandleiding.

Papier laden

Dit rolpapier is stijf en laat zich mogelijk moeilijk rond de stang draaien. Volg deze richtlijnen:

- Plaats de stang voordat u de band of een ander voorwerp dat het papier tegenhoudt verwijdert om afrollen te vermijden. Houd het papier altijd vast als u het op de stang plaatst om afrollen te vermijden.
- Als u het papier in de printer laadt, trekt u de rol voorzichtig strak en lijnt u de bovenkant van het papier uit met de horizontale rij openingen in de printer. U hoeft de rechterzijde van het papier niet met de verticale rij openingen aan de rechterzijde van de printer uit te lijnen. Houd het midden van het blad vast en voer het zo in dat de spanning op het papier overal gelijk is.
- In uw printerdocumentatie leest u hoe u de papierrol op de papierrolstang bevestigt en hoe u het papier laadt.

Het papier na het afdrukken terug vast maken

- Als u het papier uit de printer verwijdert, moet u de hoeken ervan met uw handen vasthouden. Maak het vervolgens goed vast met de fixeerband die bij de High Tension-stang geleverd wordt om afrollen te vermijden.
- De beweegbare papierstopper kan het papier toch lichtjes laten afrollen. Om dit te vermijden, gebruikt u de fixeerband, zoals hierboven beschreven.

Als papier toch afrolt


Als het papier toch afrolt, houdt u het goed vast, terwijl u het manueel terug oprolt. Let erop dat de zijkant van het papier uitgelijnd is met de zijkant van de stang.

Het papier hanteren

- Plooit het afdrukmateriaal niet.
 - Vermijd aanraking van de afdrukzijde. Olie van uw huid en vocht kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden.
-
- ### *Let op!*
- Houd het papier altijd bij de hoeken vast of draag katoenen handschoenen om vervuiling van de afdrukzijde te vermijden.*
- Bewaar de originele verpakking om ongebruikt papier te bewaren.

Afdrukken op het papier

- Gebruik het papier onder normale omstandigheden: tussen 15 en 25 °C bij 40 tot 60% relatieve luchtvochtigheid.
- De afdrukzijde bevindt zich aan de buitenkant van de rol.
- Zorg ervoor dat de rand van het papier mooi afgesneden is, met een hoek van 90° aan elke kant. Een schuine of ongelijke snijlijn kan tot gevolg hebben, dat het papier niet juist geladen wordt, of dat het afdrukbereik buiten de hoeken van het papier valt.
- De afdrukkwaliteit vermindert als het einde van het papier loskomt van de rol. U drukt beter niet af op dit gedeelte.

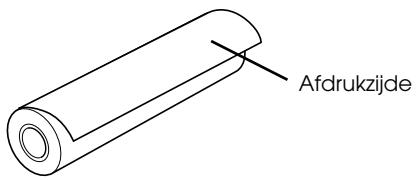

Printerdriverinstellingen vastleggen

Selecteer Textured Fine Art Paper als afdrukmateriaal in de printerdriver. Als deze instelling niet in de lijst voorkomt, selecteert u Watercolor Paper – Radiant White.

Het papier snijden

De papiersnijder kan dit afdrukmateriaal niet zuiver snijden. Deselecteer het selectievakje Auto Cut in de printerdriver. Raadpleeg de printerdocumentatie voor verdere informatie.

Om dit afdrukmateriaal te snijden, drukt u op de knop Paper Feed om het afdrukmateriaal naar de afsnijpositie uit te voeren, vervolgens knipt u het papier met een schaar of een breekmes op de gewenste plaats. bij het snijden van het papier, volg dan onderstaande voorzorgsmaatregelen:

- EPSON raadt aan dat u katoenen handschoenen draagt bij het snijden om het papier en uzelf te beschermen.
- De coating van de afdrukzijde is kwetsbaar en komt gemakkelijk los. Zorg ervoor dat u het niet beschadigt.

Een rolopvang gebruiken

Gebruik geen rolopvang. Anders kann de afdrukzijde van het papier bekast raken.

Uw afdrukken bewaren of etaleren

- Zorg ervoor dat u de afdrukzijde niet vuil maakt of bekast.
- Laat de afdrukken volledig drogen voordat u ze etaleert of opbergt.
- Laat de inkt grondig drogen na het afdrukken. Vouw of plooit het papier niet. Zorg ervoor dat u het oppervlak van het papier niet beschadigt aangezien de coating van de afdruklaag gemakkelijk loskomt.
- De kleuren kunnen onmiddellijk na het afdrukken onjuist lijken. Het duurt 24 uren voordat de kleureninkt volledig opgedroogd is.
- Om verkleuring van uw afdrukken te vermijden, bewaar uw afdrukken op een donkere plaats. Sluit uw afdrukken hermetisch af en bewaar ze niet bij hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
- Als u uw afdrukken etaleert, EPSON raadt aan dat u uw afdrukken onder glas toont om verkleuring van uw afdrukken te vermijden. Lucht kan de kleurenstabiliteit en de levensduur van het papier en de coating aantasten.
- Zorg ervoor dat bij het transporteren van het papier niets langs de afdrukzijde schuurt aangezien de coating gemakkelijk loskomt.
- Het papier is samengesteld uit katoenpulp en kan niet in de buitenlucht tentoongesteld worden.
- Dit papier is niet geschikt voor het lamineren.

Ongebruikt papier bewaren

Voordat u ongebruikt papier verwijdert, moet u het stevig rond de stang draaien en vastmaken om afrollen te vermijden. Bewaar het in de originele verpakking—inclusief de zak en de doos—op een donkere plaats ver van extreme temperaturen, hoge luchtvochtigheid en direct zonlicht. Indien u dit niet doet, zal de kwaliteit van het afdrukmateriaal mogelijk verminderen.



Let op!

Laat het papier niet voor langere tijd in de printer omdat dan de kwaliteit van het papier vermindert.