

Enhanced Matte Poster Board

Follow these guidelines for best results. See your printer documentation for any additional instructions.

Caution:
Use this paper with EPSON ink jet printers only. Do not use it with laser printers or copiers; doing so may damage your equipment.

Handling the paper


Be careful not to scuff or scratch the printable side. The coating is easily damaged.

Avoid touching the printable surface with your bare hands. Moisture and oils from your skin can affect print quality. Handle the paper by the edges or use cotton gloves.

- The edges of the paper are sharp. Be careful not to cut your fingers.
- Save the original packaging, including the plain paper used to separate the individual sheets, to store unused paper.

Printing on the paper


- Use the paper only under normal conditions: between 15 and 25 °C (59 and 77 °F) at 40 to 60% relative humidity. Using the paper under other conditions may affect print quality.
- The less glossy matte finish side is the printable side. Do not print on the reverse side.
- For best results, print on the paper as soon as possible after taking it out of its package.
- When loading a 30 × 40 inch sheet, load the long edge into the printer first.**



30 × 40 inch size loading direction

- See your printer documentation for further instructions on loading the paper in your printer.

Before you load the paper, check that it is not curled. When the paper is lying with the printable side facing up, there should be no curl (it should lie flat). When the paper is lying with the printable side facing down, there should be no more than 15 mm of curl.

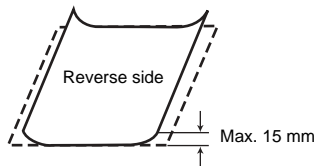

If the paper is curled, curl it gently in the opposite direction to flatten it before loading. Otherwise the paper may be damaged or jam inside the printer. EPSON recommends using cotton gloves to do this.

- Inquire at the store where you purchased this paper for information on using it for borderless printing.

English

Making the printer driver settings

- Select Enhanced Matte Poster Board as the Media Type setting in your printer driver.
- If this setting is not listed, select Media 2.
- If these settings are not listed, select Watercolor Paper - Radiant White.
- When loading a 30 × 40 inch sheet, set the appropriate paper size in the User Defined settings in the printer driver.
- Select Sheet as the Paper Source setting in your printer driver.
- For optimum results, EPSON recommends making the following settings in the printer driver.
 - Print Quality: The highest resolution
 - High Speed: Deselect

Cutting the paper

- Be careful when handling and cutting the paper, especially when handling its hard edges. Also avoid scratching the printable surface while you cut it. Wearing cotton gloves is recommended.

Storing or displaying your printouts

- Be careful not to smear or scratch the printed side of the paper.
- Let the printouts dry completely before displaying or storing them.
- The colors may appear incorrect immediately after printing. It takes about 24 hours for the color ink to set properly.
- To prevent your printouts from fading, blurring, or discoloring, use the sheets of plain paper originally packaged with the paper to separate the printouts when storing them in the original packaging.
- To keep your printouts from discoloring, store them in a dark place, away from high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Avoid displaying your printouts outdoors or in a place exposed to direct sunlight to prevent fading.
- This paper is not suitable for laminating.

Storing unused paper

- Return any unused paper to the original packaging, using the included sheets of plain paper to separate the sheets. Close the cover of the box, and store it away from extreme temperatures, high humidity, and bright lights.
- To prevent curling, store the paper lying flat. Do not store the paper standing upright.

Deutsch

Enhanced Matte Poster Board

Befolgen Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse die nachstehenden Anweisungen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

Achtung:
Verwenden Sie dieses Papier ausschließlich für EPSON-Tintenstrahldrucker. Verwenden Sie es nicht für Laserdrucker oder Kopierer, weil dadurch Geräteschäden verursacht werden können.

Umgang mit dem Papier


- Achten Sie darauf, die bedruckbare Seite nicht zu verschrammen oder zu zerkratzen. Die Beschichtung wird leicht beschädigt.

Vermeiden Sie die Berührung der bedruckbaren Oberfläche mit bloßen Händen. Durch Feuchtigkeit und Fett von der Haut kann die Druckqualität beeinträchtigt werden. Fassen Sie das Papier an den Rändern an oder tragen Sie Baumwollhandschuhe.

- Die Ränder dieses Papiers sind scharf. Achten Sie darauf, sich nicht in die Finger zu schneiden.
- Bewahren Sie die Originalverpackung einschließlich des Normalpapiers zum Trennen der einzelnen Blätter auf, um nicht verwendetes Papier zu lagern.

Auf das Papier drucken


- Verwenden Sie das Papier nur unter normalen Bedingungen: zwischen 15 und 25 °C und bei 40 bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Wenn Sie das Papier unter anderen Bedingungen verwenden, kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.
- Die weniger glänzende Seite mit matter Oberfläche ist die bedruckbare Seite. Drucken Sie nicht auf der Rückseite.
- Zur Erzielung optimaler Ergebnisse sollten Sie so bald wie möglich auf das Papier drucken, nachdem Sie es aus der Verpackung entnommen haben.
- Wenn Sie ein Blatt von 30 × 40 Zoll einlegen, legen Sie es mit einer langen Seite voran in den Drucker ein.**



Zuführungsrichtung für 30 × 40 Zoll

- In der Dokumentation zum Drucker finden Sie weitere Anweisungen zum Einlegen des Papiers in den Drucker.

Vergewissern Sie sich vor dem Einlegen des Papiers, dass es nicht wellig ist. Wenn das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben weisend liegt, darf keine Welligkeit vorhanden sein (es muss flach aufliegen). Wenn das Papier mit der bedruckbaren Seite nach unten weisend liegt, darf nicht mehr als 15 mm Welligkeit vorhanden sein.

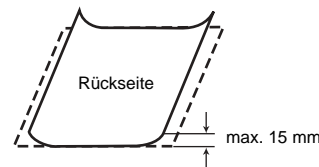

Wenn das Papier wellig ist, glätten Sie es oder wölben Sie es leicht in die Gegenrichtung, so dass es flach wird, bevor Sie es einlegen. Anderenfalls kann das Papier beschädigt werden oder im Drucker einen Papierstau verursachen. EPSON empfiehlt, dafür Baumwollhandschuhe zu verwenden.

- Erkundigen Sie sich in dem Geschäft, wo Sie dieses Papier erworben haben, ob Sie es für randlosen Druck verwenden können.

Einstellungen im Druckertreiber vornehmen

- Wählen Sie im Druckertreiber „Enhanced Matte Poster Board“ als Einstellung für Papiertyp aus.
- Falls diese Einstellung nicht aufgeführt ist, wählen Sie „Media 2“ (Medium 2) aus.
- Sind diese Einstellungen nicht aufgeführt, wählen Sie „Watercolor Paper - Radiant White“ aus.
- Wenn Sie ein Blatt von 30 × 40 Zoll einlegen, stellen Sie die entsprechende Papiergröße unter den Einstellungen „Benutzerdefiniert“ im Druckertreiber ein.
- Wählen Sie „Blatt“ als Einstellung für „Papierquelle“ im Druckertreiber aus.
- Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfiehlt EPSON, die folgenden Einstellungen im Druckertreiber vorzunehmen.
 - Druckqualität: höchste Auflösung
 - Hohe Geschwindigkeit: deaktiviert

Papier schneiden

- Beim Umgang mit dem Papier und Schneiden des Papiers ist Vorsicht geboten, insbesondere beim Anfassen der harten Ränder. Achten Sie darauf, beim Schneiden des Papiers nicht die bedruckte Oberfläche zu zerkratzen. Das Tragen von Baumwollhandschuhen wird empfohlen.

Ausdrucke aufbewahren oder ausstellen

- Achten Sie darauf, die bedruckte Seite des Papiers nicht zu verschmieren oder zu zerkratzen.
- Lassen Sie die Ausdrucke vollständig trocknen, bevor Sie sie ausstellen oder aufbewahren.
- Unmittelbar nach dem Drucken können die Farben falsch aussehen. Das vollständige Setzen der farbigen Tinten dauert etwa 24 Stunden.
- Damit die Ausdrucke nicht verblassen, verschmieren oder verfärben, trennen Sie die Ausdrucke mit den Normalpapier-Blättern, die ursprünglich mit dem Papier verpackt sind, voneinander, wenn Sie sie in der Originalverpackung aufbewahren.
- Bewahren Sie die Ausdrucke an einem dunklen Platz und geschützt vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonnenbestrahlung auf, um eine Verfärbung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, Ausdrucke im Freien oder an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, auszustellen, damit sie nicht verblassen.
- Dieses Papier ist nicht für Laminierung geeignet.

Unbenutztes Papier aufbewahren

- Bewahren Sie nicht benutztes Papier in der Originalverpackung auf. Trennen Sie die einzelnen Seiten mit den Normalpapier-Blättern voneinander. Schließen Sie den Deckel der Box und lagern Sie sie entfernt von extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und hellem Licht.
- Lagern Sie das Papier flach, um Welligkeit zu vermeiden. Bewahren Sie das Papier nicht senkrecht stehend auf.

Papier poster mat supérieur

Pour obtenir des résultats optimaux, respectez les instructions suivantes. Pour obtenir des instructions supplémentaires, reportez-vous à la documentation de votre imprimante.

Attention :
Utilisez uniquement ce papier avec des imprimantes à jet d'encre EPSON. Ne l'utilisez pas avec des imprimantes laser ou des copieurs, faute de quoi votre équipement risque d'être endommagé.

Manipulation du papier


- Veillez à ne pas abîmer ou rayer la surface imprimable. Le couchage du papier peut facilement s'abîmer.

Évitez de toucher la surface imprimable à mains nues. L'humidité et l'huile présentes sur votre peau peuvent nuire à la qualité d'impression. Manipulez le papier par les bords ou utilisez des gants en coton.

- Les bords du papier sont tranchants. Veillez à ne pas vous couper les doigts.
- Conservez l'emballage original, ainsi que le papier ordinaire utilisé pour séparer les différentes feuilles, pour stocker le papier non utilisé.

Impression sur le papier


- Utilisez uniquement le papier dans des conditions normales : entre 15 et 25°C, avec une humidité relative comprise entre 40 et 60 %. L'utilisation du papier dans d'autres conditions peut affecter la qualité d'impression.
- Le côté au fini mat le moins glacé est le côté imprimable. N'imprimez pas sur l'autre côté.
- Pour des résultats optimaux, procédez à l'impression aussi rapidement que possible une fois le papier retiré de l'emballage.
- Lors du chargement d'une feuille 30 × 40 pouces, commencez par insérer le bord long dans l'imprimante.**



Sens de chargement des feuilles 30 × 40 pouces

- Pour obtenir d'autres instructions relatives au chargement du papier dans l'imprimante, reportez-vous à la documentation de votre imprimante.

Avant de charger le papier, assurez-vous qu'il n'est pas recourbé.
Lorsque le papier est posé à plat avec le côté imprimable orienté vers le haut, il ne doit présenter aucune courbure (il doit reposer bien à plat).
Lorsque le papier est posé à plat avec le côté imprimable orienté vers le bas, il ne doit pas présenter des courbures de plus de 15 mm.

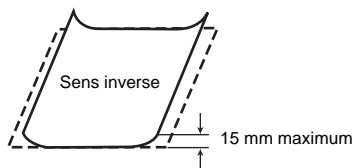

Français

Si le papier est recourbé, enrôlez-le doucement dans le sens inverse afin de l'aplatir avant de le charger. Sinon, il est possible que le papier soit endommagé ou reste coincé dans l'imprimante. EPSON vous recommande d'utiliser des gants en coton lorsque vous procédez à cette opération.

- Pour plus d'informations au sujet de l'utilisation du papier dans le cadre de l'impression sans marges, contactez le magasin auprès duquel vous avez acheté le papier.

Définition des paramètres du pilote d'impression

- Sélectionnez Enhanced Matte Poster Board (Papier poster mat supérieur) pour le paramètre Support du pilote d'impression.
- Si ce paramètre ne figure pas dans la liste, sélectionnez Media 2 (Support 2).
- Si ces paramètres ne figurent pas dans la liste, sélectionnez Watercolor Paper - Radiant White (Papier aquarelle extra blanc).
- Lors du chargement d'une feuille 30 × 40 pouces, définissez la taille de papier adaptée dans les paramètres définis par l'utilisateur du pilote d'impression.
- Sélectionnez Feuille pour le paramètre Alimentation du pilote d'impression.
- Pour obtenir des résultats optimaux, EPSON vous recommande de sélectionner les paramètres suivants dans le pilote d'impression.
 - Qualité d'impression: la résolution la plus élevée
 - Vitesse rapide: option désactivée

Découpe du papier

- Soyez prudent lors de la manipulation et de la découpe du papier, notamment lors de la manipulation des bords rigides. Évitez également de rayer la surface imprimable lors de la découpe. Le port de gants en coton est recommandé.

Stockage ou affichage de vos impressions

- Veillez à ne pas tacher ou rayer le côté imprimé du papier.
- Laissez les impressions sécher entièrement avant de les afficher ou de les stocker.
- Il est possible que les couleurs n'apparaissent pas correctement immédiatement après impression. L'encre couleur est fixée de manière correcte au bout de 24 heures environ.
- Afin d'éviter que les impressions ne passent, ne deviennent floues ou ne soient décolorées, utilisez les feuilles de papier ordinaire fournies avec le papier pour séparer les impressions lors de leur stockage dans l'emballage original.
- Afin de préserver vos impressions de la décoloration, stockez-les dans un endroit sombre, à l'écart des températures élevées, de l'humidité importante ou de la lumière directe du soleil.
- Afin d'éviter le ternissement de vos impressions, évitez de les afficher à l'extérieur ou dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil.
- Ce papier n'est pas adapté dans le cadre de la plastification.

Stockage du papier non utilisé

- Placez le papier non utilisé dans l'emballage original. Utilisez les feuilles de papier ordinaire fournies pour séparer les différentes feuilles. Fermez le couvercle de la boîte et stockez cette dernière à l'écart des températures élevées, de l'humidité importante ou des lumières violentes.
- Afin d'éviter que le papier ne se recourbe, stockez-le à plat. Ne stockez pas le papier en position verticale.

Español

Póster Matte mejorado

Siga estas directrices para obtener la mejor impresión. Consulte la documentación de su impresora para más instrucciones.

Precaución:
Utilice este papel únicamente con impresoras de inyección de tinta EPSON. No lo utilice con impresoras ni copadoras láser, pues podría dañar su aparato.

Manipulación del papel


- Tenga cuidado de no desgastar o rayar la cara imprimible. El satinado se estropea con facilidad.

Intente no tocar la superficie imprimible con las manos desnudas. La humedad y grasa de su piel pueden reducir la calidad de la impresión. Sujete el papel por los bordes o utilice guantes de algodón.

- Los bordes del papel son afilados. Tenga cuidado de no cortarse los dedos.
- Conserve el envoltorio original, incluido el papel normal colocado entre las hojas, para guardar el papel sin usar.

Impresión en el papel


- Utilice el papel únicamente en condiciones ambientales normales: entre 15 y 25 °C (59 y 77 °F) a una humedad relativa del 40 al 60%. El uso del papel en otras condiciones puede afectar a la calidad de la impresión.
- La cara de acabado mate menos satinada es la imprimible. No imprima en el reverso.
- Para lograr el mejor resultado, imprima en el papel inmediatamente después de sacarlo de su paquete.
- Cuando coloque una hoja de 30 × 40 pulgadas, cargue primero en la impresora el borde largo.**



Sentido carga tamaño 30 × 40 plug.

- En la documentación de su impresora encontrará más instrucciones para cargar el papel.

Antes de cargar el papel, compruebe que no esté curvado. Con la cara imprimible hacia arriba, no debería haber ninguna ondulación en el papel (debería estar totalmente plano). Con la cara imprimible hacia abajo, no debería haber más de 15 mm de ondulación.

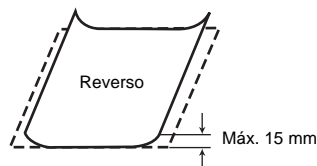

Si el papel está curvado, enróllelo con cuidado en dirección contraria antes de cargarlo para alisarlo. Si no, el papel puede estropearse o atascarse dentro de la impresora. EPSON recomienda hacer esto con guantes de algodón.

- Consulte cómo imprimir sin margen en el establecimiento donde haya adquirido este papel.

Configuración de los ajustes del controlador de impresora

- Seleccione Enhanced Matte Poster Board (Póster Matte mejorado) como ajuste de Tipo papel en el controlador de su impresora.

- Si el ajuste no figura en la lista, seleccione Media 2 (Soporte 2).
- Si dichos ajustes no figuran en la lista, seleccione Watercolor Paper - Radiant White (Papel acuarela blanco).
- Cuando coloque una hoja de 30 × 40 pulgadas, configure el tamaño de papel adecuado en los ajustes Definido por usuario del controlador de impresora.
- Seleccione Hoja como Fuente papel (en Windows) u Origen de papel (en Macintosh) en el controlador de su impresora.
- Para obtener la mejor impresión, EPSON recomienda configurar los siguientes ajustes en el controlador de impresora.
 - Calidad impresión: La resolución más alta
 - Alta velocidad: Anule la selección.

Corte del papel

- Tenga cuidado al manipular y cortar el papel, sobre todo cuando toque los bordes. Intente también no rayar la cara imprimible cuando lo corte. Es aconsejable ponerse guantes de algodón.

Almacenamiento o exposición de sus impresiones

- Tenga cuidado de no manchar o rayar la cara impresa del papel.
- Espere a que las impresiones se sequen por completo antes de almacenarlas o mostrarlas.
- Los colores pueden aparecer incorrectos justo después de imprimir. La tinta de color tarda unas 24 horas en asentarse correctamente.
- Para impedir que las impresiones se queden desvaídas, borrosas o descoloridas, coloque una hoja de papel normal (de las incluidas en el paquete original del papel) para separar las impresiones y guárdelas en el paquete original.
- Para evitar que sus impresiones se decoloren, guárdelas en un lugar oscuro, lejos de temperaturas o humedad altas y de la luz solar.
- Evite colocar las impresiones al aire libre o en un lugar expuesto a la luz solar directa para evitar que pierdan color.
- Este papel no es adecuado para plastificarlo.

Almacenamiento del papel sin usar

- Vuelva a colocar el papel sin usar en el paquete original, y utilice las hojas de papel normal incluidas para separar las hojas. Cierre la tapa de la caja y guárdela lejos de temperaturas extremas, humedad y luz intensa.
- Para evitar que se curve, almacene el papel tumbado, no de pie.

Poster Board Matte extra

Per risultati ottimali, attenersi alle linee guida che seguono. Per ulteriori istruzioni, vedere la documentazione della stampante in uso.

Attenzione:
Utilizzare questa carta soltanto con stampanti a getto d'inchiostro EPSON. Non utilizzarla con stampanti laser o fotocopiatrici; altrimenti, l'apparecchiatura può venire danneggiata.

Gestione della carta


Fare attenzione a non sfregare o graffiare il lato stampabile. La patinatura viene danneggiata con facilità.

Evitare di toccare la superficie stampabile a mani nude. Tracce umide o oleose sulla pelle possono avere effetto sulla qualità di stampa. Tenere la carta dai bordi o utilizzare guanti di cotone.

- I bordi della carta sono taglienti. Fare attenzione al fine di evitare tagli alle dita.
- Conservare la confezione originale, inclusa la carta comune utilizzata per separare i singoli fogli, per riporre la carta non utilizzata.

Stampa sulla carta


- Usare la carta soltanto in condizioni ambientali normali: tra 15 e 25°C (59 e 77°F) con umidità relativa tra 40 e 60%. L'uso della carta in altre condizioni ambientali può incidere sulla qualità di stampa.
- Il lato stampabile è il lato con finitura opaca lucida minore. Non stampare sul lato contrario.
- Per risultati ottimali, stampare sulla carta subito dopo averla estratta dalla confezione.
- Quando si carica un foglio 30 × 40 pollici, caricare nella stampante innanzitutto il lato lungo.**



Direzione di caricamento formato 30 × 40 pollici

- Per ulteriori istruzioni sul caricamento della carta nella stampante, vedere la documentazione della stampante.

Prima di caricare la carta, controllare che non sia arricciata. Quando la carta è con il lato stampabile rivolto verso l'alto, non devono essere presenti arricciature (carta piana). Quando la carta è con il lato stampabile rivolto verso il basso, non devono essere presenti arricciature superiori a 15 mm.

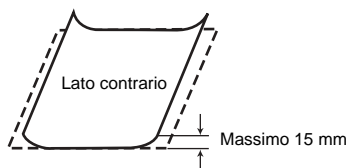

Se la carta è incurvata, incurvarla leggermente nella direzione opposta per appiattirla prima di caricarla. In caso contrario, la carta può venire danneggiata o può incepparsi nella stampante. EPSON consiglia di fare uso di guanti in cotone per tale operazione.

- Per informazioni sull'uso della carta per la stampa senza margini, rivolgersi al negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Italiano

Definizione delle impostazioni del driver della stampante

- Selezionare Enhanced Matte Poster Board (Poster Board Matte extra) come impostazione del tipo di supporto nel driver della stampante.
- Se questa impostazione non appare in elenco, selezionare Media 2 (Supporto 2).
- Se tali impostazioni non sono elencate, selezionare Watercolor Paper - Radiant White (Carta Acquerello - Radiant White).
- Quando si carica un foglio 30 × 40 pollici, impostare il formato carta appropriato nelle impostazioni definite dall'utente del driver della stampante.
- Selezionare Foglio come impostazione di Origine carta nel driver della stampante.
- Per risultati ottimali, EPSON consiglia le impostazioni che seguono nel driver della stampante.
 - Qualità: Risoluzione massima
 - Alta velocità: Deselezionata

Taglio della carta

- Fare attenzione quando si maneggia o si taglia la carta, in special modo quando si maneggiano i bordi taglienti. Inoltre, evitare di graffiare la superficie stampabile durante il taglio. Si consiglia di indossare guanti in cotone.

Conservazione o esposizione delle stampe

- Fare attenzione a non macchiare o graffiare il lato stampabile della carta.
- Prima di conservare o esporre le stampe, lasciare che asciugino completamente.
- Dopo la stampa, i colori potrebbero apparire non corretti. Sono necessarie circa 24 ore affinché l'inchiostro a colori si fissi adeguatamente.
- Per evitare lo sbiadimento, lo sfocamento o lo scolorimento delle stampe, utilizzare i fogli di carta comune forniti nella confezione per separare le stampe durante la conservazione nell'involucro originale.
- Per evitare che le stampe scolorino, conservarle in un ambiente scuro, distanti dalla luce solare diretta e da condizioni di temperatura e umidità elevate.
- Per evitare che le stampe sbiadiscano, non esporle in ambienti esterni o in una posizione esposta alla luce solare diretta.
- Questa carta non è adatta per la laminazione.

Conservazione di carta non utilizzata

- Riporre eventuale carta non utilizzata nella confezione originale, utilizzando i fogli di carta comune forniti per separare i fogli. Chiudere il coperchio della scatola e conservarla lontano da estremi di temperatura, umidità elevata e luci intense.
- Per evitare arricciature, conservare la carta in modo che risulti appiattita. Non conservare la carta in posizione verticale.

Português

Cartaz Mate Avançado

Siga estas recomendações para obter os melhores resultados. Para mais informações, consulte a documentação da impressora.

Importante:
Utilize este papel apenas com impressoras de jacto de tinta EPSON. Não o utilize em impressoras laser ou fotocopiadoras, pois poderá danificar o equipamento.

Manusear o papel


Tenha cuidado para não riscar ou arranhar a face imprimível. O revestimento do papel é fácil de danificar.

Evite tocar na face imprimível directamente com as mãos. A humidade e a oleosidade da pele podem afectar a qualidade de impressão. Pegue no papel pelas extremidades ou utilize luvas de algodão.

- As extremidades do papel são muito finas. Tenha cuidado para não cortar os dedos.
- Guarde a embalagem original, incluindo o papel normal utilizado para separar as folhas individuais, para guardar o papel não utilizado.

Imprimir no papel

- Utilize o papel apenas em condições normais: entre 15 e 25°C (59 e 77°F) de temperatura e 40 a 60% de humidade relativa. A utilização do papel noutras condições pode afectar a qualidade de impressão.
- A face imprimível é a que possui um acabamento mate (menos brilhante). Não imprima no verso da folha.
- Para obter melhores resultados, imprima no papel logo que possível depois de o retirar da embalagem.
- Quando alimentar uma folha de 30 × 40 polegadas, introduza primeiro a margem mais comprida na impressora.**




Direcção de alimentação do formado 30 × 40 polegadas

- Para obter mais informações sobre como colocar o papel na impressora, consulte a documentação da mesma.

Antes de alimentar o papel, certifique-se de que não está enrolado.

Quando o papel estiver pousado com a face imprimível voltada para cima, não deve ficar enrolado (deve ficar plano). Quando o papel estiver pousado com a face imprimível voltada para baixo, a área enrolada não deve ultrapassar os 15 mm de altura.

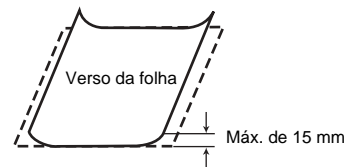

Se o papel estiver enrolado, enrole-o ligeiramente no sentido contrário antes de o alimentar. Caso contrário, o papel pode ficar danificado ou encravar no interior da impressora. A EPSON recomenda que utilize luvas de algodão para efectuar esta operação.

- Informe-se junto do seu ponto de venda para saber como utilizar este papel para imprimir sem margens.

Efectuar as definições do controlador de impressão

- Selecione Enhanced Matte Poster Board (Cartaz Mate Avançado) para a definição de tipo de papel no controlador de impressão.
- Se esta definição não aparecer na lista, selecione Media 2 (Papel 2).
- Se estas definições não aparecerem na lista, selecione Watercolor Paper - Radiant White (Papel para Aquarela - Branco Resplandecente).
- Quando alimentar uma folha de 30 × 40 polegadas, defina o formato de papel adequado nas opções de Definido pelo Utilizador do controlador de impressão.
- Selecione Folha como definição de sistema de alimentação no controlador de impressão.
- Para obter resultados excelentes, a EPSON recomenda que efectue as seguintes definições no controlador de impressão:
 - Resolução: a mais elevada
 - Alta velocidade: não seleccionar

Cortar o papel

Tenha cuidado ao manusear e cortar o papel, especialmente com as extremidades. Evite riscar a face imprimível ao cortar o papel. Recomenda-se que utilize umas luvas de algodão.

Guardar ou expor as impressões

- Tenha cuidado para não esborratar nem riscar a face impressa do papel.
- Antes de expor ou guardar as impressões, deixe-as secar completamente.
- As cores podem parecer estar incorrectas imediatamente após a impressão. São necessárias cerca de 24 horas para que as cores assumam a tonalidade correcta.
- Para evitar que as impressões fiquem esbatidas, esborratadas ou descoloradas, utilize as folhas de papel normal fornecidas com o papel para separar as impressões quando as guardar na embalagem original.
- Para evitar que as impressões fiquem descoloradas, guarde-as num local escuro, afastado de temperatura e humidade elevadas ou luz solar directa.
- Evite expor as impressões no exterior ou em locais sujeitos a luz solar directa para evitar o esbatimento.
- Este papel não é adequado para ser laminado.

Guardar o papel não utilizado

- Guarde o papel não utilizado na embalagem original, utilizando as folhas de papel normal fornecidas para separar as folhas. Feche a caixa e guarde-a num local que não esteja sujeito a temperaturas extremas, humidade elevada ou luzes intensas.
- Para evitar o enrolamento, guarde o papel na horizontal. Não o guarde na vertical.

Enhanced Matte Poster Board

Het beste resultaat krijgt u wanneer u deze aanwijzingen goed opvolgt. Zie de printerdocumentatie voor aanvullende instructies.



Let op:

Gebruik dit papier alleen in combinatie met een EPSON-inkjetprinter. Gebruik dit papier nooit met een laserprinter of kopieerapparaat. Deze apparatuur kan hierdoor beschadigd raken.

Omgaan met het papier

- Zorg ervoor dat u geen krassen maakt op de afdrukzijde. De coating is kwetsbaar.




Raak de afdrukzijde niet aan met uw handen. Vocht en vet van uw huid kunnen de afdrukkwaliteit beïnvloeden. Pak het papier vast aan de randen of gebruik katoenen handschoenen.

- De randen van het papier zijn scherp. Pas op dat u zich niet snijdt.
- Bewaar de originele verpakking, inclusief het gewone papier waarmee de vellen van elkaar worden gehouden. U kunt ongebruikt papier dan weer goed opbergen.

Afdrukken op het papier

- Gebruik het papier alleen in normale omstandigheden: tussen 15 en 25 °C (59 en 77 °F) bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60%. Gebruik van het papier in andere omstandigheden kan de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden.
- De minder glanzende, matte zijde is de afdrukzijde. Afdrukken op de andere zijde is niet mogelijk.
- Het beste resultaat krijgt u wanneer u het papier onmiddellijk gebruikt nadat het uit de verpakking is gehaald.
- Een vel van 30 × 40 inch laadt u met de lange zijde naar voren in de printer.




Laadrichting papier 30 × 40 inch

- Zie de printerdocumentatie voor meer informatie over het in de printer laden van het papier.



Controleer of het papier niet gekruld is voordat u het in de printer plaatst.

Wanneer het papier met de afdrukzijde naar boven ligt, mag er geen krul in het papier zitten (het papier moet mooi plat zijn). Wanneer het papier met de afdrukzijde naar beneden ligt, mag het papier niet meer dan 15 mm omhoog komen.

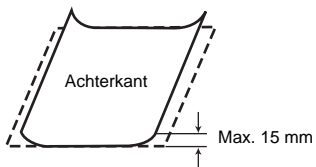

Als het papier gekruld is, moet u het eerst in de tegenovergestelde richting gladstrijken voordat u het in de printer plaatst. Anders kan het papier beschadigd raken of vastlopen in de printer. EPSON raadt aan om hierbij katoenen handschoenen te dragen.

- De winkel waar u dit papier hebt aangeschaft kan u meer informatie geven over het gebruik ervan voor randloos afdrukken.

Instellingen opgeven in de printerdriver

- Selecteer Enhanced Matte Poster Board als instelling bij Media Type (Afdruk materiaal) in uw printerdriver.
- Als deze instelling niet wordt genoemd, selecteert u Media 2 (Afdruk materiaal 2).
- Als deze instellingen niet wordt genoemd, selecteer dan Watercolor Paper - Radiant White.
- Wanneer u een vel van 30 × 40 inch laadt, stelt u het juiste papierformaat in als gebruikerdefinieerde instelling in de printerdriver.
- Selecteer Sheet (Vel) als instelling bij Paper Source (Papierbron) in de printerdriver.
- Voor een optimaal resultaat raadt EPSON aan om de volgende instellingen te gebruiken voor de printerdriver.
 - Print Quality (Afdrukkwaliteit): de hoogste resolutie.
 - High Speed (Hoge snelheid): uitschakelen.

Papier afsnijden

- Wees voorzichtig bij het omgaan met en afsnijden van het papier. De randen van het papier zijn hard. Let er ook op dat u bij het afsnijden geen krassen maakt op de afdrukzijde. Katoenen handschoenen worden aanbevolen.

Afdrukken bewaren en presenteren

- Zorg ervoor dat u geen vegen of krassen maakt op de afdrukzijde van het papier.
- Laat de afdrukken goed drogen voordat u ze presenteert of opbergt.
- Meteen na het afdrukken kunnen de kleuren er vreemd uitzien. De kleureninkt heeft circa 24 uur nodig om goed te drogen.
- Voorkom dat uw afdrukken verkleuren of vervagen: leg een vel gewoon papier (meegeleverd in de verpakking) boven op elke afdruk en bewaar uw afdrukken in de originele verpakking.
- Voorkom dat uw afdrukken verkleuren: bewaar ze op een koele, droge en donkere plaats.
- Voorkom dat uw afdrukken vervagen: leg ze niet buiten en niet in volle zon.
- Dit papier kan niet worden gelamineerd.

Ongebruikt papier bewaren

- Doe ongebruikt papier terug in de originele verpakking (inclusief het gewone papier waarmee de vellen van elkaar worden gehouden). Sluit de doos en bewaar alles op een koele, droge en donkere plaats.
- Voorkom dat het papier krult: bewaar het plat. Zet het papier niet rechttop.