

Premium Glossy Photo Paper (250) Premium Semigloss Photo Paper (250) Premium Luster Photo Paper (260)

English

Follow these guidelines for best results. See your printer documentation for additional instructions.

! Caution:
We recommend updating to the latest version of the printer driver and firmware. For information on firmware updates, check the Epson Web site.

! Caution:
Use this paper with ink jet printers only. Do not use it with laser printers or copiers; doing so may damage your equipment.

Using the roll paper spindle

Please use the following roll feed spindle with this paper:

3-inch Roll Feed Spindle


Note:
For a list of compatible printers and their spindle product numbers, see your product catalog sheet or check the Epson Web site.

Handling the paper

- Do not fold the paper; it will damage the coating.
- Avoid touching the printable surface with your bare hands. Moisture and oils from your skin can affect print quality. Handle the paper by the edges or use cotton gloves.
- Save the original packaging for storing unused paper.


Printing on the paper

- Use the paper only under normal conditions: between 15 and 25 °C (59 and 77 °F) at 40 to 60% relative humidity. Using the paper under other conditions may affect print quality.
- The paper's printable side is on the outside of the roll.

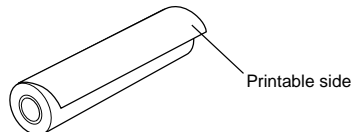

- See your printer documentation for information on how to insert the roll paper onto the spindle or feed it into the printer.
- Make sure that the edge of the paper is cut cleanly, at a 90 degree angle in each corner. If it is cut unevenly or on a slant, it may not feed properly, or the print area may extend beyond the edges of the paper.
- Print quality is affected when you print on the last 50 cm (19.7 inches) of the roll. We recommend you do not print on this area.
- The last 50 cm (19.7 inches) is not included in the 30.5m (100 feet) paper length specified on the package.
- Print quality is affected when the end of the paper separates from the core, so do not print on this part of the paper.
- Epson recommends setting the top margin to 15 mm. Using the 3 mm setting may cause the printouts to smear.

! Caution:
If the edge of the paper is folded, curled, or wavy, cut off that part of the paper to avoid staining the paper or damaging the printer.



Making the printer driver settings

- For Premium Glossy Photo Paper (250), select Premium Glossy Photo Paper (250) as the Media Type setting. If this setting is not listed, select the first available media setting from the following list; Premium Glossy Photo Paper, Photo Glossy Paper, or Glossy Film.
- For Premium Semigloss Photo Paper (250), select Premium Semigloss Photo Paper (250) as the Media Type setting. If this setting is not listed, select the first available media setting from the following list; Premium Glossy Photo Paper, Photo Semigloss Paper, or Glossy Film.
- For Premium Luster Photo Paper (260), select Premium Luster Photo Paper (260) as the Media Type setting. If this setting is not listed, select the first available media setting from the following list; Premium Glossy Photo Paper (250) or Premium Glossy Photo Paper.

Note:

- Do not select Premium Luster Photo Paper (250) or Premium Luster Photo Paper for Premium Luster Photo Paper (260).

Note:

- Depending on the resolution of your images, your printout may appear uneven. For optimum results, Epson recommends making the following settings in the printer driver.
 1. Print Quality: The highest resolution
 2. High Speed: Deselect
- Occasionally, your printer's Auto Cut feature may not cut the paper evenly. If this happens, use the optional manual cutter or scissors to cut the paper by hand, and deselect the Auto Cut checkbox in the printer driver's Paper menu.

Storing or displaying your printouts

- Be careful not to smear or scratch the printed side of the paper.
- Let the printouts dry completely before displaying or storing them.
- The colors may appear incorrect immediately after printing. It takes about 24 hours for the color ink to set properly.
- To prevent your printouts from fading, blurring, or discoloring, place a sheet of plain paper on top of each printout and store them in a clear plastic folder.
- Always place a sheet of plain paper between your printouts when stacking them.
- To keep your printouts from discoloring, store them in a dark place, away from high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- To prevent fading, avoid displaying your printouts outdoors or in a place exposed to direct sunlight.
- When displaying your printouts indoors, Epson recommends placing your printouts in glass frames to preserve the colors in your image.
- This paper is a type of resin-coated (RC) paper, which offers superior resistance to water droplets to conventional papers, but is not designed for outdoor display.
- Because this paper is resin-coated, it cannot be recycled. Follow your local waste disposal regulations when discarding this paper.
- Premium Semigloss Photo Paper and Premium Luster Photo Paper have rough surfaces and are therefore not suitable for lamination. We recommend using Premium Glossy Photo Paper when laminating. Depending on the specific lamination and application conditions used, the lamination may peel off easily. Please check lamination suitability in advance by consulting with your lamination vendor.

Using the Auto Take-Up Reel Unit

If you are using a 44-inch wide printer, do not use the Auto Take-Up Reel Unit for paper that is less than 24 inches wide; doing so may cause the paper to wrinkle or to feed unevenly.

Displaying printouts in glass frames

1. After printing, dry your printout for at least 15 minutes.
2. Place a sheet of plain paper (not photo paper) on top of the printout and leave it for 24 hours.
3. Remove the plain paper. If the plain paper is wavy, replace it with a new sheet and leave it an additional 24 hours.
4. If the plain paper is not wavy, this indicates that the solvents in your printout should be completely dry and ready for framing.

Storing unused paper

Remove the roll from the spindle and carefully roll up any unused paper. Store it in its original packaging -including the bag and box- in a dark location away from extreme temperatures, high humidity, and direct sunlight. Failure to do so may cause deterioration in the quality of the paper.

! Caution:
Do not leave the paper in the printer for a long period of time as it will deteriorate in quality.

Premium Glossy Photo Paper (250) Premium Semigloss Photo Paper (250) Premium Luster Photo Paper (260)

Befolgen Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse die nachstehenden Anweisungen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

Achtung:
Wir empfehlen, die neueste Version des Druckertreibers und der Firmware zu installieren. Informationen zur Aktualisierung der Firmware finden Sie auf der Website von Epson.

Achtung:
Verwenden Sie dieses Papier ausschließlich für Tintenstrahldrucker. Verwenden Sie es nicht für Laserdrucker oder Kopierer, weil dadurch Geräteschäden verursacht werden können.

Rollenpapierspindel verwenden

Verwenden Sie die nachstehende Rollenpapierspindel für dieses Papier:
3-Zoll-Rollenzuführungsspindel


Hinweis:
Auf der Katalogseite zu Ihrem Produkt oder auf der Epson-Website finden Sie eine Liste der kompatiblen Drucker und die Bestellnummern für die zugehörigen Spindeln.

Umgang mit dem Papier

- ❑ Falten Sie das Papier nicht, weil die Beschichtung dadurch beschädigt werden kann.
- ❑ Vermeiden Sie die Berührung der bedruckbaren Oberfläche mit bloßen Händen. Durch Feuchtigkeit und Fett von der Haut kann die Druckqualität beeinträchtigt werden. Fassen Sie das Papier an den Rändern an oder tragen Sie Baumwollhandschuhe.
- ❑ Behalten Sie die Originalverpackung zum Aufbewahren von nicht benutztem Papier.

Auf das Papier drucken

- ❑ Verwenden Sie das Papier nur unter normalen Bedingungen: zwischen 15 und 25 °C (59 und 77 °F) und bei 40 bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Wenn Sie das Papier unter anderen Bedingungen verwenden, kann die Druckqualität beeinträchtigt sein.
- ❑ Die bedruckbare Seite des Papiers befindet sich an der Außenseite der Rolle.

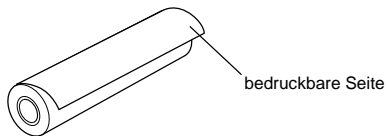

- ❑ In der Dokumentation des Druckers finden Sie Informationen, um die Papierrolle auf die Spindel zu setzen und das Papier in den Drucker zu transportieren.
- ❑ Das Ende des Papiers muss sauber in einem 90-Grad-Winkel an jeder Ecke abgeschnitten sein. Wenn es schräg oder ungleichmäßig abgeschnitten wurde, wird es möglicherweise nicht einwandfrei eingezogen oder über den Papierrand hinaus bedruckt.
- ❑ Die Druckqualität ist beeinträchtigt, wenn die letzten 50 cm (19,7 Zoll) der Rolle bedruckt werden. Wir empfehlen, diesen Bereich nicht zu bedrucken.
- ❑ Die letzten 50 cm (19,7 Zoll) sind nicht in der auf der Verpackung angegebenen Papierlänge von 30,5 m (100 Fuß) enthalten.
- ❑ Die Druckqualität ist beeinträchtigt, wenn das Ende des Papiers sich vom Kern löst. Daher sollte dieser Abschnitt des Papiers nicht bedruckt werden.
- ❑ Epson empfiehlt, den oberen Rand auf 15 mm einzustellen. Bei Verwendung der Einstellung 3 mm können Verschmierungen auf den Ausdrucken vorkommen.

Achtung:
Wenn das Papier geknickt, zerknittert oder wellig ist, schneiden Sie diesen Papierabschnitt ab, um Flecken auf dem Papier oder Schäden am Drucker zu vermeiden.



Deutsch **Einstellungen im Druckertreiber vornehmen**

- ❑ Für Premium Glossy Photo Paper (250) wählen Sie „Premium Glossy Photo Paper (250)“ als Einstellung für „Medientyp“ aus. Wird diese Einstellung nicht aufgeführt, wählen Sie die erste verfügbare Medieneinstellung aus der folgenden Liste aus: Premium Glossy Photo Paper, Photo Glossy Paper oder Glossy Film.
- ❑ Für Premium Semigloss Photo Paper (250) wählen Sie „Premium Semigloss Photo Paper (250)“ als Einstellung für „Medientyp“ aus. Wird diese Einstellung nicht aufgeführt, wählen Sie die erste verfügbare Medieneinstellung aus der folgenden Liste aus: Premium Glossy Photo Paper, Photo Semigloss Paper oder Glossy Film.
- ❑ Für Premium Luster Photo Paper (260) wählen Sie „Premium Luster Photo Paper (260)“ als Einstellung für „Medientyp“ aus. Wird diese Einstellung nicht aufgeführt, wählen Sie die erste verfügbare Medieneinstellung aus der folgenden Liste aus: Premium Glossy Photo Paper (250) oder Premium Glossy Photo Paper.

Hinweis:

- ❑ Wählen Sie nicht „Premium Luster Photo Paper (250)“ oder „Premium Luster Photo Paper“ für Premium Luster Photo Paper (260) aus.

Hinweis:

- ❑ Abhängig von der Auflösung der Bilder können die Ausdrücke ungleichmäßig erscheinen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfiehlt Epson, die folgenden Einstellungen im Druckertreiber vorzunehmen.
 1. Druckqualität: höchste Auflösung
 2. Hohe Geschwindigkeit: Auswahl rückgängig
- ❑ Es kann vorkommen, dass die Funktion „Automatisch schneiden“ des Druckers das Papier nicht gleichmäßig schneidet. Sollte dies vorkommen, verwenden Sie die optionale manuelle Schneidvorrichtung oder eine Schere, um das Papier von Hand abzuschneiden, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Automatisch schneiden“ im Menü „Papier“ des Druckertreibers.

Ausdrücke aufbewahren oder ausstellen

- ❑ Achten Sie darauf, die bedruckte Seite des Papiers nicht zu verschmieren oder zu zerkratzen.
- ❑ Lassen Sie die Ausdrücke vollständig trocknen, bevor Sie sie ausstellen oder aufbewahren.
- ❑ Unmittelbar nach dem Drucken können die Farben falsch erscheinen. Das vollständige Setzen der farbigen Tinten dauert etwa 24 Stunden.
- ❑ Damit die Ausdrücke nicht verblassen, verschmieren oder verfärben, legen Sie ein Blatt Normalpapier auf jeden Ausdruck und bewahren Sie sie in einer durchsichtigen Kunststoffhülle auf.
- ❑ Legen Sie stets ein Blatt Normalpapier zwischen die einzelnen Ausdrücke, wenn Sie diese aufeinander legen.
- ❑ Bewahren Sie die Ausdrücke an einem dunklen Platz und geschützt vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonnenbestrahlung auf, um eine Verfärbung zu vermeiden.
- ❑ Stellen Sie die Ausdrücke nicht im Freien oder an Orten aus, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, damit sie nicht verblassen.
- ❑ Wenn Sie Ihre Ausdrücke in geschlossenen Räumen ausstellen wollen, empfiehlt Epson, sie hinter Glas zu rahmen, damit die Farben in den Ausdrucken erhalten bleiben.
- ❑ Dieses Papier ist ein harzbeschichtetes Papier, das im Vergleich zu herkömmlichen Papieren eine überdurchschnittliche Festigkeit gegenüber Wassertropfen aufweist, aber nicht zur Ausstellung im Freien vorgesehen ist.
- ❑ Dieses Papier kann nicht wiederverwertet werden, weil es harzbeschichtet ist. Entsorgen Sie das Papier gemäß den geltenden Vorschriften.
- ❑ Premium Semigloss Photo Paper und Premium Luster Photo Paper weisen eine raue Oberfläche auf und sind daher nicht für Laminierung geeignet. Wir empfehlen, Premium Glossy Photo Paper zum Laminieren zu verwenden. Abhängig von der Art der Laminierung kann diese sich unter Umständen leicht ablösen. Die Eignung der Laminierung sollte im Voraus mit dem Laminierungsfachgeschäft abgeklärt werden.

Automatische Aufrollenheit verwenden

Wird ein Drucker von 44 Zoll Breite eingesetzt, sollte die automatische Aufrollenheit nicht für Papier unter 24 Zoll Breite verwendet werden, weil es sonst zerknittern oder ungleichmäßig transportiert werden kann.

Ausdrücke hinter Glas ausstellen

1. Lassen Sie Ausdrücke nach dem Drucken mindestens 15 Minuten trocknen.
2. Legen Sie ein Blatt Normalpapier (kein Fotopapier) auf den Ausdruck und lassen Sie es dort für 24 Stunden.
3. Entfernen Sie das Normalpapier. Ist das Normalpapier gewellt, ersetzen Sie es durch ein neues Blatt und lassen Sie es für weitere 24 Stunden dort.
4. Wenn das Normalpapier nicht gewellt ist, weist dies darauf hin, dass die Lösungsmittel im Ausdruck vollständig getrocknet sind, so dass der Ausdruck gerahmt werden kann.

Unbenutztes Papier aufbewahren

Nehmen Sie die Rolle von der Spindel ab und wickeln Sie unbenutztes Papier sorgfältig auf. Bewahren Sie sie in der Originalverpackung - im Beutel und im Karton - an einem dunklen Platz und geschützt vor extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonnenbestrahlung auf. Andernfalls kann die Qualität des Papiers beeinträchtigt werden.

Achtung:
Lassen Sie das Papier nicht über längere Zeit im Drucker, weil seine Qualität dadurch beeinträchtigt wird.

Premium Glossy Photo Paper (250) Premium Semigloss Photo Paper (250) Premium Luster Photo Paper (260)

Pour obtenir des résultats optimaux, respectez les instructions suivantes. Pour obtenir des instructions supplémentaires, reportez-vous à la documentation de votre imprimante.

Attention :
Nous vous recommandons de procéder à la mise à jour vers la dernière version du pilote d'impression et du micrologiciel. Pour obtenir des informations relatives aux mises à jour du micrologiciel, consultez le site Internet de Epson.

Attention :
Utilisez uniquement ce papier avec des imprimantes à jet d'encre. Ne l'utilisez pas avec des imprimantes laser ou des copieurs, faute de quoi votre équipement risque d'être endommagé.

Utilisation du mandrin pour papier rouleau

Veillez utiliser le mandrin d'alimentation pour papier rouleau suivant avec ce papier :
mandrin d'alimentation pour papier rouleau de 3 pouces

Remarque :


Si vous souhaitez obtenir la liste des imprimantes compatibles ainsi que les numéros de série des mandrins correspondants, reportez-vous à la feuille détaillant les produits ou consultez le site Internet de Epson.

Manipulation du papier

- Ne pliez pas le papier, faute de quoi le couchage risque d'être endommagé.
- Évitez de toucher la surface imprimable à mains nues. L'humidité et l'huile présentes sur votre peau peuvent nuire à la qualité d'impression. Manipulez le papier par les bords ou utilisez des gants en coton.
- Conservez l'emballage original afin de pouvoir stocker le papier non utilisé.


Impression sur le papier

- Utilisez uniquement le papier dans des conditions normales : entre 15 et 25°C, avec une humidité relative comprise entre 40 et 60 %. L'utilisation du papier dans d'autres conditions peut affecter la qualité d'impression.
- Le côté imprimable du papier est situé sur la partie extérieure du rouleau.

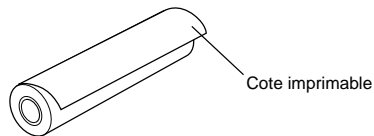

- Pour plus d'informations au sujet de l'insertion du papier rouleau sur le mandrin ou de l'entraînement du papier dans l'imprimante, reportez-vous à la documentation de l'imprimante.
- Assurez-vous que le bord du papier est découpé correctement, selon un angle de 90° dans chaque coin. Si le papier est découpé de manière irrégulière ou inclinée, il est possible qu'il ne puisse être entraîné correctement ou que la zone d'impression s'étende au-delà des bords du papier.
- La qualité d'impression décline lorsque vous imprimez sur les 50 derniers centimètres du rouleau. Nous vous recommandons de ne rien imprimer sur cette zone.
- Les 50 derniers centimètres ne sont pas inclus dans la longueur de papier de 30,5 mètres indiquée sur l'emballage.
- La qualité d'impression décline lorsque l'extrémité du papier se détache du support. Par conséquent, n'imprimez pas sur cette partie du papier.
- Epson vous recommande de régler la marge supérieure sur 15 mm. Si vous utilisez une marge de 3 mm, les impressions risquent d'être tachées.

Attention :
Si le bord du papier est plié, enroulé ou gondolé, découpez cette section du papier afin d'éviter que le papier ne soit taché ou que l'imprimante ne soit endommagée.



Définition des paramètres du pilote d'impression

- Pour le Premium Glossy Photo Paper (250), sélectionnez l'option Papier Photo Glacé Premium (250) pour le paramètre Support. Si cette option ne figure pas dans la liste, sélectionnez le premier support disponible de la liste suivante : Papier Photo Glacé Premium, Papier Photo Glacé ou Film Glacé.
- Pour le Premium Semigloss Photo Paper (250), sélectionnez l'option Papier Photo Semi-Glacé Premium (250) pour le paramètre Support. Si cette option ne figure pas dans la liste, sélectionnez le premier support disponible de la liste suivante : Papier photo glacé Premium, Papier photo semi-glacé ou Film glacé.
- Pour le Premium Luster Photo Paper (260), sélectionnez l'option Premium Luster Photo Paper (260) pour le paramètre Support. Si cette option ne figure pas dans la liste, sélectionnez le premier support disponible de la liste suivante : Papier Photo Glacé Premium (250) ou Papier photo glacé Premium.

Remarque :

- Ne sélectionnez pas l'option Premium Luster Photo Paper (250) ou Premium Luster Photo Paper pour le papier Premium Luster Photo Paper (260).

Remarque :

- Selon la résolution des images, il est possible que l'impression ne soit pas uniforme. Pour obtenir des résultats optimaux, Epson vous recommande de définir les paramètres suivants au niveau du pilote d'impression
1. Qualité d'impression : la résolution la plus élevée
2. Grande vitesse : option désactivée
- Il arrive que l'option de découpe automatique de l'imprimante ne découpe pas le papier correctement. Dans ce cas, utilisez le cutter manuel en option ou des ciseaux pour découper le papier à la main et désactivez la case à cocher de découpe automatique dans le menu Papier du pilote d'impression.

Stockage ou affichage de vos impressions

- Veillez à ne pas tacher ou rayer le côté imprimé du papier.
- Laissez les impressions sécher entièrement avant de les afficher ou de les stocker.
- Il est possible que les couleurs n'apparaissent pas correctement après impression. L'encre colorée est fixée de manière correcte au bout de 24 heures environ.
- Afin d'éviter que les impressions ne passent, ne deviennent floues ou ne soient décolorées, placez une feuille de papier ordinaire sur chaque impression et rangez l'impression dans un dossier en plastique transparent.
- Lorsque vous empilez les impressions, placez toujours une feuille de papier ordinaire entre chaque impression.
- Afin de préserver vos impressions de la décoloration, stockez-les dans un endroit sombre, à l'écart des températures élevées, de l'humidité importante ou de la lumière directe du soleil.
- Afin d'éviter le ternissement de vos impressions, évitez de les afficher à l'extérieur ou dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil.
- Lors de l'affichage à l'intérieur, Epson vous recommande d'insérer vos impressions dans des cadres en verre afin de préserver les couleurs des images.
- Ce papier est un papier de type RC (Resin Coated). Il résiste mieux aux gouttelettes d'eau que les papiers traditionnels, il n'est cependant pas conçu pour l'affichage à l'extérieur.
- Ce papier étant du type RC (Resin Coated), il ne peut être recyclé. Respectez les réglementations locales de mise au rebut des déchets lorsque vous jetez ce papier.
- Le Papier Photo Semi-Glacé Premium et le Papier Photo Lustré Premium disposent de surfaces rugueuses et ne sont donc pas adaptés à la plastification. Nous vous recommandons d'utiliser le Papier Photo Glacé Premium dans le cadre de la plastification. Selon les conditions de plastification et d'application, il est possible que la couche plastique se retire facilement. Veuillez vérifier préalablement si le papier est adapté à la plastification auprès de votre fournisseur de feuilles plastiques.

Utilisation de la bobine réceptrice automatique

Lors de l'utilisation d'une imprimante A4, n'utilisez pas la bobine réceptrice automatique pour du papier de moins de 24 pouces de largeur, faute de quoi le papier risque de se froisser ou de ne pas être entraîné correctement.

Affichage des impressions dans des cadres sous verre

1. Laissez les impressions sécher pendant au moins 15 minutes après impression.
2. Placez une feuille de papier ordinaire (pas de papier photo) sur l'impression et laissez-la en place pendant 24 heures.
3. Retirez le papier ordinaire. Si le papier ordinaire est gondolé, remplacez-le par une nouvelle feuille et laissez la feuille en place pendant 24 heures.
4. Si le papier ordinaire n'est pas gondolé, les solvants de l'impression sont complètement secs et l'encadrement peut être réalisé.

Stockage du papier non utilisé

Retirez le rouleau du mandrin et enroulez soigneusement le papier non utilisé. Stockez le papier dans son emballage original (sac et carton inclus), dans un lieu sombre, à l'écart des températures extrêmes, des niveaux d'humidité élevés et de la lumière directe du soleil (faute de quoi la qualité du papier risque de décliner).

Attention :
Ne laissez pas le papier dans l'imprimante pendant une période de temps prolongée, faute de quoi sa qualité risque de décliner.

Premium Glossy Photo Paper (250) Premium Semigloss Photo Paper (250) Premium Luster Photo Paper (260)

Siga estas directrices para obtener la mejor impresión. Consulte la documentación de su impresora para más instrucciones.

! Precaución:
Le recomendamos que instale la última versión del controlador y del firmware de la impresora. Encontrará información sobre las actualizaciones de firmware en el sitio web de Epson.

! Precaución:
Utilice este papel únicamente con impresoras de inyección de tinta. No lo utilice con impresoras ni copiadoras láser, pues podría averiar su aparato.

Uso del eje del rollo de papel

Utilice el siguiente eje de alimentación de rollo con este papel:

Eje de rollo de papel de 3 pulgadas


Nota:
Encontrará una lista de las impresoras compatibles y los números de sus ejes en el catálogo de su producto o en el sitio web de Epson.

Manipulación del papel

- No doble el papel porque estropearía el satinado.
- Intente no tocar la superficie imprimible con las manos desnudas. La humedad y grasa de su piel pueden reducir la calidad de la impresión. Sujete el papel por los bordes o utilice guantes de algodón.
- Guarde el paquete original para almacenar el papel no usado.

Impresión en el papel

- Utilice el papel únicamente en condiciones ambientales normales: entre 15 y 25 °C (59 y 77 °F) a una humedad relativa del 40 al 60%. El uso del papel en otras condiciones puede afectar a la calidad de la impresión.
- La cara imprimible del papel está en la parte de fuera del rollo.

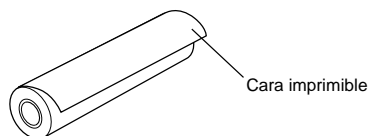

- Encontrará las instrucciones para insertar el rollo de papel, en el eje o dentro de la impresora, en la documentación de su impresora.
- Compruebe que el extremo del papel esté cortado uniformemente, a un ángulo de 90 grados en cada esquina. Si está cortado de forma irregular o inclinada, puede no avanzar correctamente, o el área de impresión puede exceder los bordes del papel.
- La calidad de la impresión disminuye si se imprime en los últimos 50 cm (19,7 pulgadas) del rollo, así que recomendamos no imprimir en esa zona.
- Los últimos 50 cm (19,7 pulgadas) no están incluidos en los 30,5 m (100 pies) de longitud del papel especificados en el paquete.
- La calidad de la impresión disminuye cuando el extremo del papel se aparta de la bobina, así que es mejor no imprimir en esta parte del papel.
- EPSON recomienda configurar un margen superior de 15 mm. El ajuste de 3 mm puede causar manchas en la impresión.

! Precaución:
Si el borde del papel está doblado, curvado u ondulado, recorte esa parte para evitar que se manche el papel o que se estropee la impresora.



Español Configuración de los ajustes del controlador de impresora

- Si utiliza Premium Glossy Photo Paper (250), seleccione Premium Glossy Photo Paper (250) en el ajuste de Tipo soporte. Si dicho ajuste no figura en la lista, seleccione el primero disponible de los siguientes: Premium Glossy Photo Paper, Photo Glossy Paper o Glossy Film.
- Si utiliza Premium Semigloss Photo Paper (250), seleccione Premium Semigloss Photo Paper (250) en el ajuste de Tipo soporte. Si dicho ajuste no figura en la lista, seleccione el primero disponible de los siguientes: Premium Glossy Photo Paper, Photo Semigloss Paper o Glossy Film.
- Si utiliza Premium Luster Photo Paper (260), seleccione Premium Luster Photo Paper (260) en el ajuste de Tipo soporte. Si dicho ajuste no figura en la lista, seleccione el primero disponible de los siguientes: Premium Glossy Photo Paper (250) o Premium Glossy Photo Paper.

Nota:

- No seleccione Premium Luster Photo Paper (250) ni Premium Luster Photo Paper si utiliza Premium Luster Photo Paper (260).

Nota:

- Según la resolución de sus imágenes, la impresión puede aparecer irregular. Para obtener la mejor impresión, Epson recomienda configurar los siguientes ajustes en el controlador de impresora.
 1. Calidad de impresión: el valor más alto.
 2. Alta velocidad: desactivar.
- A veces, la función Auto Cortador de la impresora corta el papel de forma irregular. En ese caso, utilice la guillotina manual opcional o tijeras para cortar el papel a mano, y desactive la casilla de verificación Auto Cortador del menú Papel del controlador de impresora.

Almacenamiento o exposición de sus impresiones

- Tenga cuidado de no manchar o rayar la cara impresa del papel.
- Espere a que las impresiones se sequen por completo antes de almacenarlas o mostrarlas.
- Los colores pueden aparecer incorrectos justo después de imprimir. La tinta de color tarda unas 24 horas en asentarse correctamente.
- Para impedir que las impresiones se queden desvaídas, borrosas o descoloridas, coloque una hoja de papel normal sobre cada impresión y guárdela en una carpeta de plástico transparente.
- Coloque siempre una hoja de papel normal entre las impresiones cuando las apile.
- Para evitar que sus impresiones se decoloren, guárdelas en un lugar oscuro, lejos de temperaturas o humedad altas y de la luz solar.
- No coloque las impresiones al aire libre o en un lugar expuesto a la luz solar directa, pues perderían color.
- Cuando esponga impresiones en interiores, Epson recomienda colocarlas en marcos de cristal para conservar los colores de la imagen.
- Este papel está revestido de resina, por lo que es más resistente a las gotas de agua que los papeles convencionales, pero no está diseñado para su exposición al aire libre.
- Como este papel está revestido de resina, no puede reciclarse. Siga las normas de desecho de basura locales para tirar este papel.
- Los papeles Premium Semigloss Photo Paper y Premium Luster Photo Paper tienen una superficie irregular, por lo que no resultan adecuados para la plastificación. Para plastificar, recomendamos el uso de Premium Glossy Photo Paper. Es posible que, con determinados tipos de plastificado y aplicación, el plastificado se desprenda con facilidad. Para saber de antemano si es un papel adecuado para plastificación, diríjase al establecimiento de plastificado.

Utilización del recogedor automático de papel

Si la impresora tiene 44 pulgadas (112 cm) de ancho, no utilice el recogedor automático para papeles de menos de 24 pulgadas (61 cm) de ancho, pues el papel podría arrugarse o avanzar de forma irregular.

Presentación de impresiones en marcos de vidrio

1. Después de imprimir, deje secar el papel durante 15 minutos como mínimo.
2. Coloque una hoja de papel normal (que no sea fotográfico) sobre la impresión y déjela ahí 24 horas.
3. Quite el papel normal. Si el papel normal estuviera ondulado, sustitúyalo por otra hoja y déjela ahí 24 horas más.
4. Si el papel normal está liso, significa que los disolventes de la impresión ya están totalmente secos y que se puede enmarcar.

Almacenamiento del papel sin usar

Saque el rollo del eje y enrolle con cuidado todo el papel sin usar. Guárdelo en su embalaje original (bolsa y caja) en un lugar oscuro no expuesto a temperatura o humedad extremas ni a la luz solar directa. De lo contrario, la calidad del papel podría deteriorarse.

! Precaución:
No deje el papel en la impresora durante mucho tiempo, pues podría perder calidad.