



Photo Stickers

Handling Instructions

Verwendungshinweise

Instructions d'utilisation

Instrucciones de uso

Istruzioni per l'uso

Instruções de Manuseamento

- Before using this paper, see the instruction sheet inside.
- Lesen Sie vor der Verwendung dieses Druckmediums die Informationen auf dem beigefügten Blatt.
- Avant d'utiliser ce papier, consultez la feuille d'instructions à l'intérieur.
- Antes de utilizar este papel, consulta la hoja de instrucciones que encontrará en el interior.
- Leggete le istruzioni prima di usare questa carta.
- Antes de usar este papel, leia a folha de instruções que se encontra no interior da embalagem.

English


Please follow the guidelines below when using EPSON Photo Stickers. Also be sure to refer to your printer documentation.

When handling the media:

- Hold the sheets by their edges and be careful not to fold them.
- Do not touch or damage the printable side of the sheet. The printable side faces you when you hold the sheet with the cut corner at the top right.

Before printing:

- Be sure to select Photo Quality Glossy Film as the Media Type setting and A6 as the Paper Size setting in your printer driver software. See your printer documentation for instructions.
- Load the sheet with the short edges at the top and bottom and the cut corner at the top right.

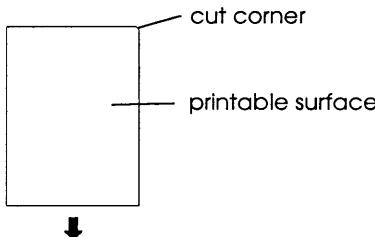

- Load one sheet at a time. Also be sure to place the included Loading Support Sheet under the Photo Sticker sheet before loading, but do not print on it.
- Make sure the sheet is flat and not damaged. If the sheet or the Loading Support Sheet is curled, flatten it before loading it in the printer to prevent paper feeding problems.
- Do not print on a sheet that has begun to peel off its backing or has been removed from its backing.

When storing the media:

- Return unused sheets to the package as soon as possible and store the package in a dark place away from direct sunlight, humidity, or high temperature.
- Store your printouts in a resealable plastic bag or in the original package, and keep the printouts in a dark place away from direct sunlight, high temperature, or humidity.

Environmental

Operating temperature:	15 to 25 °C (59 to 77°F)
Storage temperature:	15 to 30 °C (59 to 86 °F)
Operating humidity:	40 to 60% without condensation
Storage humidity:	20 to 60% without condensation

Deutsch


Bei der Verwendung von EPSON Photo Stickern beachten Sie folgendes.
Beachten Sie ebenfalls die Hinweise im Benutzerhandbuch zum Drucker.

Bei der Verarbeitung des Druckmediums:

- ❑ halten Sie die Blätter vorsichtig an den Kanten fest und achten Sie darauf, daß Sie die Blätter nicht knicken.
- ❑ achten Sie darauf, daß Sie die bedruckbare Seite des Druckmediums nicht berühren oder beschädigen. Die bedruckbare Seite zeigt zu Ihnen hin, wenn Sie das Papier so halten, daß die abgeschnittene Ecke sich oben rechts befindet.

Vor dem Drucken:

- ❑ stellen Sie im Druckertreiber als Druckmedium Photo Quality Glossy Film und als Papierformat A6 ein. Nähere Informationen zu den Druckertreibereinstellungen erhalten Sie in der Online Hilfe (Windows) bzw. im Begleitheft "Druckersoftware für den Macintosh".
- ❑ Legen Sie das Blatt so in das Papiergefäß ein, daß die abgeschnittene Ecke nach rechts oben zeigt.

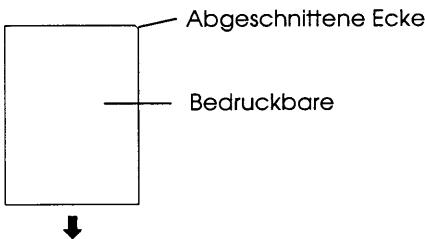

- ❑ Legen Sie die Blätter einzeln in den Drucker ein. Legen Sie das mitgelieferte Zuführungsschutzblatt immer unter den EPSON Photo Sticker. Achten Sie jedoch darauf, daß das Zuführungsschutzblatt selbst nicht bedruckt wird.
- ❑ Stellen Sie sicher, daß das Blatt nicht verknittert oder beschädigt ist. Ist das Blatt oder das Zuführungsschutzblatt geknickt, glätten Sie es, bevor Sie es in den Drucker einlegen, um Papierstaus zu vermeiden.
- ❑ Bedrucken Sie kein Blatt, das sich vom Trägerpapier löst oder ganz getrennt ist.

Lagerung des Druckmediums:

- ❑ Legen Sie ungebrauchte Druckmedien direkt nach dem Drucken in die Originalverpackung zurück. Vermeiden Sie Lagerungsorte, an denen das Papier hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- ❑ Bewahren Sie Ihre Ausdrucke in einer wiederverschließbaren Plastikhülle oder der Originalverpackung auf und vermeiden Sie Lagerungsorte, an denen sie hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Umgebungsbedingungen

Temperatur

Betrieb: 15 °C bis 25 °C

Lagerung: 15 °C bis 30 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Betrieb: 40 % bis 60 %

Lagerung: 20 % bis 60 %

Français


Veuillez suivre les instructions ci-dessous lorsque vous utilisez les Photo Stickers.
Veuillez également consulter le manuel d'utilisation de votre imprimante.

Manipulation du support:

- Tenir les feuilles par leurs extrémités en faisant attention de ne pas les plier.
- Ne pas toucher ou endommager la face à imprimer du papier. La face à imprimer est face à vous lorsque vous tenez la feuille avec le coin biseauté en haut à droite.

Avant l'impression:

- Sélectionnez Film Glacé Qualité Photo comme type de support et A6 comme format de papier. Consultez le manuel d'utilisation de votre imprimante pour plus de détails.
- Chargez la feuille avec les extrémités courtes en haut et en bas et le coin biseauté en haut à droite.

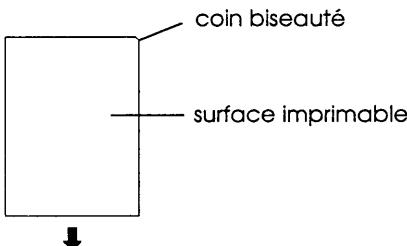

- Chargez une feuille à la fois. Assurez-vous de mettre la feuille de support sous la feuille de Photo stickers lors du chargement, mais ne pas imprimer dessus.
- Assurez-vous que le papier soit plat et non endommagé. Si la feuille de support est froissée, l'aplatir avant de la charger dans l'imprimante pour éviter des problèmes de bourrage papier.
- Ne pas imprimer sur une feuille où l'étiquette commence à se décoller ou à déjà été décollée.

Stockage:

- Rangez les feuilles inutilisées dans l'emballage d'origine dès que possible et évitez de les stocker dans un endroit exposé à des températures élevées, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- EPSON vous recommande de stocker vos exemplaires d'impression dans un sac plastique pour les protéger. Evitez de les exposer à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à l'humidité.

Environnement

Température ambiante: 15 à 25 °C

Température de stockage: 15 à 30 °C

Humidité ambiante: 40 à 60% sans condensation

Humidité de stockage: 20 à 60% sans Condensation

Español


Siga las instrucciones detalladas a continuación cuando utilice los Adhesivos EPSON Photo. Consulte además la documentación de su impresora.

Manipulación:

- Sujete las hojas por los extremos y tenga cuidado de no doblarlas.
- No toque la cara imprimible de la hoja. La cara imprimible estará mirando hacia usted si coloca la hoja con la esquina redondeada en la parte superior derecha.

Antes de imprimir:

- Asegúrese de seleccionar Glossy Film HQ como tipo de papel y A6 como Tamaño de papel en el software del controlador de su impresora. Para más información consulte la documentación de su impresora.
- Cargue la hoja en el alimentador por el lado más estrecho y la esquina redondeada en el ángulo superior derecho.

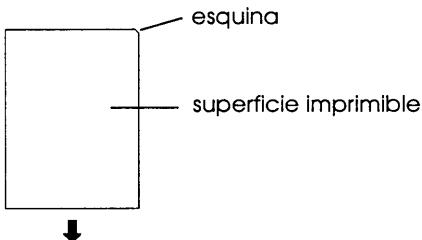

- Cargue las hojas de una en una. Además, asegúrese de colocar la hoja-soporte incluida debajo de la hoja de Adhesivos EPSON Photo, pero no imprima sobre ella.
- Asegúrese de que las hojas estén en perfectas condiciones. Si la hoja-soporte está curvada, alíselo antes de cargarla en la impresora, para evitar problemas de avance de papel.
- No imprima en una hoja que ha empezado a despegarse de su soporte, o que haya sido despegada y pegada al soporte.

Almacenamiento:

- Guarde las hojas de papel no utilizadas en su embalaje original en cuanto termine de imprimir, evitando almacenarlas en lugares expuestos a la luz solar directa, altas temperaturas o humedad.
- Para evitar que las hojas impresas pierdan color, guárdelas en una bolsa de plástico sellable o en su embalaje original en un lugar oscuro, evitando almacenarlas en lugares expuestos a la luz solar directa, altas temperaturas o humedad.

Condiciones de entorno

Temperatura en funcionamiento: 15 a 25°C

Temperatura en almacenamiento: 15 a 30°C

Humedad en funcionamiento: 40 al 60% sin condensación

Humedad en almacenamiento: 20 al 60% sin condensación


Consultate la documentazione che accompagna la stampante e seguite queste note per utilizzare al meglio gli EPSON Photo Stickers.

Come maneggiare i fogli:

- Tenete i fogli per i bordi e fate attenzione a non piegarli.
- Non toccate con le dita il lato stampabile dei fogli. Una tacca nell'angolo superiore destro mostra il lato stampabile dei fogli.

Prima della stampa:

- Selezionate nel driver Pellicola di qualità fotografica come Tipo supporto e A6 come Formato. Consultate a tale proposito la documentazione che accompagna la stampante.
- Caricate i fogli per il lato corto con l'angolo tagliato del foglio in alto a destra.

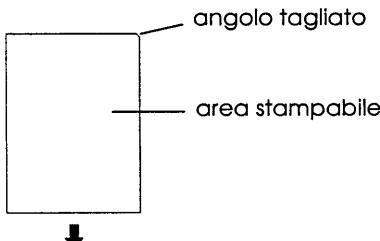

- Caricate un solo foglio per volta. Assicuratevi di disporre il foglio di supporto fornito sotto ciascun foglio, ma anche di non stampare direttamente su di esso.
- Assicuratevi che i fogli non siano piegati. Se i fogli di carta o il foglio di supporto sono piegati o stropicciati, spianateli con cura prima di inserirli nella stampante.
- Non stampate su un foglio che sia stato staccato o si stia staccando dal supporto adesivo.

Conservazione dei fogli:

- Inserite sempre i fogli non utilizzati nella confezione originale e conservateli dove non sono esposte ad alta temperatura, umidità eccessiva e luce solare diretta.
- Per evitare che il risultato della stampa decada nel tempo, conservateli nella confezione originale e dove non sono esposte ad alta temperatura, umidità eccessiva e luce solare diretta.

Dati ambientali

Temperatura operativa: da 15 a 25 °C

Temperatura di conservazione: da 15 a 30 °C

Umidità operativa: da 40 a 60% senza condensa

Umidità di conservazione: da 20 a 60% senza condensa

Português


Sempre que utilizar Autocolantes Fotográficos EPSON, tenha em atenção estas recomendações e consulte o manual da impressora.

Manuseamento:

- Pegue nos autocolantes pelas extremidades e não os dobre.
- Não toque na face imprimível do autocolante. Para identificar a face imprimível, pegue no autocolante de forma a que o canto cortado seja o canto superior direito.

Antes de imprimir:

- No controlador da impressora, seleccione Película Brilhante de Qualidade Fotográfica para o tipo de papel e A6 para o formato. Consulte o manual da impressora.
- Coloque o papel de forma a que as extremidades mais curtas fiquem voltadas para cima e para baixo e que o canto cortado fique na parte superior direita.

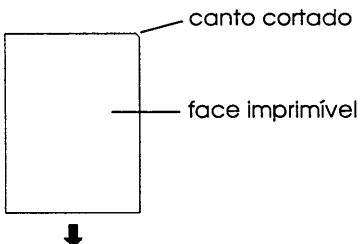

- Alimente um autocolante de cada vez. Não se esqueça de colocar a Folha de Suporte por baixo dos autocolantes fotográficos, mas não imprima nela.
- Certifique-se de que o papel não está danificado. Se o papel (ou a folha de suporte) estiver enrolado, alise-o antes de começar a imprimir, para evitar problemas de alimentação.
- Não utilize autocolantes que estejam a descolar-se ou que já tenham sido descolados.

Conservação:

- Logo que possível, volte a colocar as folhas não utilizadas na embalagem original e guarde-as num local escuro, afastado de temperaturas elevadas, humidade e luz solar directa.
- Coloque os documentos impressos num saco de plástico fechado ou na embalagem original e guarde-os num local escuro, afastado de temperaturas elevadas, humidade e luz solar directa.

Condições Ambientais

Temperatura de funcionamento: 15 a 25°C

Temperatura de conservação: 15 a 30°C

Humidade de funcionamento: 40 a 60% sem condensação

Humidade de conservação: 20 a 60% sem condensação