

WF-3520 Series WF-3530 Series WF-3540 Series



EN Start Here

TC 安裝說明

ID Mulai Di Sini

TH เริ่มต้นที่นี่



© 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX



Unpacking

清點配件

Buka Kemasan

การแกะหีบห่อ

1

Contents may vary by location.

内容物會因國家 / 地區而不同。

Isi tergantung lokasi.


อุปกรณ์ที่บรรจุอาจแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ



Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the product. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability. 若不安裝至產品，請勿拆開墨水匣的包裝。為了維持墨水匣列印穩定性，墨水匣採真空包裝。

Jangan buka kemasan cartridge tinta sampai Anda siap memasangnya pada produk. Cartridge dikemas kedap udara untuk menjaga mutunya.

อย่าเปิดห่อตลับหมึก จนกว่าท่านพร้อมที่จะติดตั้งลงในเครื่อง ตลับหมึกจะถูกบรรจุอยู่ในห่อสุญญากาศเพื่อรักษาสภาพ

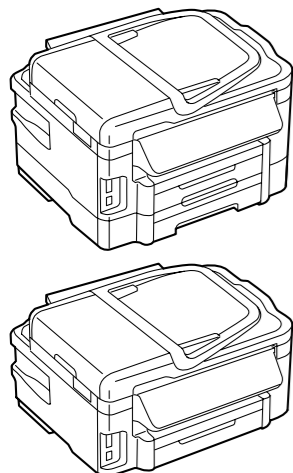


Remove all protective materials.

移除保護膠帶。

Lepas semua pelindung.

แกะวัสดุกันกระแทกออกทั้งหมด




The illustrations in this guide may vary depending on the product.
此說明中的插圖可能因產品而不同。
Ilustrasi dalam panduan ini tergantung pada produk.
ภาพประกอบในคู่มือนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น

Turning On and Setting Up
開啓電源並進行設定
Menyalakan dan Menyetting
การเปิดเครื่องและการตั้งค่า


2

1

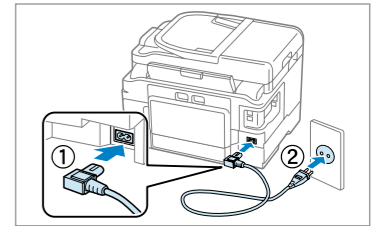

Connect and plug in.
連接電源線並插入電源插座。
Hubungkan dan colokkan.
เชื่อมต่อ และเสียบปลั๊ก

2

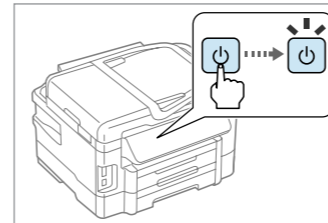

Turn on.
開啓電源。
Nyalakan.
เปิดเครื่อง

3



Scroll down to select a language.
向下捲動以選擇語言。
Gulir ke bawah untuk memilih bahasa.
เลื่อนลงเพื่อเลือกภาษา

4



Follow the on-screen instructions.
請依照螢幕上的指示操作。
Ikuti petunjuk pada layar.
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

Installing the Ink Cartridges

安裝墨水匣

Memasang Cartridge Tinta

การติดตั้งตลับหมึก

3




For the initial setup, make sure you use the ink cartridges that came with this product. The initial ink cartridges will be partly used to charge the print head. These cartridges may print fewer pages compared to subsequent ink cartridges. 在初次安裝時，務必使用本產品隨附的墨水匣。內附的墨水匣，其中有部分墨水會用於裝機設定上。這些墨水匣的列印張數可能比之後使用的墨水匣少。

Untuk pengaturan awal, pastikan Anda menggunakan cartridge tinta yang disertakan dengan produk ini. Cartridge tinta yang pertama akan digunakan sebagian untuk mengisi print Head. Cartridge ini mungkin mencetak lebih sedikit halaman daripada cartridge tinta berikutnya.


สำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น ควรแน่ใจว่าได้ใช้ตลับหมึกที่มาพร้อมกับเครื่องนี้ ตลับหมึกที่ติดตั้งลงในเครื่องเป็นครั้งแรก หมึกบางส่วนจะถูกใช้ในการเคลือบหัวพิมพ์ ทำให้ตลับหมึกดังกล่าวอาจพิมพ์ได้จำนวนหน้าน้อยกว่าตลับหมึกอันต่อไปเล็กน้อย

1

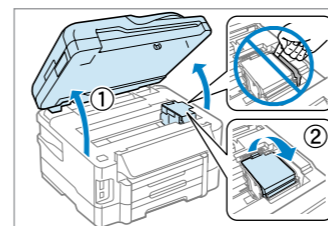


Open.
打開印表機上蓋。
Buka.
เปิด

2

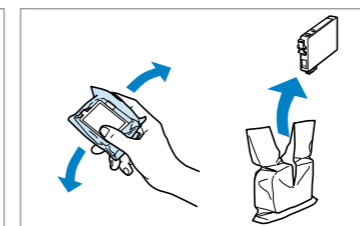


Shake all new cartridges.
搖晃所有新的墨水匣。
Kocok semua cartridge baru.
เขย่าตลับหมึกใหม่ให้ทั่ว

3

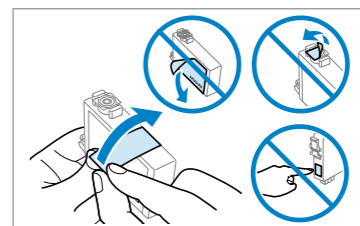


Remove yellow tape.
只撕下黃色標籤。
Lepas pita kuning.
แกะเทปสีเหลือง

4

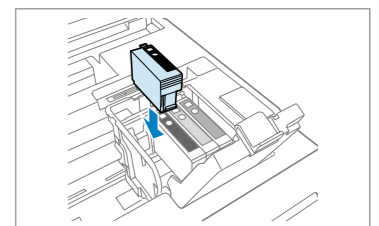


Install the ink cartridges.
安裝墨水匣。
Pasang cartridge tinta.
ติดตั้งตลับหมึก

5

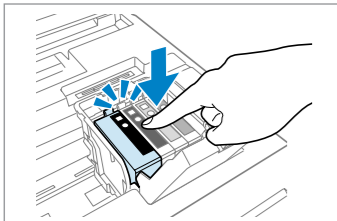


Press down until it clicks.
安裝墨水匣，直到卡入為止。
Tekan sampai berbunyi klik.
กดจนได้ยินเสียงคลิก

6

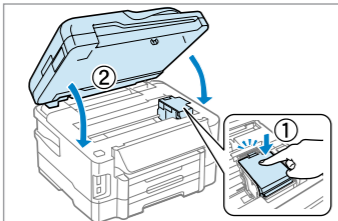


Close slowly. Ink charging starts.
慢慢關上印表機上蓋。即開始墨水設定。
Tutuplah perlahan. Pengisian tinta dimulai.
ปิดช้าๆ การเติมหมึกเริ่มต้นขึ้น

7

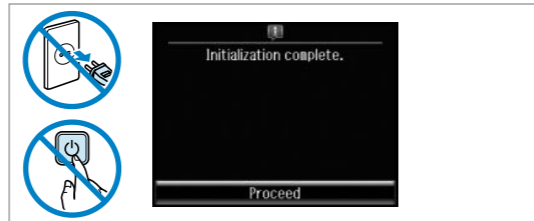

Wait until the charging is finished.
請等候到設定完成為止。
Tunggu sampai pengisian selesai.
รอกจนกระทั่งการเติมเสร็จสิ้น

8

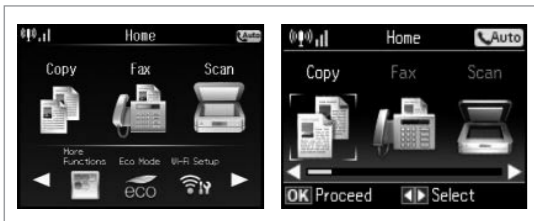


Now install CD and follow the instructions.
現在放入光碟並依照指示操作。
Sekarang instal CD dan ikuti petunjuknya.
ติดตั้งจากแผ่นซีดีและปฏิบัติตามคำแนะนำ

For information on connecting a phone cable for sending or receiving faxes, see the fax section of the *User's Guide*.

有關連接電話線以傳送或接收傳真的資訊，請參閱進階使用說明的傳真一節。
Untuk mendapatkan informasi tentang cara menyambungkan kabel telepon untuk mengirim atau menerima faks, lihat bagian faks di *User's Guide (Panduan Pengguna)*.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสายโทรศัพท์เพื่อส่ง หรือรับแฟกซ์ ดูหัวข้อ แฟกซ์ใน *User's Guide (คำแนะนำการใช้งาน)*

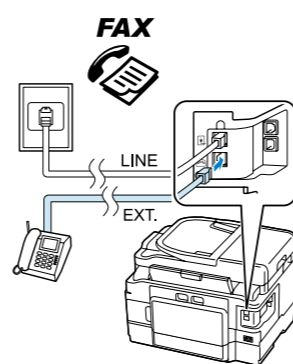


Connecting to the Computer

將印表機連接至電腦

Menghubungkan dengan komputer

กำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

4

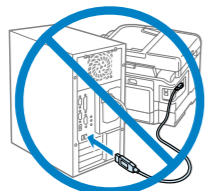


Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.

在出現提示前，請勿連接 USB 連接線。

Jangan hubungkan kabel USB sampai Anda diminta untuk melakukannya.

อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิล USB จนกว่าท่านจะได้รับคำแนะนำในการเชื่อมต่อ

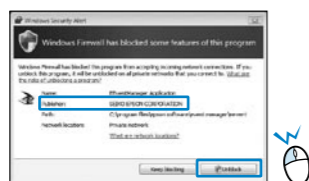


If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.

若出現「防火牆」警告訊息，請確認發行者為 Epson，然後才開啓 Epson 應用程式。

Bila muncul peringatan Firewall, perbolehkan akses untuk aplikasi Epson.

หากมีข้อความเตือนจากไฟรอลล์ ให้อนุญาตการเข้าถึงสำหรับแอปพลิเคชันของ Epson

1

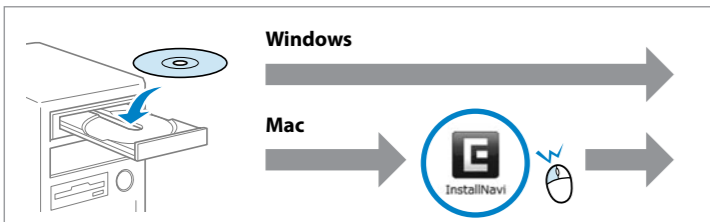

Insert.
放入軟體光碟片。
Masukkan.
ใส่แผ่น

2



Check and proceed.
檢視內容並繼續操作。
Periksa dan lanjutkan.
ตรวจสอบและดำเนินการต่อ


Windows A

Mac B

A Windows



Select and follow the instructions.
請點選並依照指示操作。
Pilih dan ikuti petunjuk.
เลือกและปฏิบัติตามคำแนะนำ

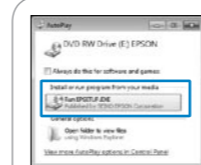

Windows 7/Vista: AutoPlay window.
Windows 7/Vista: 自動播放視窗。
Windows 7/Vista: AutoPlay window.
Windows 7/Vista: หน้าต่าง AutoPlay

B Mac



Select and follow the instructions.
請點選並依照指示操作。
Pilih dan ikuti petunjuk.
เลือกและปฏิบัติตามคำแนะนำ



Only the software with a selected check box is installed.
Epson Online Guides contain important information such as troubleshooting and error indications. Install them if necessary. 僅限安裝有點選檢查盒的軟體。**Epson 線上進階使用說明**包含解決問題的方法等重要資訊。請視需要安裝。

Hanya piranti lunak dengan kotak centang yang dipilih yang akan diinstal. **Epson Online Guides** mencakup informasi penting seperti pemecahan masalah dan indikasi kesalahan. Instal jika perlu.

ซอฟต์แวร์ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะถูกติดตั้ง **คู่มือออนไลน์ Epson** บรรจุข้อมูลที่สำคัญเช่น การแก้ปัญหา และการแสดงเหตุขัดข้อง ทำการติดตั้งคู่มือหากจำเป็น



Your product supports the Epson Connect service. This service allows you to print from anywhere to your Epson product.
您的產品支援 Epson Connect 服務。此項服務允許您從任何位置列印到您的 Epson 產品。

Produk ini mendukung layanan Epson Connect. Layanan ini memungkinkan Anda untuk mencetak dari mana saja dengan produk Epson ini.

เครื่องของท่านรองรับบริการ Epson Connect บริการนี้ช่วยให้ท่านสามารถสั่งพิมพ์จากที่อื่นมายังเครื่อง Epson ของท่านได้



<https://www.epsonconnect.com/>

Getting More Information

取得更多的資訊

Dapatkan Berbagai Informasi

การรับข้อมูลเพิ่มเติม



You can see the online manuals. See the *User's Guide* for detailed instructions on using the product.

您可查看線上手冊。有關使用產品的詳細指示，請參閱進階使用說明。

Anda akan menemukan manual online. Lihat *User's Guide (Panduan Pengguna)* untuk petunjuk selengkapnya tentang cara menggunakan produk.

ท่านสามารถดูคู่มือออนไลน์ ดู *User's Guide (คำแนะนำการใช้งาน)* สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้เครื่อง




No online manuals? → Insert the CD and select **Epson Online Guides** in the installer screen.


沒有線上使用說明? → 請放入軟體光碟片，並在安裝畫面中選擇 **Epson 線上進階使用說明**。

Tidak ada buku panduan online? → Masukkan CD lalu pilih **Epson Online Guides** pada layar penginstal.

ไม่มีคู่มือออนไลน์? → ใส่แผ่นซีดี และเลือก **คู่มือออนไลน์ Epson** ในหน้าจอการติดตั้ง

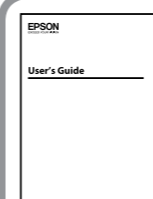

User's Guide (PDF file)
進階使用說明 (PDF 檔)
User's Guide (Panduan Pengguna) (file PDF)
User's Guide
(คำแนะนำการใช้งาน) (ไฟล์ PDF)

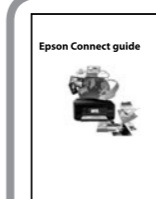

Epson Connect guide (PDF file)
Epson Connect 說明 (PDF 檔)
Panduan Epson Connect (file PDF)
คำแนะนำการใช้งาน *Epson Connect* (ไฟล์ PDF)



Network Guide (HTML file)
網路使用說明 (HTML 檔)
Network Guide (Panduan Jaringan) (file HTML)
Network Guide (คำแนะนำการติดตั้งเครือข่าย) (ไฟล์ HTML)