EPSON WF-3720 Series

EXCEED YOUR VISION

EN Start Here

TH เริ่มต้นที่นี่

TC 安裝說明

ID Mulai di Sini

© 2017 Seiko Epson Corporation.
Printed in XXXXXX

413497300



Contents may vary by location.
內容可能會因地點而有不同。
เนื้อหาอาจแตกต่างไปตามสถานที่
Konten dapat bervariasi, bergantung pada lokasi.

Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
請勿先將墨水匣拆封，務必待準備好將其安裝至印表機時才打開。 墨水匣為真空包裝，以維持可靠品質。
ห้ามเปิดหีบห่อตลับหมึกจนกว่าคุณจะพร้อมติดตั้งลงในเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกได้รับการบรรจุแบบสุญญากาศเพื่อรักษาคุณภาพของหมึก
Jangan buka kemasan kartrid hingga Anda siap memasangnya ke dalam printer. Kartrid dikemas secara vakum untuk menjaga daya tahannya.

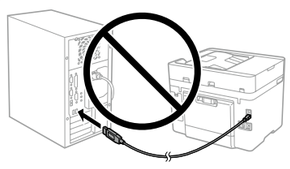

Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
除非有指示要求，否則請勿連接 USB 纜線。
ห้ามเชื่อมต่อสาย USB นอกจากระบบแนะนำให้ทำเช่นนั้น
Jangan sambungkan kabel USB, kecuali jika diminta untuk melakukannya.

Illustrations of the printer used in this manual are examples only.
本手冊中使用的印表機圖例僅為範例。
ภาพตัวอย่างแสดงเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในคู่มือนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
Ilustrasi printer yang digunakan dalam panduan ini hanyalah contoh.

1. Setting up the Printer

1

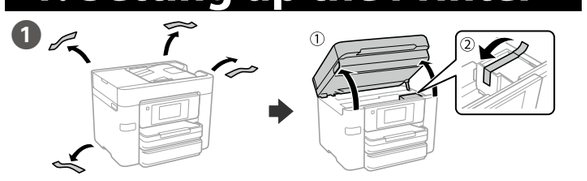

Remove all protective materials.
移除所有保護材料。
ถอดวัสดุป้องกันออกทั้งหมด
Lepas semua material pelindung.

2 <Connecting to PBX>

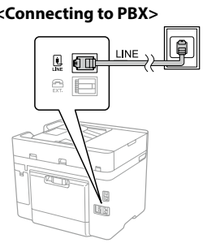

<Connecting to DSL or ISDN>

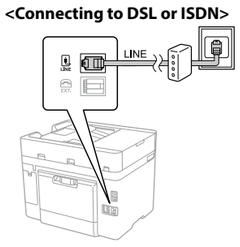

Available phone cable 可用的電話線 สายโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้ Kabel telepon yang tersedia	RJ-11 Phone Line / RJ-11 Telephone set connection RJ-11 電話線 / RJ-11 電話機連接 สายโทรศัพท์ RJ-11 / การเชื่อมต่อชุดโทรศัพท์ RJ-11 Sambungan unit Telepon RJ-11 / Saluran Telepon RJ-11

Connect a phone cable.
連接電話線。
เชื่อมต่อสายโทรศัพท์
Sambungkan kabel telepon.

Depending on the area, a phone cable may be included with the printer, if so, use the cable.
視所在地區而定，印表機可能附有電話線；如果附有電話線，請使用這條纜線。
ขึ้นอยู่กับพื้นที่ สายเคเบิลอาจมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หากเป็นเช่นนั้น ให้ใช้สายที่จัดมา
Tergantung wilayahnya, kabel telepon mungkin disertakan bersama printer, dan jika demikian, gunakan kabel tersebut.

3

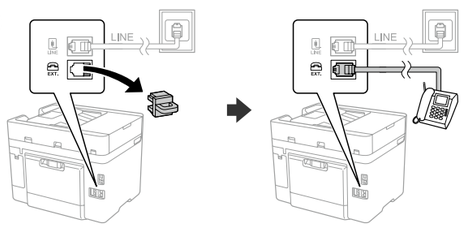

If you want to share the same phone line as your telephone, remove the cap and then connect the telephone to the EXT. port.
如果想要與電話共用同一條電話線，請拆下護蓋並將電話連接到 EXT. 連接埠。
หากคุณต้องการแบ่งปันสายโทรศัพท์เดียวกันกับโทรศัพท์ของคุณให้ถอดฝาออก จากนั้นเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับพอร์ต EXT
Jika Anda ingin berbagi jalur telepon yang sama dengan telepon Anda, lepas penutup lalu sambungkan telepon ke port EXT.

4

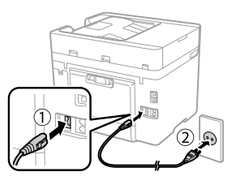

Connect and plug in.
連接電源線並插入電源插座。
เชื่อมต่อและเสียบปลั๊ก
Sambungkan, lalu pasang.

5

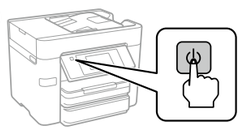

Turn on.
開啟電源。
เปิด
Hidupkan.

6

Select a language, country and time.
選擇語言、國家及時間。
เลือกภาษา ประเทศ และเวลา
Pilih bahasa, negara, dan waktu.

7

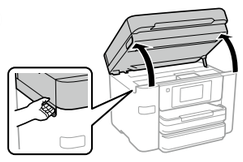

Open.
開啟。
เปิด
Buka.

8

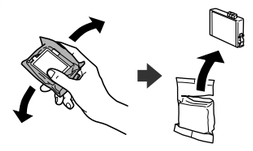

Gently shake all new ink cartridges four or five times and then remove it from its package.
將所有新墨水匣輕輕搖動四至五次，然後將其從包裝中取出。
ค่อยๆ เขย่าตลับหมึกใหม่ทั้งหมดสี่หรือห้าครั้ง จากนั้นถอดออกมาจากบรรจุภัณฑ์ของตลับหมึก
Kocok pelan-pelan empat atau lima kali semua kartrid tinta baru, lalu keluarkan dari kemasannya.

Do not touch the sections shown in the illustration of the cartridge.
請勿碰觸墨水匣圖例中所示的部分。
ห้ามแตะส่วนที่แสดงในรูปภาพด้านล่างของตลับหมึก
Jangan sentuh bagian-bagian yang ditampilkan dalam ilustrasi kartrid ini.

9

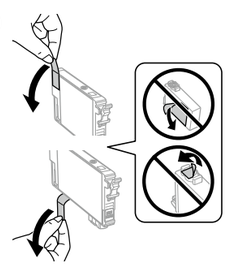

Remove only the yellow tape.
僅移除黃色膠帶。
ถอดเฉพาะเทปสีเหลืองออก
Lepaskan hanya perekat yang berwarna kuning.

For the initial setup, make sure you use the ink cartridges that came with this printer. These cartridges cannot be saved for later use. The initial ink cartridges will be partly used to charge the print head. These cartridges may print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.
若為初始設定，請確認您使用本印表機隨附的墨水匣。這些墨水匣無法儲存以供日後使用。初始墨水匣將部分用於填充印字頭。與後續墨水匣相較，這些墨水匣可能列印的頁數較少。
สำหรับการตั้งค่าแรกเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ตลับหมึกที่มากับเครื่องพิมพ์นี้ ตลับหมึกเหล่านี้ไม่สามารถประหยัดไว้สำหรับการใช้ภายหลัง ตลับหมึกแรกเริ่มจะถูกใช้งานบางส่วนเพื่อเติมให้กับหัวพิมพ์ ตลับหมึกเหล่านี้อาจพิมพ์ได้จำนวนหน้าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลับหมึกที่ใช้แทนต่อมา
Untuk konfigurasi awal, pastikan Anda menggunakan kartrid tinta yang disertakan bersama printer ini. Kartrid-kartrid ini tidak dapat disimpan untuk digunakan di lain waktu. Kartrid tinta bawaan akan digunakan sebagian untuk mengisi kepala cetak. Hasil cetak kartrid-kartrid ini mungkin lebih sedikit bila dibandingkan dengan kartrid tinta penggantinya.

10

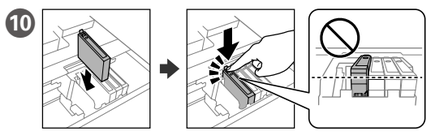

Insert all four cartridges. Press each unit until it clicks.
插入所有四個墨水匣。 按下每個單位，直到發出喀噠聲。
เสียบตลับหมึกทั้งสี่ชุดเข้าไป กดที่แต่ละชุดจนได้ยินเสียงดังคลิก
Masukkan keempat kartrid. Tekan setiap unit hingga berbunyi 'klik'.

11

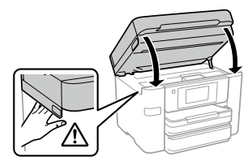

Close.
關閉。
ปิด
Tutup.

12

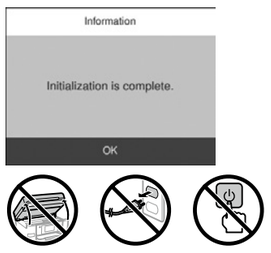

Wait until ink charging is finished. If ink charging does not start, follow the instructions on the LCD screen.
等待墨水設定完成。如果墨水設定未開始，請遵循液晶螢幕上的說明進行操作。
รอจนกว่าการเติมหมึกจะเสร็จสิ้น หากการเติมหมึกยังไม่เริ่มต้น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ LCD
Tunggu hingga pengisian tinta selesai. Jika pengisian tinta tidak segera mulai, ikutilah petunjuk di layar LCD.

13

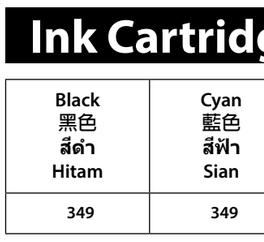

Pull out.
拉出。
ดึงออกมา
Tarik keluar.

14

Slide the edge guides and slide the front edge guide to adjust to the A4 side.
滑動紙張邊緣定位器，並滑動前紙張邊緣定位器以調整至 A4 邊緣。
เลื่อนแนวจัดขอบออก แล้วเลื่อนแนวจัดขอบด้านหน้าเพื่อปรับไปที่ด้านของ A4
Geser pemandu-pemandu tepi dan geser pemandu tepi bagian depan ke sisi A4.

15

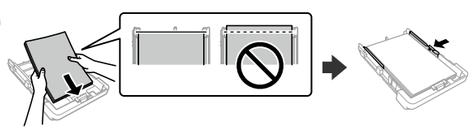

Load A4 size paper toward the front edge guide with the printable side face down then slide the side edge guides to the paper.
將 A4 尺寸的紙張朝向前紙張邊緣定位器裝入，列印面朝下放置，然後將側紙張邊緣定位器滑動至紙張邊緣。
โหลดกระดาษขนาดA4ไปยังตัวจัดขอบด้านหน้าโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลง จากนั้นเลื่อนตัวจัดขอบด้านข้างเข้าหากระดาษ
Masukkan kertas ukuran A4 ke pemandu tepi bagian depan dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah, lalu geser pemandu-pemandu tepi ke kertas.

16

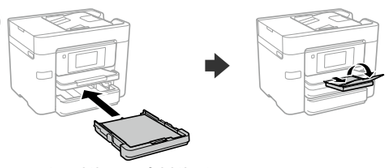

Insert and then unfold the tray.
插入然後展開托盤。
เสียบเข้าไปจากนั้นพับถาดกระดาษ
Masukkan, lalu buka lipatan baki.

17

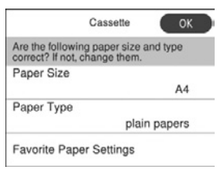

Set the paper size and paper type for the paper cassette. You can change these settings later.
設定紙匣的紙張大小及種類。您可於稍後變更這些設定。
กำหนดค่าขนาดและประเภทกระดาษสำหรับแหล่งจ่ายกระดาษ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ในภายหลัง
Atur ukuran kertas dan jenis kertas untuk kaset kertas. Anda dapat mengubah pengaturan ini di lain waktu.

18

Make the fax settings. You can change these settings later. If you do not want to make settings now, close the fax settings screen.
進行傳真設定。您可於稍後變更這些設定。如果不想現在進行設定，請關閉傳真設定畫面。
กำหนดตั้งค่าแฟกซ์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ในภายหลัง หากคุณไม่ต้องการกำหนดค่าดังกล่าวในตอนนี้ ให้ปิดหน้าจอการตั้งค่าแฟกซ์
Lakukan pengaturan faks. Anda dapat mengubah pengaturan ini di lain waktu. Jika Anda tidak ingin mengaturnya sekarang, tutup layar pengaturan faks.

2. Installing Software

Windows

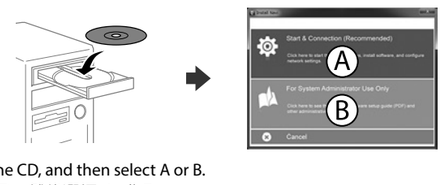

Insert the CD, and then select A or B.
插入 CD，然後選擇 A 或 B。
ใส่ CD จากนั้นเลือก A หรือ B
Masukkan CD, lalu pilih A atau B.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
若出現防火牆警示訊息時，請允許存取 Epson 應用程式。
หากมีการแจ้งเตือนไฟร์วอลล์ปรากฏขึ้น ให้อนุญาตแอปพลิเคชัน Epson เข้าถึงระบบของคุณ
Jika peringatan Firewall muncul, izinkan akses untuk aplikasi Epson.

No CD/DVD drive

Mac OS X

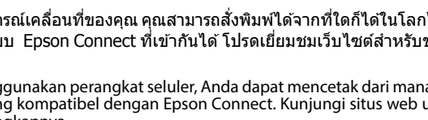

Visit the website to start the setup process, install software, and configure network settings.
請瀏覽網站，以啟動安裝程序、安裝軟體，以及進行網路設定。
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อเริ่มต้นกระบวนการตั้งค่า ติดตั้งซอฟต์แวร์ และกำหนดค่าเครือข่าย
Kunjungi situs web untuk memulai proses konfigurasi, menginstal perangkat lunak, dan mengonfigurasi pengaturan jaringan.

iOS/Android

Epson Connect

https://www.epsonconnect.com/

Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible product. Visit the website for more information.
您可使用行動裝置從世界各地列印至與 Epson Connect 相容的產品。如需詳細資訊，請瀏覽網站。
โดยการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุณสามารถสั่งพิมพ์ได้จากที่ใดก็ได้ในโลกไปยังเครื่องพิมพ์ระบบ Epson Connect ที่เข้ากันได้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Dengan menggunakan perangkat seluler, Anda dapat mencetak dari mana saja ke produk yang kompatibel dengan Epson Connect. Kunjungi situs web untuk infomasi selengkapnya.

Questions?

You can open the *PDF manuals* from the shortcut icon, or download the latest versions from the following website.
您可從捷徑圖示開啟 PDF 手冊，亦可從下列網站下載最新版本。
คุณสามารถเปิด **คู่มือ PDF** ได้จากไอคอนเมนูทางลัด หรือดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ต่อไปนี้
Anda dapat membuka *panduan PDF* dari ikon pintasan, atau mengunduh versi terbaru dari situs web berikut.

http://www.epson.eu/Support (Europe)

http://support.epson.net/ (outside Europe)

Basic Operations

Copying

1

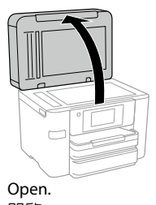

Open.
開啟。
เปิด
Buka.

2

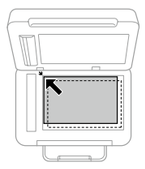

Place the original.
放置原稿。
วางต้นฉบับลงไป
Letakkan dokumen aslinya.

3

4

Tap the section shown in the illustration to enter the number of copies.
點選如圖例中所示的部分以輸入份數。
แตะที่ส่วนที่แสดงในภาพตัวอย่างเพื่อป้อนจำนวนหน้า
Ketuk bagian yang ditampilkan dalam ilustrasi untuk menentukan jumlah salinan.

5

Make other settings as necessary.
根據需要進行其他設定。
ทำการตั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็น
Bila perlu, lakukan pengaturan lainnya.

6

Tap ⟡ to start copying.
點選 ⟡ 以開始複印。
แตะที่ ⟡ เพื่อเริ่มการถ่ายสำเนา
Ketuk ⟡ untuk mulai menyalin.

Print Quality Help

If you see missing segments or broken lines in your printouts, print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged. See the User's Guide for more details.
如果列印成品上出現遺漏部分或斷線，請列印噴嘴檢查表單，以確認印字頭噴嘴是否阻塞。 如需詳細資訊，請參考《進階使用說明》。
หากคุณพบว่าเอกสารที่พิมพ์ออกมามีบางส่วนที่หายไปหรือเส้นขาด ให้พิมพ์รูปแบบการตรวจสอบหัวพิมพ์ หากหัวพิมพ์อุดตัน โปรดดูคู่มือผู้ใช้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
Jika Anda menemukan segmen yang hilang atau garis yang rusak pada hasil cetak, cetak pola periksa nozel untuk memastikan nozel kepala cetak tidak tersumbat. Lihat Panduan Pengguna untuk informasi selengkapnya.

Ink Cartridge Codes

Black 黑色 สีดำ Hitam	Cyan 藍色 สีฟ้า Sian	Magenta 紅色 สีม่วงแดง Magenta	Yellow 黃色 สีเหลือง Kuning
349	349	349	349

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.
Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Android™ is a trademark of Google Inc.

Information for Users in Taiwan Only
此資訊僅適用於台灣地區

❑ 產品名稱 ：多功能印表機
❑ 額定電壓 ：AC 100 - 240 V
❑ 額定頻率 ：50 至 60 Hz
❑ 耗電量 ：
　單機複印時 ：約 15 W
　就緒模式 ：約 6.3 W
　省電模式 ：約 1.2 W
　關機模式 ：約 0.2 W
❑ 額定電流 ：0.5 至 0.3 A

製造年份，製造號碼和生產國別：見機體標示

警語
檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格
❑ 列印方式 ：微針點壓電噴墨技術
❑ 解析度 ：最大可達 4800 × 2400 dpi
❑ 適用系統 ：
❑ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/
Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/
Windows XP Professional x64 Edition SP2 以上版本/
Windows XP SP3 以上版本 (32-bit)/Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/
Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 以上版本
Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/
Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

使用方法
見內附相關說明文件

緊急處理方法
發生下列狀況時，請先拔下印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：
❑ 電源線或插頭損壞
❑ 有液體噴灑到印表機
❑ 印表機摔落或機殼損壞
❑ 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

製造商 ：SEIKO EPSON CORPORATION
地址 ：3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
電話 ：81-266-52-3131

進口商 ：台灣愛普生科技股份有限公司
地址 ：台北市信義區松仁路 7 號 14 樓
電話 ：(02) 8786-6688 (代表號)

注意事項
❑ 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
❑ 請保持工作場所的通風良好。

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

EPSON WF-3720 Series

EXCEED YOUR VISION

VI Bắt đầu tại đây **MN Энд эхэл**

MS Mula di Sini



Windows

Các nội dung có thể khác nhau tùy địa điểm.
Kandungan mungkin berbeza-beza mengikut lokasi.
Газар бүрт агуулга өөр байж болно.

Không mở hộp đựng hộp mực cho đến khi bạn sẵn sàng lắp bộ phận này vào máy in. Hộp mực được đóng gói bằng chân không để duy trì độ bền.
Jangan buka bungkusan katrij dakwat sehingga anda sedia untuk memasangnya pada pencetak. Katrij ini dibungkus secara kedap udara untuk mengekalkan keutuhannya.
Хорны картриджийн савыг принтерт суурилуулахад бэлэн болгох хүртлээ бүү нээ. Картриджийн найдвартай байдлыг нь хадгалах үүднээс вакуум савлагаатай байна.

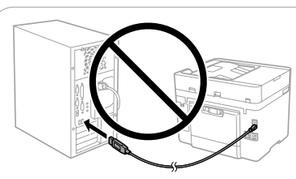

Không kết nối cáp USB trừ khi được hướng dẫn làm như vậy.
Jangan sambungkan kabel USB melainkan diarahkan untuk berbuat demikian.
Зааварлаагүй л бол USB кабель бүү холбо.

Hình minh họa của máy in được sử dụng trong sổ hướng dẫn này chỉ là ví dụ.
Ilustrasi pencetak yang digunakan dalam manual ini adalah contoh sahaja.
Энэ гарын авлагат ашиглагдсан принтерийн зургууд зөвхөн жишээ.

1. Setting up the Printer

1

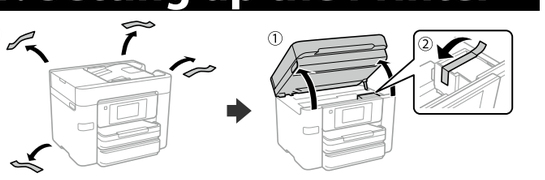

Tháo mọi vật liệu bảo vệ.
Buang semua bahan perlindungan.
Бүх хамгаалах материалыг салгаж ав.

2 **<Connecting to PBX>** **<Connecting to DSL or ISDN>**

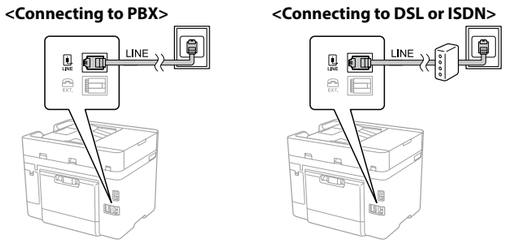

Cáp điện thoại có sẵn	Dây điện thoại RJ-11 / RJ-11 Kết nối bộ dây điện thoại
Kabel telefon tersedia	Sambungan Talian Telefon RJ-11 / Set Telefon RJ-11
Боломжтой утасны кабель	RJ-11 Утасны шугам / RJ-11 Утасны багц холболт

Cắm cáp điện thoại.
Sambungkan kabel telefon.
Утасны кабелийг холбох.

Tùy thuộc vào khu vực, cáp điện thoại có thể đi kèm theo máy in; nếu vậy, hãy sử dụng cáp này.
Bergantung pada kawasan, kabel telefon mungkin disertakan dengan pencetak, jika disertakan, gunakan kabel tersebut.
Тухайн газраасаа хамаарч принтерт утасны кабель дагалдсан бол кабелийг ашигла.

3

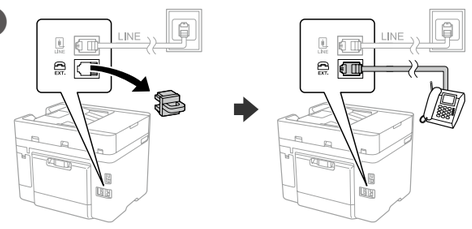

Nếu muốn chia sẻ cùng đường dây điện thoại với điện thoại của bạn, hãy tháo nắp đậy rồi cắm điện thoại vào cổng EXT.
Jika anda ingin berkongsi talian telefon yang sama dengan telefon anda, tanggalkan penutup, kemudian sambungkan telefon ke port EXT.
Хэрэв та утасны шугамаа хуваалцахыг хүсэж байгаа бол тагийг салгаж аваад утсыг EXT. портонд оруулж холбо.

4

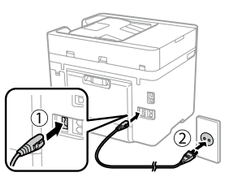

Nối dây và cắm điện.
Sambung dan palamkan.
Холбоод залгах.

5

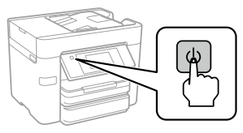

Bật máy.
Hidupkan.
Асаах.

6

Chọn ngôn ngữ, quốc gia và giờ.
Pilih bahasa, negara dan masa.
Улс, орон, цагийг сонго.

7

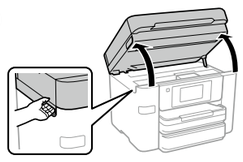

Mở.
Buka.
Нээх.

8

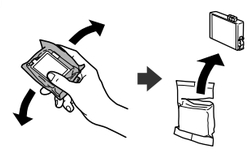

Lắc nhẹ tất cả các hộp mực mới bốn hoặc năm lần và sau đó lấy hộp mực ra khỏi hộp.
Goncangkan semua katrij dakwat yang baru dengan perlahan sebanyak empat atau lima kali, kemudian keluarkannya daripada bungkusan.
Бүх шинэ хорны картриджийг дөрвөөс таван удаа зөөлөн сэгсэрч, дараа нь савнаас нь гарга.

Không chạm vào các phần hiển thị trong hình minh họa của hộp.
Jangan sentuh bahagian yang ditunjukkan dalam gambar katrij.
Картриджийн зурагт үзүүлсэн хэсгүүдэд бүү хүр.

9

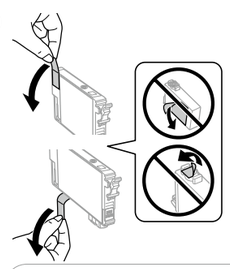

Chỉ tháo băng màu vàng.
Tanggalkan pita kuning sahaja.
Зөвхөн шар наалтыг хуулж авах.

Đối với thiết lập ban đầu, đảm bảo bạn sử dụng hộp mực đi kèm với máy in này. Không thể cất các hộp mực này để sử dụng sau. Các hộp mực ban đầu sẽ được sử dụng một phần để nạp đầu in. Các hộp mực này có thể in được ít trang hơn so với các hộp mực tiếp theo.
Untuk penyediaan awal, pastikan anda menggunakan katrij dakwat yang disertakan dengan pencetak ini. Katrij ini tidak boleh disimpan untuk digunakan kemudian. Katrij dakwat permulaan akan digunakan sebahagiannya untuk mengecas kepala cetak. Katrij ini boleh mencetak kurang halaman berbanding katrij dakwat berikutnya.
Эхний тохиргоог хийхдээ энэ принтертэй ирсэн хорны картриджийг ашиглаж байгаа эсэхээ баталгаажуул. Эдгээр картриджийг дараа ашиглах зорилгоор хадгалж болохгүй. Эхний хорны картриджуудыг принтерийн толгойг цэнэглэхэд зарим үед ашиглаж болно. Эдгээр картридж нь дараа дараагийн хорны картриджтай харьцуулахад илүү цөөн хуудас хэвлэнэ.

10

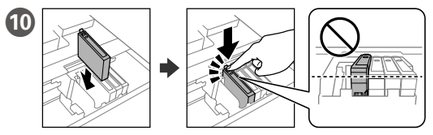

Lắp tất cả bốn hộp mực. Nhấn mỗi bộ phận cho tới khi có tiếng cách.
Masukkan semua empat katrij. Tekan setiap unit hingga kemas.
Бүх дөрвөн картриджийг оруул. Дуугартал хэсэг тус бүр дээр дар.

11

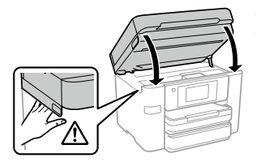

Đóng.
Tutup.
Хаах.

12

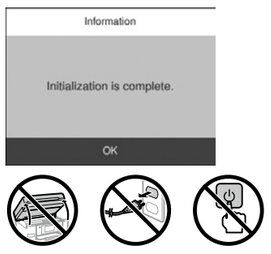

Đợi cho tới khi quá trình nạp mực hoàn tất. Nếu quá trình nạp mực chưa bắt đầu, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình LCD.
Tunggu sehingga pengecasan dakwat selesai. Jika pengecasan dakwat tidak bermula, ikut arahan pada skrin LCD.
Хорыг цэнэглэж дуустал хүлээнэ үү. Хорыг цэнэглэж эхлэхгүй байвал LCD дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

13

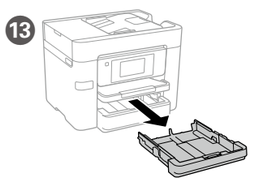

Kéo ra.
Tarik keluar.
Татах.

14

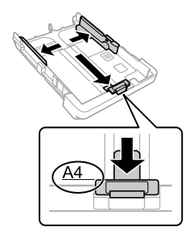

Trượt thanh dẫn cạnh và trượt thanh dẫn cạnh trước để điều chỉnh khổ A4.
Tolak panduan tepi dan tarik panduan tepi hadapan untuk melaraskan ke tepi A4.
Хөвөө заагчийг гүйлгэн, урд талын хөвөө заагчийг гулсуулж A4 тал руу тохируул.

15

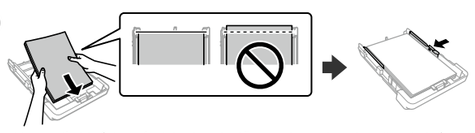

Nạp giấy khổ A4 về phía thanh dẫn cạnh trước với mặt có thể in úp xuống, sau đó trượt thanh dẫn cạnh bên về phía giấy.
Muatkan kertas bersaiz A4 ke arah panduan tepi hadapan dengan muka yang boleh dicetak menghadap ke bawah, kemudian tolak panduan tepi hingga rapat ke sisi kertas.
A4 хэмжээтэй цаасыг урд талын хөвөө заагч руу шахаж, хэвлэх талынхаа нүүрийг доош харуулаад, дараа нь цаас руу хажуу талын хөвөө заагчийг гүйлгэж шах.

16

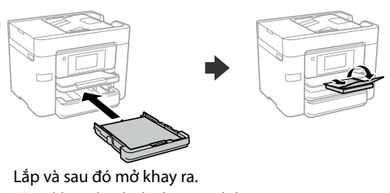

Lắp và sau đó mở khay ra.
Masukkan dan buka lipatan dulang.
Оруулж, дараа нь тавиурыг дэлгэ.

17

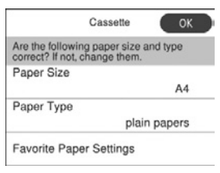

Cài cỡ giấy và loại giấy cho các hộp giấy. Bạn có thể đổi các cài đặt này sau.
Tetapkan saiz dan jenis kertas untuk kaset kertas. Anda boleh mengubah tetapan ini kemudian.
Цаасны кассетад цаасны хэмжээ болон цаасны төрлийг оруул. Та эдгээр тохиргоог дараа өөрчилж болно.

18

Thực hiện các cài đặt fax. Bạn có thể đổi các cài đặt này sau. Nếu bạn không muốn thực hiện cài đặt ngay, hãy đóng màn hình cài đặt fax.
Buat tetapan faks. Anda boleh mengubah tetapan ini kemudian. Jika anda tidak mahu membuat tetapan sekarang, tutup skrin tetapan faks.
Факсын тохиргоог хий. Та эдгээр тохиргоог дараа өөрчилж болно. Хэрэв та тохиргоог одоо хийх хүсэлгүй байгаа бол факсын тохиргооны дэлгэцийг хаа.

2. Installing Software

Windows

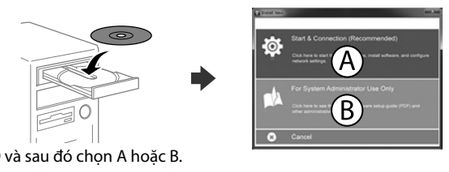

Lắp CD và sau đó chọn A hoặc B.
Masukkan CD, kemudian pilih A atau B.
CD-г оруулж А эсвэл В-г сонго.

Nếu cảnh báo tường lửa hiển thị, hãy cho phép truy cập các ứng dụng Epson.
Jika amaran Tembok Api muncul, benarkan akses untuk aplikasi Epson.
Хэрэв Firewall дохиолол гарч ирвэл Epson-ы програмуудын хандалтыг зөвшөөр.

No CD/DVD drive

Mac OS X

Truy cập trang web để bắt đầu quy trình thiết lập, cài đặt phần mềm và cấu hình cài đặt mạng.
Lawat laman web untuk memulakan proses persediaan, memasang perisian dan mengkonfigurasi tetapan rangkaian.
Вэбсайтаар орж суурилуулах үйл явцыг эхлүүлээд, сүлжээний тохиргоог тохируул.

iOS/Android

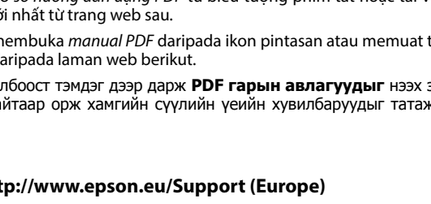

Epson Connect

https://www.epsonconnect.com/

Khi sử dụng thiết bị di động, bạn có thể in từ máy in tương thích Epson Connect từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Truy cập trang web để biết thêm thông tin.
Anda boleh mencetak dari mana-mana lokasi di seluruh dunia ke produk yang serasi dengan Epson Connect menggunakan peranti mudah alih anda. Lawat laman web untuk maklumat lanjut menggunakan peranti mudah alih anda.
Гар утасны төхөөрөмжөө ашиглан та дэлхийн хаанаас ч өөрийн Epson Connect-д таардаг бүтээгдэхүүн рүү команд өгч хэвлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол манай вэбсайтыг сонирхоорой.

Questions?

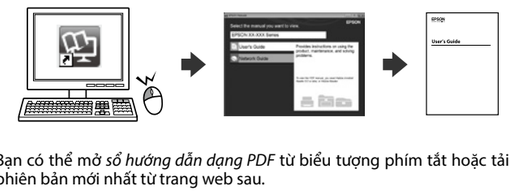

Bạn có thể mở *sổ hướng dẫn dạng PDF* từ biểu tượng phím tắt hoặc tải về các phiên bản mới nhất từ trang web sau.
Anda boleh membuka *manual PDF* daripada ikon pintasan atau memuat turun versi terkini daripada laman web berikut.
Та богино холбоост тэмдэг дээр дарж **PDF гарын авлагуудыг** нээх эсвэл дараах вэбсайтаар орж хамгийн сүүлийн үеийн хувилбаруудыг татаж авч болно.

http://www.epson.eu/Support (Europe)
http://support.epson.net/ (outside Europe)

Basic Operations

Copying

1

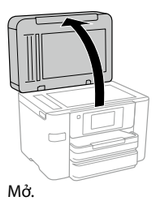

Mở.
Buka.
Нээх.

2

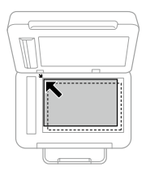

Đặt bản gốc.
Letakkan dokumen.
Эх хувийг нь тавь.

3

4

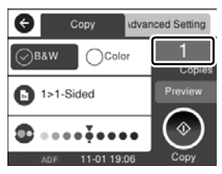

Nhấn vào phần được hiển thị trong hình minh họa để nhập số bản sao.
Ketik bahagian yang ditunjukkan dalam gambar untuk memasukkan bilangan salinan.
Зурагт үзүүлсэн хэсэг дээр дарж хувилах тоог оруул.

5 Thực hiện các cài đặt khác nếu cần thiết.
Buat tetapan lain jika perlu.
Шаардлагатай бол бусад тохиргоог хий.

6 Nhấn vào ◈ để bắt đầu sao chép.
Ketik ◈ untuk mula menyalin.
Хувилж эхлэхийн тулд ◈ дээр дар.

Ink Cartridge Codes

Black Đen Hitam **Хар**	Cyan Lục lam Sian **Хөх**	Magenta Đỏ thẫm Magenta **Ягаан**	Yellow Vàng Kuning **Шар**
349	349	349	349

Print Quality Help

Nếu bạn nhìn thấy các đoạn bị thiếu hoặc đường thẳng bị đứt trong bản in, hãy in mẫu kiểm tra kim phun để kiểm tra xem các kim phun đầu in có bị tắc hay không. Xem Sổ hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết.
Jika anda melihat segmen atau garis putus yang hilang dalam hasil cetakan anda, cetak corak periksa muncung untuk memeriksa sekiranya muncung kepala cetak tersumbat. Lihat Panduan Pengguna untuk maklumat lanjut.
Хэрэв та ямар нэг сегмент байхгүй эсвэл тасархай шугам таны хэвлэсэн материал дээр гарсан байгааг ажиглавал принтерийн толгойн хошуу бөглөрсөн эсэхийг шалгахын тулд хошуу шалгах загварыг хэвлэнэ үү. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол Хэрэглэгчийн удирдамжийг харна уу.