



© 2018 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXXX

**Setup /**  
**การตั้งค่า /**  
**Thiết lập /**  
**Persediaan**

**Read This First**  
This printer requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tank is filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

**โปรดอ่านข้อความเหล่านี้ก่อน**  
เครื่องพิมพ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการกับหมึกพิมพ์ หมึกอาจจะกระเด็นออกมาเมื่อมีหมึกอยู่ในถังหมึกหรือเติมหมึก หากหมึกเลอะเสื้อผ้าหรือสิ่งของของคุณ รอยนั้นจะเช็ดไม่ออก

**Đọc phần này trước**  
Máy in này cần xử lý mực cẩn thận. Mực có thể bắn ra khi nạp hoặc nạp lại mực cho hộp mực. Nếu mực dính vào quần áo hay đồ dùng của bạn thì bạn khó có thể giặt sạch được.

**Baca ini dahulu**  
Dakwat pencetak perlu dikendalikan dengan cermat. Dakwat mungkin terpercik apabila tangki dakwat sedang diisi atau diisi semula dengan dakwat. Jika baju atau barangan anda terkena dakwat, ia tidak boleh ditanggalkan.

See this guide or Epson video guides for printer setup instructions.  
ดูคำแนะนำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จากคู่มือหรือคู่มือวิดีโอของ Epson  
Xem hướng dẫn này hoặc hướng dẫn bằng video của Epson để biết hướng dẫn cài đặt máy in.  
Lihat panduan ini atau panduan video Epson untuk mendapatkan arahan penyediaan pencetak.



<http://epson.sn>




Windows users can also setup using the CD supplied.  
ผู้ใช้ Windows ก็สามารถติดตั้งโดยใช้แผ่น CD ที่ให้มาได้  
Người dùng Windows cũng có thể cài đặt bằng đĩa CD đi kèm.  
Pengguna Windows juga boleh melakukan persediaan menggunakan CD yang disertakan.

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.

The initial ink bottle will be partly used to charge the print head. This bottle may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.  
ขวดหมึกเริ่มต้นจะถูกใช้บางส่วนเพื่อชาร์จหัวพิมพ์ ขวดหมึกนี้อาจพิมพ์ได้จำนวนหน้าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับขวดหมึกลำดับต่อมา  
Chai mực ban đầu sẽ được sử dụng một phần để nạp mực cho đầu in. Chai mực này có thể in số trang ít hơn so với các chai mực tiếp theo.  
Botol dakwat permulaan akan digunakan sebahagiannya untuk mengecap kepala cetak. Botol ini boleh mencetak kurang halaman berbanding botol dakwat berikutnya.




**1 2 3 4**

**Unpacking /**  
**การแกะออกจากกล่องบรรจุ /**  
**Mở gói /**  
**Mengeluarkan daripada pembungkusan**

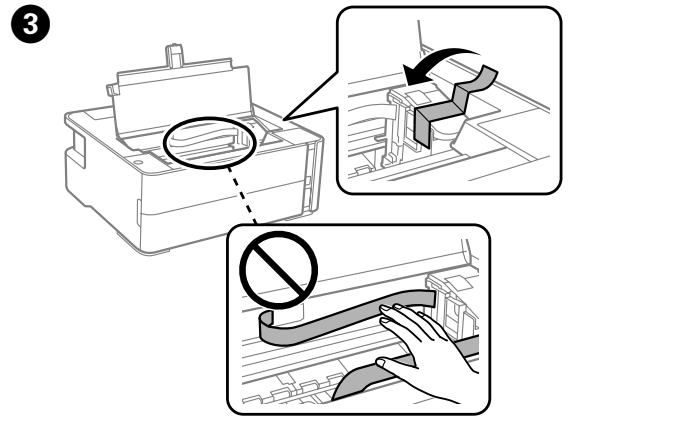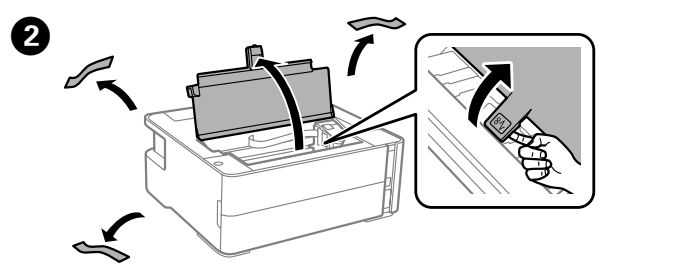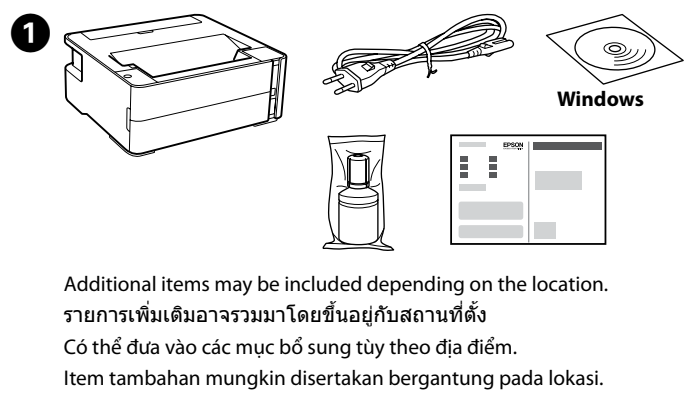

**1 2 3 4**

**Charging Ink /**  
**การชาร์จหมึก /**  
**Nạp mực /**  
**Mengecap dakwat**

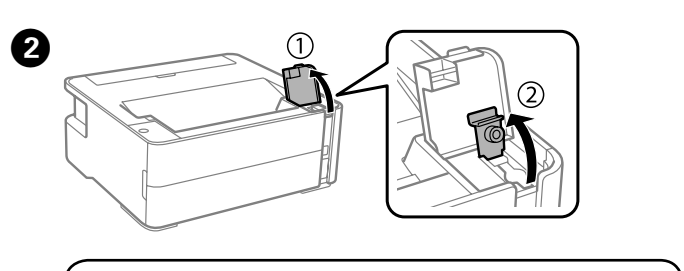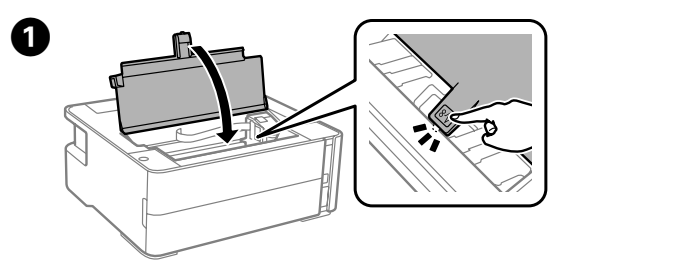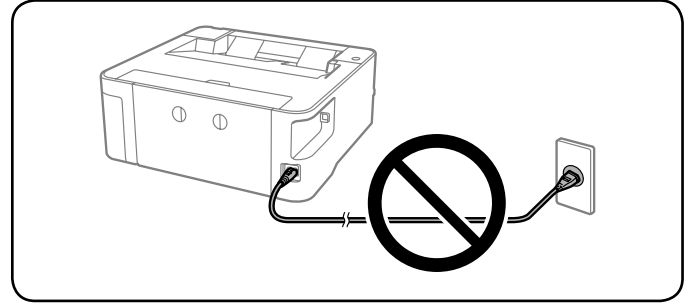


**!** Use the ink bottle that came with your product.  
Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.


ใช้ขวดหมึกที่มากับผลิตภัณฑ์ของคุณ  
Epson ไม่สามารถรับประกันคุณภาพและความเชื่อถือของหมึกที่ไม่ใช่ของแท้ได้ การใช้งานหมึกที่ไม่แท้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อยู่ในประกันประกันของ Epson

Use the ink bottle that came with your product.  
Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.


Gunakan botol dakwat yang disediakan bersama-sama produk anda.  
Epson tidak menjamin kualiti atau kebolehpercayaan dakwat bukan tulin. Penggunaan dakwat bukan tulin boleh menyebabkan kerosakan yang tidak diilindungi oleh jaminan Epson.

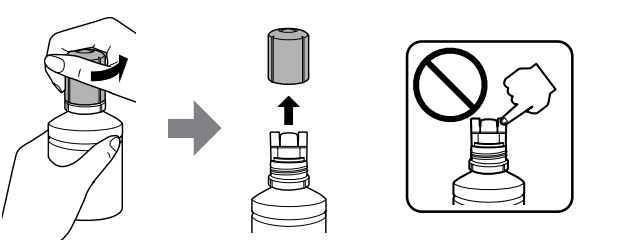

**!** Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.  
ถอดฝาปิดออกในขณะที่รักษาให้ขวดหมึกตั้งขึ้น มิฉะนั้นหมึกอาจรั่วออก  
Tháo nắp trong khi giữ chai mực thẳng đứng; nếu không mực có thể bị rò rỉ.  
Tanggalkan penutup sambil memastikan botol dakwat dalam keadaan menegak; jika tidak dakwat boleh bocor.

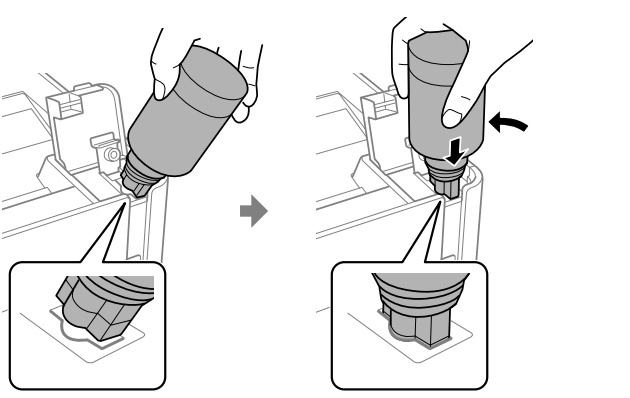

**!** Do not knock the ink bottle, otherwise the ink may leak.  
อย่าให้ขวดหมึกชนกระแทก มิฉะนั้นหมึกอาจรั่วไหลได้  
Không gõ vào chai mực, nếu không mực có thể rò rỉ.  
Jangan ketuk botol dakwat, jika tidak dakwat boleh bocor.

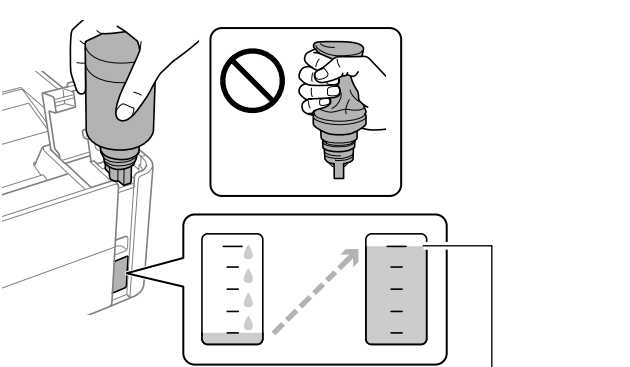






Ink flow stops automatically when the ink level reaches the upper line.  
การไหลของหมึกหยุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อระดับหมึกไปถึงขีดระดับบน  
Dòng mực dừng tự động khi mức mực đạt đến vạch phía trên.  
Dakwat berhenti mengalir secara automatik apabila aras dakwat mencapai garisan atas.

**!** If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and try reinserting it.  
Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.

หากขวดหมึกไม่เริ่มการไหลเข้าไปในแทงค์ ให้นำขวดหมึกออก แล้วลองเสียบเข้าไปใหม่  
อย่าปล่อยให้ขวดหมึกเสียบเข้าไว้ มิฉะนั้นขวดอาจเสียหายหรือหมึกอาจรั่วไหลได้

Nếu mực không bắt đầu chảy vào hộp mực, tháo chai mực và thử lắp lại.  
Không để chai mực vẫn được lắp vào; nếu không chai có thể bị hỏng hoặc mực có thể rò rỉ.






Jika dakwat tidak mula mengalir ke dalam tangki, tanggalkan botol dakwat dan cuba menyisipkannya semula.  
Jangan tinggalkan botol dakwat dalam keadaan tersisip; jika tidak botol mungkin rosak atau dakwat boleh bocor.

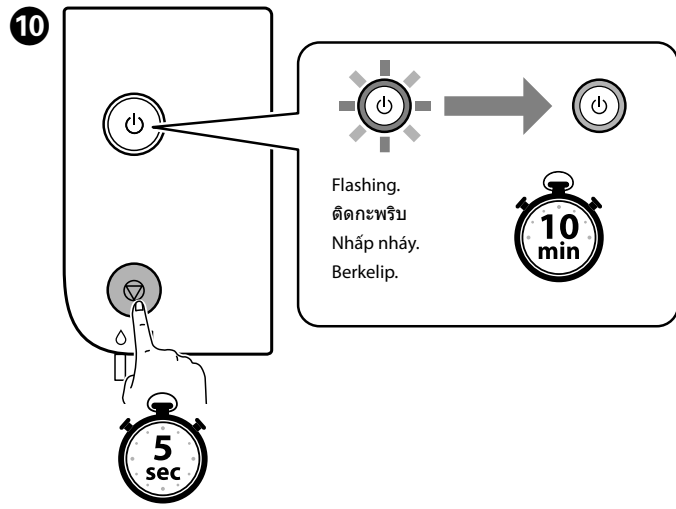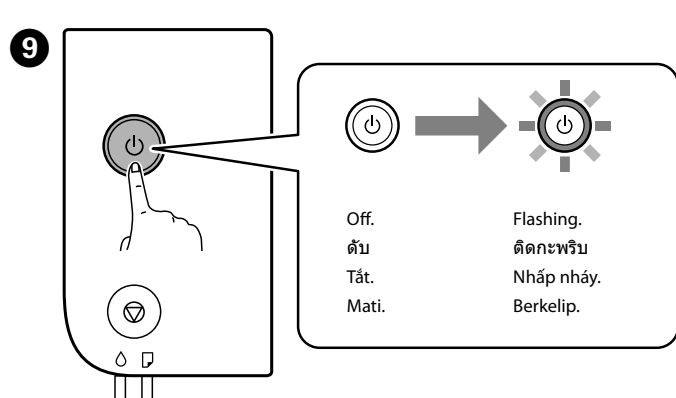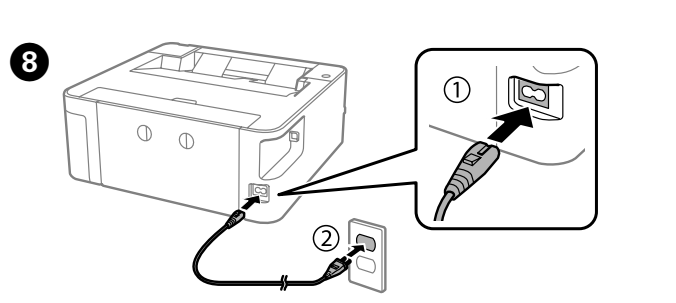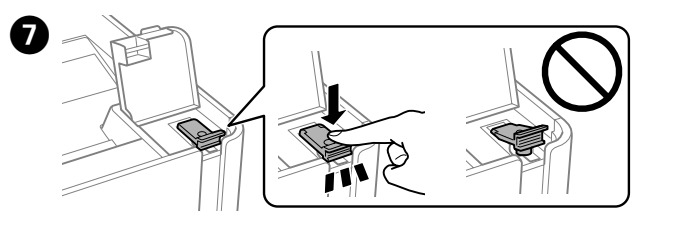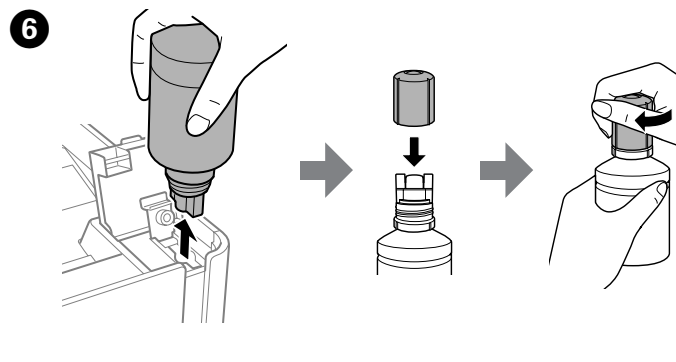

**!** Make sure the printer cover is closed.  
ตรวจสอบว่าได้ปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์ไว้  
Đảm bảo rằng nắp máy in đã đóng.  
Pastikan penutup pencetak ditutup.


**1 2 3 4**

**Checking Print Quality /**  
**การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ /**  
**Kiểm tra chất lượng in /**  
**Menyemak kualiti cetakan**

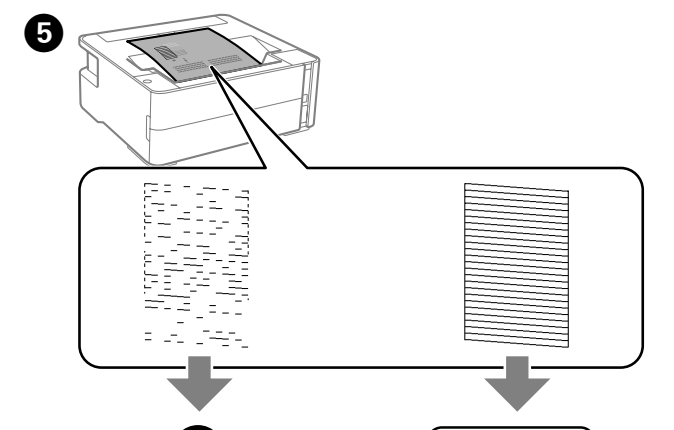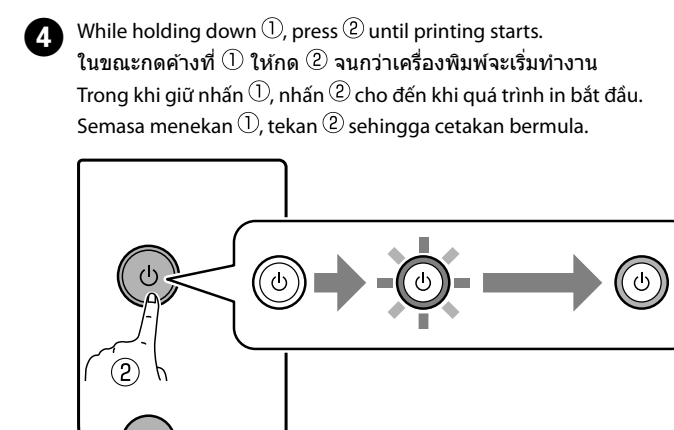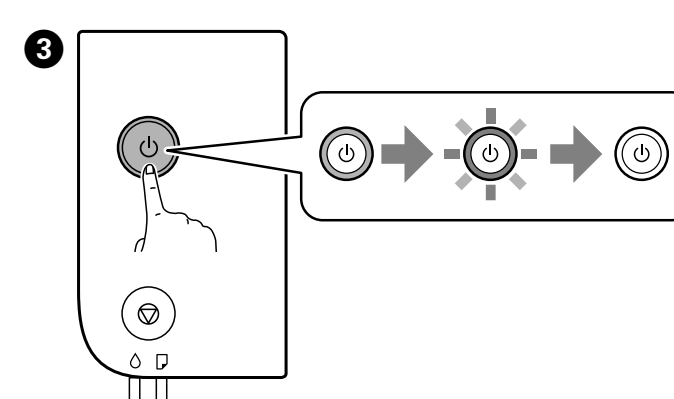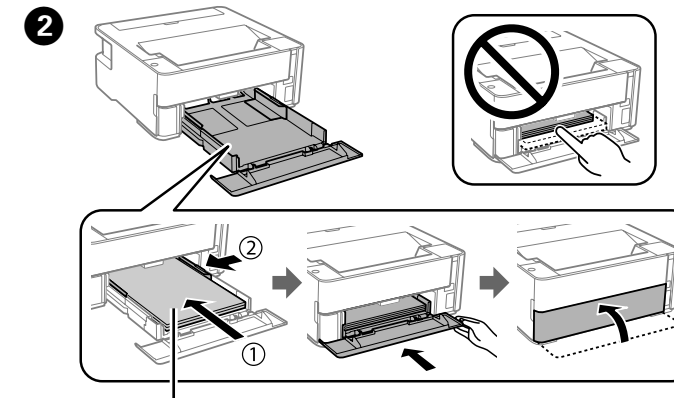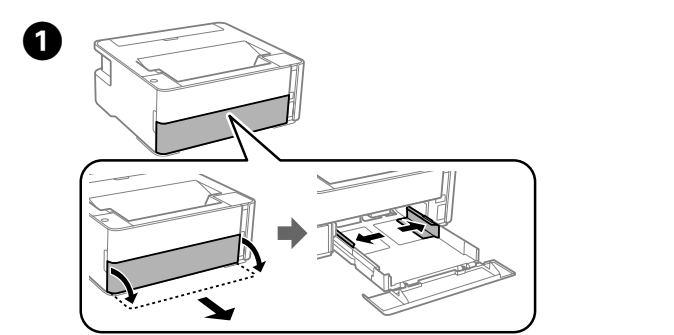

Clean the print head.  
ทำความสะอาดหัวพิมพ์  
Làm sạch đầu in.  
Bersihkan kepala cetak.

Go to the next section.  
ไปที่หัวข้อถัดไป  
Đến mục tiếp theo.  
Pergi ke bahagian seterusnya.

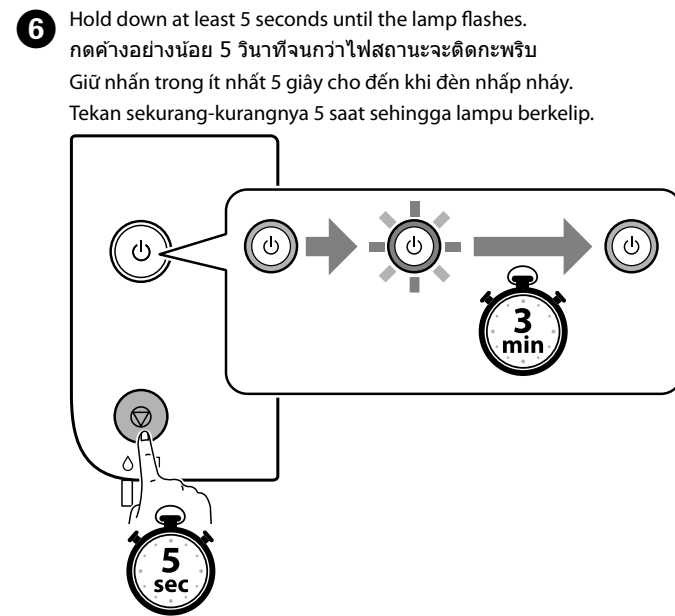

Hold down at least 5 seconds until the lamp flashes.  
กดค้างอย่างน้อย 5 วินาทีจนกว่าไฟสถานะจะติดกระพริบ  
Giữ nhấn trong ít nhất 5 giây cho đèn khi đèn nhấp nháy.  
Tekan sekurang-kurangnya 5 saat sehingga lampu berkelip.

Repeat until you can print clearly.  
ทำซ้ำจนกว่าคุณจะสามารถพิมพ์ได้อย่างชัดเจน  
Lặp lại cho đến khi bạn có thể in rõ ràng.  
Ulang sehingga anda boleh mencetak dengan jelas.

**1 2 3 4**

**Connecting to Computer /**  
**การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ /**  
**Kết nối với máy tính /**  
**Menyambung ke komputer**


<http://epson.sn>

Visit the website to install software. Windows users can also install software using the CD supplied.  
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ Windows ก็สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์โดยใช้แผ่น CD ที่ให้มาได้  
Truy cập trang web để cài đặt phần mềm. Người dùng Windows cũng có thể cài đặt phần mềm bằng đĩa CD đi kèm.  
Lawat laman web untuk memasang perisian. Pengguna Windows turut boleh memasang perisian menggunakan CD yang dibekalkan.



# How to Use / วิธีการใช้ / Cách sử dụng / Cara menggunakan

## Checking Ink Level and Refilling Ink / การตรวจสอบระดับหมึกและการเติมหมึก / Kiểm tra mức mực và nạp lại mực / Memeriksa paras dakwat dan mengisi semula dakwat

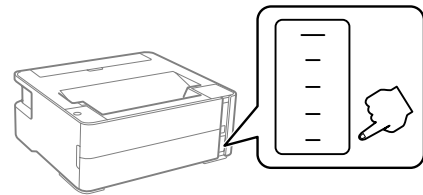

Check the ink level. If an ink level is below the lower line, refer to the step 1 to 7 of "2 Charging Ink" and refill the ink.

ตรวจสอบระดับหมึก ถ้าระดับหมึกต่ำกว่าเส้นขีดจำกัดล่าง ให้ดูที่ขั้นตอน 1 ถึง 7 ของส่วน "2 การชาร์จหมึก" และเติมหมึกเข้าไป

Kiểm tra mức mực. Nếu mức mực thấp hơn đường bên dưới, tham khảo bước 1 đến 7 của "2 Nạp mực" và nạp lại mực.

Periksa paras dakwat. Jika paras dakwat di bawah garis bawah, rujuk langkah 1 hingga 7 "2 Mengecas Dakwat" dan isi semula dakwat.

To confirm the actual ink remaining, visually check the ink level of the product's tank. Prolonged use of the product when the ink level is below the lower line on the tank could damage the product.

หากต้องการตรวจยืนยันระดับหมึกคงเหลือจริง ให้ตรวจสอบระดับหมึกด้วยสายตาในทางศอกหน่วยของผลิตภัณฑ์ การใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างยาวนานขณะหมึกเหลือน้อยกว่าเส้นขีดจำกัดล่างบนถังหมึกจะเสียหายได้

Để xác nhận lượng mực in còn lại thực sự, kiểm tra bằng mắt mức mực trong hộp mực của sản phẩm. Sử dụng sản phẩm kéo dài khi mức mực ít hơn vạch phía dưới trên ống mực có thể làm hỏng sản phẩm.

Untuk mengesahkan baki dakwat sebenar, periksa paras dakwat dengan melihat tangki produk. Penggunaan produk yang berlanjutan ketika aras dakwat berada di bawah garisan bawah pada tangki boleh merosakkan produk.

## Ink Bottle Codes / รหัสขวดหมึก / Mã chai mực / Kod botol dakwat

For Europe / สำหรับภูมิภาคยุโรป / Cho Châu Âu / Untuk Eropah	
ET-M1140 Series	111
M1140 Series	110 <sup>1</sup> /110S <sup>2</sup>

For Australia and New Zealand	
	532

For Asia / สำหรับเอเชีย / Cho Châu Á / Untuk Asia	
	005 <sup>1</sup> /005S <sup>2</sup>

<sup>1</sup> High capacity / <sup>2</sup> Standard capacity

<sup>1</sup> ความจุสูง / <sup>2</sup> ความจุมาตรฐาน

<sup>1</sup> Dung lượng cao / <sup>2</sup> Dung lượng tiêu chuẩn

<sup>1</sup> Kapasiti tinggi / <sup>2</sup> Kapasiti standard




Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties. การใช้น้หมึกแท้ของ Epson นอกเหนือจากหมึกที่ระบุอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อยู่ในประกันของ Epson ได้

Việc sử dụng mực Epson chính hãng không đúng mực quy định có thể gây hư hỏng máy in và điều này hoàn toàn không nằm trong chính sách bảo hành của Epson.





Penggunaan dakwat Epson tulen selain daripada dakwat yang ditentukan boleh menyebabkan kerosakan yang tidak dilindungi oleh jaminan Epson.

## Clearing Paper Jam / การล้างกระดาษติด / Loại bỏ kẹt giấy / Mengosongkan kertas tersekat





### Front / ด้านหน้า / Trước / Depan

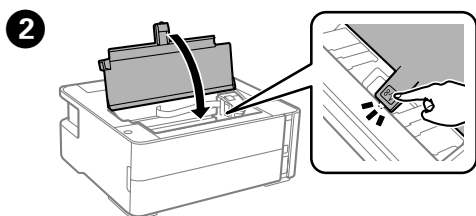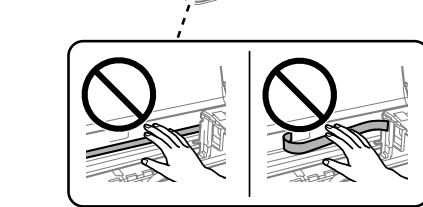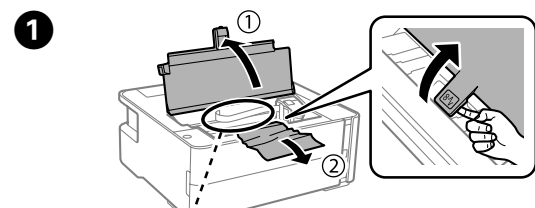

### Back / ด้านหลัง / Sau / Belakang

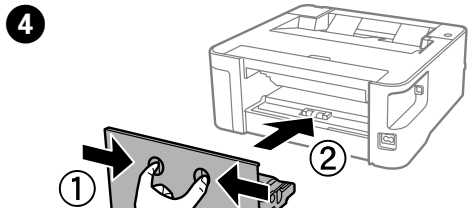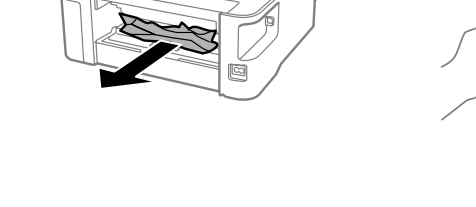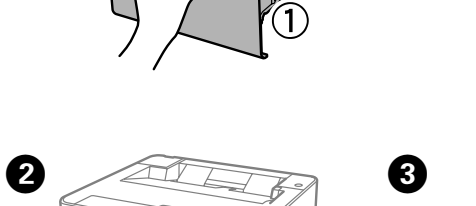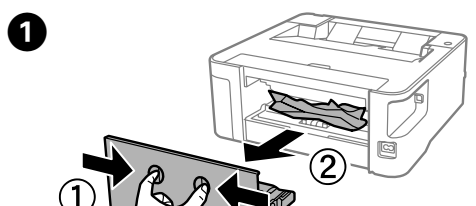

## Transporting / การขนส่ง / Vận chuyển / Pemindahan

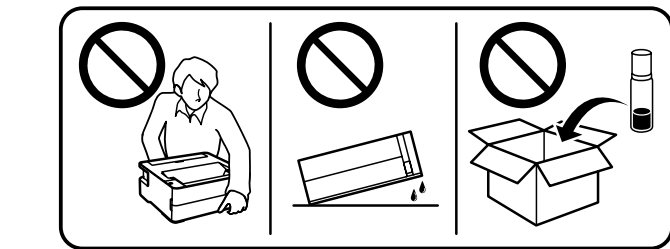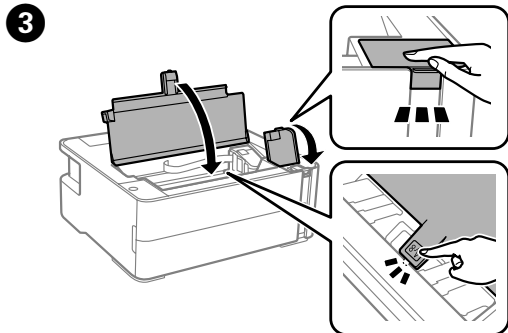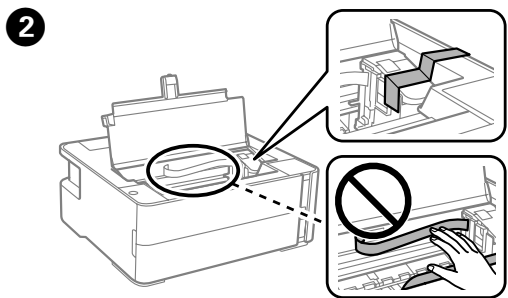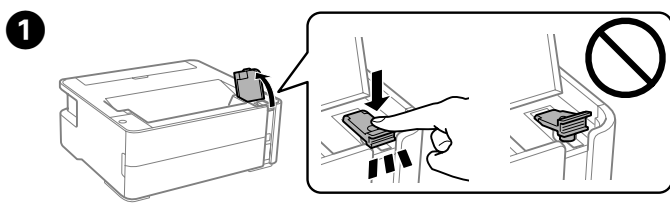


- Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak.
- After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.
- ตรวจสอบว่าขวดหมึกวางตั้งขึ้นเมื่อปิดฝามีแน่น วางเครื่องพิมพ์และขวดหมึกในถุงพลาสติกแยกกัน และรักษา ระดับเครื่องพิมพ์เมื่อจัดเก็บและขนส่งเครื่องพิมพ์ มิฉะนั้นหมึกอาจรั่วได้
- หลังจากที่เคลื่อนย้ายแล้ว ให้แกะเทปที่ปกป้องหัวพิมพ์ออก หากคุณสังเกตเห็นคุณภาพของงานพิมพ์ลดต่ำลง ให้ใช้งานวงจรทำความสะอาดหรือทำการจัดหัวพิมพ์

- Always use the correct paper. Do not use paper that is too thick or too thin. Do not use paper that is too heavy or too light. Do not use paper that is too long or too short. Do not use paper that is too wide or too narrow. Do not use paper that is too rough or too smooth. Do not use paper that is too dark or too light. Do not use paper that is too wet or too dry. Do not use paper that is too hot or too cold. Do not use paper that is too old or too new. Do not use paper that is too expensive or too cheap. Do not use paper that is too good or too bad. Do not use paper that is too nice or too ugly. Do not use paper that is too beautiful or too ugly. Do not use paper that is too pretty or too ugly. Do not use paper that is too handsome or too ugly. Do not use paper that is too handsome or too ugly. Do not use paper that is too handsome or too ugly.

- Pastikan botol dakwat menegak apabila mengetatkan penutupnya. Letakkan pencetak dan botol dalam beg plastik secara berasingan dan pastikan pencetak mendarat semasa menyimpan dan memindahkannya. Jika tidak, dakwat mungkin keluar.
- Selepas anda memindahkannya, buang pita pelekat yang melindungi kepala cetak. Jika anda menyedari kualiti cetakan anda menurun, jalankan kitaran pembersihan atau jajarkan kepala cetak.

## Guide to Control Panel / คำแนะนำเกี่ยวกับแผงควบคุม / Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển / Panduan panel kawalan

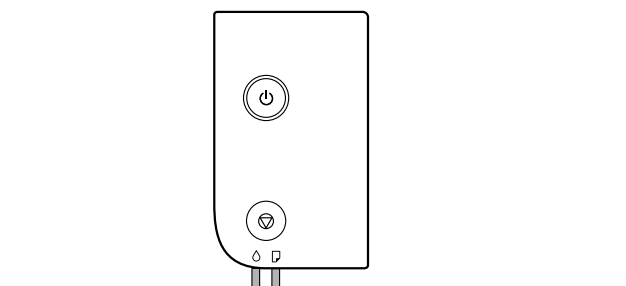

Turns the printer on or off.
Stops the current operation. Hold this button down for 5 seconds until the button flashes to run print head cleaning.
Turn the printer on while holding down the button to print the nozzle check pattern.

## Reading the Indication Lights

Error Status	Description
Initial ink charging may not be complete. See the "2 Charging Ink" section of front page to complete initial ink charging.	
No paper is loaded or more than one sheet has been fed at a time. Load paper and press the button.	
Flashing slowly (at 1.25 second intervals)	A paper jam has occurred. See the "Cleaning paper jam" section and remove the paper and press the button.
Flashing fast (at 0.5 second intervals)	Paper remains inside the printer. Load A4 size paper in the rear paper feed slot, and then press the button to remove the paper inside. Load paper in the portrait direction.
The printer was not turned off correctly. After clearing the error by pressing the button, cancel any pending print jobs. We recommend performing a nozzle check because the nozzles may have dried or clogged. To turn off the printer, make sure you press the button.	
The printer has started in recovery mode because the firmware update failed. Follow the steps below to try to update the firmware again.	1. Connect the computer and the printer with a USB cable. 2. Visit your local Epson website for further instructions.
Flashing alternately	A maintenance box is nearing or at the end of its service life. The maintenance box needs to be replaced. To replace the maintenance box, see the User's Guide.
Flashing simultaneously	The printer cover is open. Close the printer cover until it clicks. The output switch lever is lowered. Raise the output switch lever. The output switch lever is raised. Open the paper cassette cover, and then lower the output switch lever.
A printer error has occurred. Open the printer cover and remove any paper inside the printer. Turn the power off and on again. If the error continues to occur after turning the power off and on again, contact Epson support.	

Hidupkan atau matikan pencetak.
Menghentikan operasi semasa. Tekan butang ini selama lima saat sehingga butang berkelip untuk menjalankan pembersihan kepala cetak.
Hidupkan pencetak sambil menekan butang untuk mencetak corak pemeriksaan muncung.

## Membaca lampu penunjuk

: Hidup : Berkilip

Status Ralat	Description
	Pengecasan dakwat awal mungkin tidak lengkap. Lihat bahagian "2 Mengecas Dakwat" halaman depan untuk menyelesaikan pengecasan dakwat pemuluan.
	Tiada kertas dimasukkan atau lebih daripada selelai dimasukkan pada satu-satu masa. Masukkan kertas dan tekan butang.
	Berkelip perlahan (pada selang masa 1.25 saat) Kertas tersangkut berliku. Lihat bahagian "Membersihkan kertas tersangkut" untuk mengeluarkan kertas dan tekan butang.
	Berkelip pantas (pada selang masa 0.5 saat) Kertas masih terdapat di dalam pencetak. Isikan kertas bersaiz A4 dalam suapan kertas belakang dan tekan butang untuk mengeluarkan kertas yang terdapat di dalam pencetak. Isikan kertas dalam arah potret.
	Pencetak tidak dimatikan dengan betul. Selepas mengosongkan ralat dengan menekan butang, batalkan sebarang tugas cetak yang belum selesai. Kami mengesyorkan supaya anda melakukan pemeriksaan muncung kerana muncung mungkin kering atau tersumbat. Untuk mematikan pencetak, pastikan anda menekan butang.
	Pencetak telah dimulakan dalam mod pemulihan kerana kemasan kini perisian tergar telah gagal. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk cuba mengemaskini perisian tegar sekali lagi. 1. Sambungkan komputer dan pencetak dengan kabel USB. 2. Layari laman web Epson tempatan anda untuk mendapatkan arahan lanjut.
	Berkelip berselang-seli Kotak penyelenggaraan semakin hampir atau berada di hujung hayat perkhidmatannya. Kotak penyelenggaraan perlu diganti. Untuk menggantikan kotak penyelenggaraan, lihat Panduan Pengguna.
	Berkelip serentak Penutup pencetak terbuka. Tutup penutup pencetak sehingga berbunyi klik. Tuli suis output direndahkan. Naikkan tuli suis output. Tuli suis output dinaikkan. Buka penutup kertas dan rendahkan tuli suis output.
	Ralat pencetak telah berlaku. Buka penutup pencetak dan keluarkan sebarang kertas di dalam pencetak. Matikan kuasa dan hidupkan semula. Sekiranya ralat terus berlaku selepas memadamkan kuasa dan menghidupkannya sekali lagi, hubungi sokongan Epson.

Bật hoặc tắt máy in.
Dừng thao tác hiện hành. Giữ nhấn nút này trong 5 giây cho đến khi nút nhấp nháy để chạy quá trình làm sạch đầu in.
Bật máy in trong khi giữ nhấn nút để in lên mẫu kiểm tra kim phun.

## Đọc đèn chỉ báo

: Bật : Nhấp nháy

Trạng thái lỗi	Mô tả
	Quá trình nạp mực ban đầu không thể hoàn thành. Xem phần "2 Nạp mực" của trang đầu để hoàn thành việc nạp mực ban đầu.
	Giấy không được nạp vào hoặc nhiều hơn một tờ giấy được nạp vào cùng lúc. Nạp giấy và nhấn nút.
	Nhấp nháy chậm (chứ kỳ 1,25 giây) Đã xảy ra kẹt giấy. Xem mục "Loại bỏ kẹt giấy" và gỡ bỏ giấy và nhấn nút. Nhấp nháy nhanh (chứ kỳ 0,5 giây) Giấy vẫn nằm trong máy in. Nạp giấy khổ A4 vào khe nạp giấy sau, sau đó nhấn nút để lấy giấy bên trong ra. Nạp giấy theo hướng dọc.
	Máy in đã tắt không đúng cách. Sau khi loại bỏ lỗi bằng cách nhấn nút, hãy bỏ mọi lệnh in đang chờ xử lý. Chúng tôi khuyến bạn thực hiện kiểm tra kim phun vì kim phun có thể bị khô hoặc tắc. Để tắt máy in, hãy chắc chắn nhấn nút.
	Máy in đã bắt đầu ở chế độ khôi phục vì việc cập nhật chương trình cơ sở đã thất bại. Làm theo các bước bên dưới để thử cập nhật lại chương trình cơ sở. 1. Kết nối máy tính và máy in bằng cáp USB. 2. Truy cập trang web Epson tại địa phương của bạn để được hướng dẫn thêm.
	Nhấp nháy luân phiên Hộp bảo trì gần hết hoặc hết tuổi thọ hoạt động. Cần thay thế hộp bảo trì. Để thay thế hộp bảo trì, hãy xem Số hướng dẫn sử dụng.
	Nhấp nháy đồng thời Nộp máy in đang mở. Đóng nắp máy in cho đến khi nghe thấy tiếng click. Cần chuyển đầu ra đang ở vị trí hạ. Nâng cần chuyển đầu ra. Cần chuyển đầu ra đang ở vị trí nâng. Mở nắp hộp giấy, và sau đó hạ cần chuyển đầu ra.
	Đã xảy ra lỗi máy in. Mở nắp máy in và gỡ bỏ toàn bộ giấy bên trong máy in. Tắt nguồn và bật lại. Nếu lỗi tiếp tục xảy ra sau khi tắt và bật lại nguồn, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ của Epson.

Hidupkan atau matikan pencetak.
Menghentikan operasi semasa. Tekan butang ini selama lima saat sehingga butang berkelip untuk menjalankan pembersihan kepala cetak.
Hidupkan pencetak sambil menekan butang untuk mencetak corak pemeriksaan muncung.

## Membaca lampu penunjuk

: Hidup : Berkilip

Status Ralat	Description
	Pengecasan dakwat awal mungkin tidak lengkap. Lihat bahagian "2 Mengecas Dakwat" halaman depan untuk menyelesaikan pengecasan dakwat pemuluan.
	Tiada kertas dimasukkan atau lebih daripada selelai dimasukkan pada satu-satu masa. Masukkan kertas dan tekan butang.
	Berkelip perlahan (pada selang masa 1.25 saat) Kertas tersangkut berliku. Lihat bahagian "Membersihkan kertas tersangkut" untuk mengeluarkan kertas dan tekan butang.
	Berkelip pantas (pada selang masa 0.5 saat) Kertas masih terdapat di dalam pencetak. Isikan kertas bersaiz A4 dalam suapan kertas belakang dan tekan butang untuk mengeluarkan kertas yang terdapat di dalam pencetak. Isikan kertas dalam arah potret.
	Pencetak tidak dimatikan dengan betul. Selepas mengosongkan ralat dengan menekan butang, batalkan sebarang tugas cetak yang belum selesai. Kami mengesyorkan supaya anda melakukan pemeriksaan muncung kerana muncung mungkin kering atau tersumbat. Untuk mematikan pencetak, pastikan anda menekan butang.
	Pencetak telah dimulakan dalam mod pemulihan kerana kemasan kini perisian tergar telah gagal. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk cuba mengemaskini perisian tegar sekali lagi. 1. Sambungkan komputer dan pencetak dengan kabel USB. 2. Layari laman web Epson tempatan anda untuk mendapatkan arahan lanjut.
	Berkelip berselang-seli Kotak penyelenggaraan semakin hampir atau berada di hujung hayat perkhidmatannya. Kotak penyelenggaraan perlu diganti. Untuk menggantikan kotak penyelenggaraan, lihat Panduan Pengguna.
	Berkelip serentak Penutup pencetak terbuka. Tutup penutup pencetak sehingga berbunyi klik. Tuli suis output direndahkan. Naikkan tuli suis output. Tuli suis output dinaikkan. Buka penutup kertas dan rendahkan tuli suis output.
	Ralat pencetak telah berlaku. Buka penutup pencetak dan keluarkan sebarang kertas di dalam pencetak. Matikan kuasa dan hidupkan semula. Sekiranya ralat terus berlaku selepas memadamkan kuasa dan menghidupkannya sekali lagi, hubungi sokongan Epson.

## Important Safety Instructions / คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ / Hướng dẫn an toàn quan trọng / Arahan keselamatan penting

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.  
Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.  
Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.  
Do not let the power cord become damaged or frayed.  
Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.  
Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.  
Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.  
Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.  
Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.  
Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.  
If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

- Chỉ sử dụng dây điện đi cùng với máy in. Sử dụng dây điện khác có thể gây cháy hoặc giật điện. Không sử dụng dây điện với bất kỳ thiết bị nào khác.
- Hãy chắc chắn rằng dây điện AC đáp ứng tiêu chuẩn an toàn liên quan tại địa phương.
- Ngoài trừ như được giải thích một cách cụ thể trong tài liệu của bạn, không tìm cách tự bảo dưỡng máy in.
- Không để dây điện bị hỏng hoặc sờn.
- Đặt máy in gần ổ cắm điện để có thể dễ dàng rút phích cắm của dây điện.
- Không đặt hoặc bảo quản sản phẩm ngoài trời, gần nơi quá bụi bặm, nước, nguồn nhiệt hoặc ở những vị trí bị sốc, rung, nhiệt độ hoặc độ ẩm cao.
- Cẩn thận không để chất lỏng tràn lên sản phẩm và không cầm sản phẩm bằng tay ướt.
- Giữ chai mực và bộ phận hộp mực ngoài tầm với của trẻ em và không uống mực.
- Không lắc chai mực quá mạnh hoặc để chai mực chịu tác động mạnh vì như vậy có thể khiến cho mực rò rỉ.
- Hãy chắc chắn giữ chai mực đứng thẳng và không để chai mực chịu tác động hoặc thay đổi nhiệt độ.
- Nếu mực dính vào da bạn, rửa thật sạch vùng này bằng xà phòng và nước. Nếu mực vào mắt bạn, xả sạch mắt ngay lập tức bằng nước. Nếu bạn nhìn thấy mờ mắt hoặc có vấn đề về thị lực sau khi xả sạch, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Nếu mực vào miệng bạn, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Hanya gunakan kord kuasa yang dibekalkan bersama pencetak. Penggunaan kord lain boleh menyebabkan kebakaran atau renjatan. Jangan gunakan kord tersebut dengan sebarang peraturan lain.  
Pastikan kord kuasa AC anda memenuhi standard keselamatan tempatan yang berkaitan.  
Kecuali diberi penerangan khusus dalam dokumentasi anda, jangan cuba memservis sendiri pencetak anda.  
Jangan biarkan kord kuasa mengalami kerosakan atau tersimpul.  
Letakkan pencetak berdekatan salur keluar dinding di mana kord kuasa dapat dicabut dengan mudah.  
Jangan letakkan atau tempatkan produk di luar, berdekatan kotoran dan habuk yang berlebihan, air, sumber haba atau di lokasi yang terdedah kepada renjatan, gegaran, suhu atau kelembapan yang tinggi.  
Berhati-hati supaya tidak menumpahkan cecair pada produk dan jangan kendalikan produk dengan tangan yang basah.  
Jauhkan botol dan unit tangki dakwat daripada dicapai oleh kanak-kanak dan jangan minum dakwat itu.  
Jangan goncang botol dakwat terlalu kuat atau mengenakan impak yang kuat kerana ini boleh menyebabkan dakwat bocor.  
Pastikan supaya botol dakwat ditegakkan dan jangan dedahkannya kepada impak atau perubahan suhu.  
Sekiranya dakwat terkena pada kulit anda, basuh kawasan tersebut sehingga bersih dengan sabun dan air. Sekiranya dakwat masuk ke dalam mata anda, bilas segera dengan air. Sekiranya ketidakdasakan atau masalah penglihatan berterusan selepas membilas, sila berjumpa doktor dengan segera. Sekiranya dakwat masuk ke dalam mulut anda, sila berjumpa doktor dengan segera.

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.  
Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.  
Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.  
Do not let the power cord become damaged or frayed.  
Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.  
Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.  
Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.  
Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.  
Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.  
Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.  
If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

- Chỉ sử dụng dây điện đi cùng với máy in. Sử dụng dây điện khác có thể gây cháy hoặc giật điện. Không sử dụng dây điện với bất kỳ thiết bị nào khác.
- Hãy chắc chắn rằng dây điện AC đáp ứng tiêu chuẩn an toàn liên quan tại địa phương.
- Ngoài trừ như được giải thích một cách cụ thể trong tài liệu của bạn, không tìm cách tự bảo dưỡng máy in.
- Không để dây điện bị hỏng hoặc sờn.
- Đặt máy in gần ổ cắm điện để có thể dễ dàng rút phích cắm của dây điện.
- Không đặt hoặc bảo quản sản phẩm ngoài trời, gần nơi quá bụi bặm, nước, nguồn nhiệt hoặc ở những vị trí bị sốc, rung, nhiệt độ hoặc độ ẩm cao.
- Cẩn thận không để chất lỏng tràn lên sản phẩm và không cầm sản phẩm bằng tay ướt.
- Giữ chai mực và bộ phận hộp mực ngoài tầm với của trẻ em và không uống mực.
- Không lắc chai mực quá mạnh hoặc để chai mực chịu tác động mạnh vì như vậy có thể khiến cho mực rò rỉ.
- Hãy chắc chắn giữ chai mực đứng thẳng và không để chai mực chịu tác động hoặc thay đổi nhiệt độ.
- Nếu mực dính vào da bạn, rửa thật sạch vùng này bằng xà phòng và nước. Nếu mực vào mắt bạn, xả sạch mắt ngay lập tức bằng nước. Nếu bạn nhìn thấy mờ mắt hoặc có vấn đề về thị lực sau khi xả sạch, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Nếu mực vào miệng bạn, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

- Chỉ sử dụng dây điện đi cùng với máy in. Sử dụng dây điện khác có thể gây cháy hoặc giật điện. Không sử dụng dây điện với bất kỳ thiết bị nào khác.
- Hãy chắc chắn rằng dây điện AC đáp ứng tiêu chuẩn an toàn liên quan tại địa phương.
- Ngoài trừ như được giải thích một cách cụ thể trong tài liệu của bạn, không tìm cách tự bảo dưỡng máy in.
- Không để dây điện bị hỏng hoặc sờn.
- Đặt máy in gần ổ cắm điện để có thể dễ dàng rút phích cắm của dây điện.
- Không đặt hoặc bảo quản sản phẩm ngoài trời, gần nơi quá bụi bặm, nước, nguồn nhiệt hoặc ở những vị trí bị sốc, rung, nhiệt độ hoặc độ ẩm cao.
- Cẩn thận không để chất lỏng tràn lên sản phẩm và không cầm sản phẩm bằng tay ướt.
- Giữ chai mực và bộ phận hộp mực ngoài tầm với của trẻ em và không uống mực.
- Không lắc chai mực quá mạnh hoặc để chai mực chịu tác động mạnh vì như vậy có thể khiến cho mực rò rỉ.
- Hãy chắc chắn giữ chai mực đứng thẳng và không để chai mực chịu tác động hoặc thay đổi nhiệt độ.
- Nếu mực dính vào da bạn, rửa thật sạch vùng này bằng xà phòng và nước. Nếu mực vào mắt bạn, xả sạch mắt ngay lập tức bằng nước. Nếu bạn nhìn thấy mờ mắt hoặc có vấn đề về thị lực sau khi xả sạch, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Nếu mực vào miệng bạn, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

- Hanya gunakan kord kuasa yang dibekalkan bersama pencetak. Penggunaan kord lain boleh menyebabkan kebakaran atau renjatan. Jangan gunakan kord tersebut dengan sebarang peraturan lain.  
Pastikan kord kuasa AC anda memenuhi standard keselamatan tempatan yang berkaitan.  
Kecuali diberi penerangan khusus dalam dokumentasi anda, jangan cuba memservis sendiri pencetak anda.  
Jangan biarkan kord kuasa mengalami kerosakan atau tersimpul.  
Letakkan pencetak berdekatan salur keluar dinding di mana kord kuasa dapat dicabut dengan mudah.  
Jangan letakkan atau tempatkan produk di luar, berdekatan kotoran dan habuk yang berlebihan, air, sumber haba atau di lokasi yang terdedah kepada renjatan, gegaran, suhu atau kelembapan yang tinggi.  
Berhati-hati supaya tidak menumpahkan cecair pada produk dan jangan kendalikan produk dengan tangan yang basah.  
Jauhkan botol dan unit tangki dakwat daripada dicapai oleh kanak-kanak dan jangan minum dakwat itu.  
Jangan goncang botol dakwat terlalu kuat atau mengenakan impak yang kuat kerana ini boleh menyebabkan dakwat bocor.  
Pastikan supaya botol dakwat ditegakkan dan jangan dedahkannya kepada impak atau perubahan suhu.  
Sekiranya dakwat terkena pada kulit anda, basuh kawasan tersebut sehingga bersih dengan sabun dan air. Sekiranya dakwat masuk ke dalam mata anda, bilas segera dengan air. Sekiranya ketidakdasakan atau masalah penglihatan berterusan selepas membilas, sila berjumpa doktor dengan segera. Sekiranya dakwat masuk ke dalam mulut anda, sila berjumpa doktor dengan segera.

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.  
Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.  
Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.  
Do not let the power cord become damaged or frayed.  
Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.  
Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.  
Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.  
Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.  
Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.  
Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.  
If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.  
Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.  
Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.  
Do not let the power cord become damaged or frayed.  
Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.  
Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.  
Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.  
Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.  
Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.  
Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.  
If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.  
Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.  
Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.  
Do not let the power cord become damaged or frayed.  
Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.  
Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.  
Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.  
Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.  
Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.  
Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.  
If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.  
Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.  
Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.  
Do not let the power cord become damaged or frayed.  
Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.  
Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.  
Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.  
Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.  
Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.  
Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.  
If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.  
Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.  
Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.  
Do not let the power cord become damaged or frayed.  
Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.  
Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.  
Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.  
Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.  
Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.  
Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.  
If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.  
Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.  
Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.  
Do not let the power cord become damaged or frayed.  
Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.  
Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.  
Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.  
Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.  
Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.  
Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.  
If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.  
Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.  
Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.  
Do not let the power cord become damaged or frayed.  
Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.  
Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.  
Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.  
Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.  
Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.  
Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.  
If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.

Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.  
Be sure your AC power cord meets the relevant local safety standard.  
Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.  
Do not let the power cord become damaged or frayed.  
Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.  
Do not place or store the product outdoors, near excessive dirt or dust, water, heat sources, or in locations subject to shocks, vibrations, high temperature or humidity.  
Take care not to spill liquid on the product and not to handle the product with wet hands.  
Keep ink bottles and the ink tank unit out of the reach of children and do not drink the ink.  
Do not shake an ink bottle too vigorously or subject it to strong impacts as this can cause ink to leak.  
Be sure to keep the ink bottles upright and do not subject them to impacts or temperature changes.  
If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, see a doctor right away.