

EN Start Here


FR Démarrez ici

DE Hier starten

NL Hier beginnen




© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
Printed in XXXXX

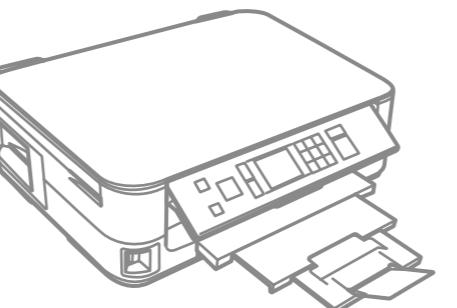

Unpacking  
Déballage  
Auspacken  
Uitpakken

1

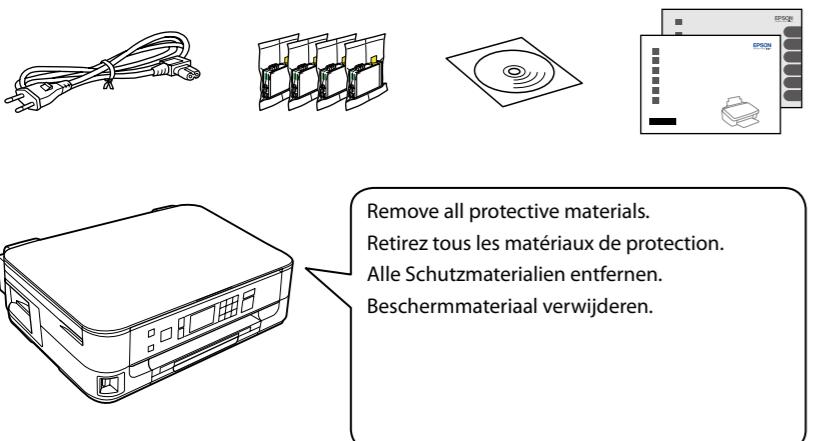


Remove all protective materials.  
Retirez tous les matériaux de protection.  
Alle Schutzmaterialien entfernen.  
Beschermateriaal verwijderen.

Contents may vary by location.  
Le contenu peut varier d'un pays à l'autre.  
Inhalt kann je nach Auslieferungsort variieren.  
Inhoud kan per land verschillen.


Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.  
N'ouvrez pas l'emballage contenant la cartouche tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer dans l'imprimante. La cartouche est conditionnée sous vide afin de garantir sa qualité.  
Öffnen Sie die Tintenpatronenpackung erst, wenn die Tintenpatrone im Drucker installiert werden kann. Um eine gleichbleibende Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist die Tintenpatrone vakuumverpackt.  
Open de verpakking van de cartridge pas op het moment waarop u de cartridge wilt installeren. De cartridge is vacuümverpakt om de betrouwbaarheid te waarborgen.

Turning On  
Mise sous tension  
Einschalten  
Aanzetten


2

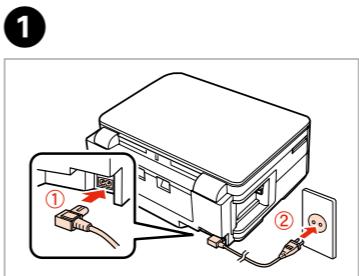

Connect and plug in.  
Connectez et branchez.  
Anschließen und einstecken.  
Aansluiten en stekker in stopcontact.

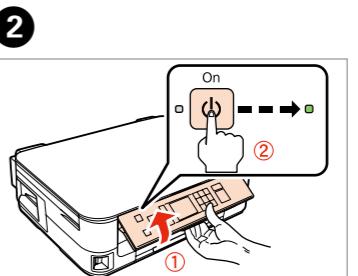


Lift and turn on.  
Soulevez et mettez sous tension.  
Anheben und einschalten.  
Optillen en aanzetten.

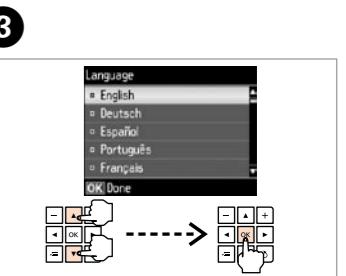


Select a language.  
Sélectionnez une langue.  
Sprache auswählen.  
Taal selecteren.

Installing the Ink Cartridges  
Installation des cartouches d'encre  
Installieren der Tintenpatronen  
Cartridges installeren


3

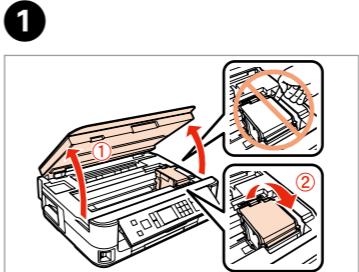

Open.  
Ouvrez.  
Öffnen.  
Openen.

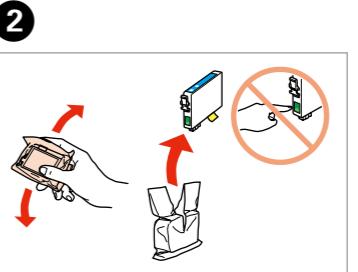


Shake.  
Secouez.  
Schütteln.  
Schudden.

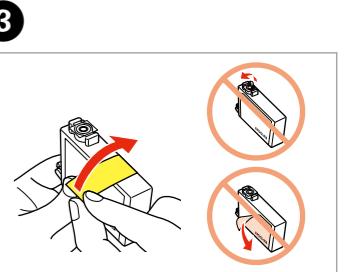

Remove yellow tape.  
Retirez la bande adhésive jaune.  
Gelbes Band entfernen.  
Gele tape verwijderen.


4

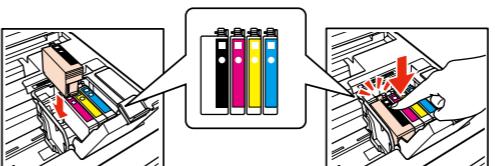

Install.  
Installez.  
Installieren.  
Installeren.



Press (click).  
Appuyez (cliquez).  
Drücken (Klicken).  
Aandrukken (klik).

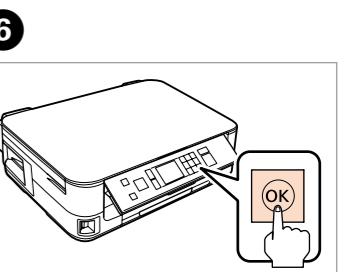

Close.  
Fermez.  
Schließen.  
Sluiten.


Press.  
Appuyez.  
Drücken.  
Indrukken.

7



Wait.  
Patientez.  
Warten.  
Wachten.

8


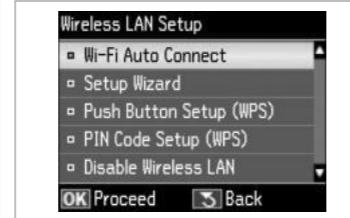


Now install CD and follow the instructions.  
Maintenant, installez le CD et suivez les instructions.  
Legen Sie jetzt die CD ein und folgen Sie den Anweisungen.  
Plaats nu de CD en volg de aanwijzingen.

The initial ink cartridges will be partly used to charge the print head. These cartridges may print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.  
Les cartouches d'encre initiales sont partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Ces cartouches peuvent imprimer moins de pages que les cartouches d'encre suivantes.  
Die ersten Tintenpatronen werden teilweise für das Laden des Druckkopfes verwendet. Mit diesen Patronen können möglicherweise weniger Seiten gedruckt werden, als mit nachfolgenden Tintenpatronen.  
De startcartridges worden deels gebruikt om de printkop te vullen. Met deze cartridges worden mogelijk minder pagina's afgedrukt dan met de cartridges daarna.

Connecting to the Computer  
Connexion à l'ordinateur  
Anschluss an den Computer  
Verbinden mit einem Computer


4

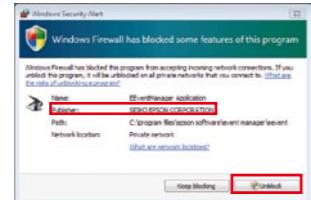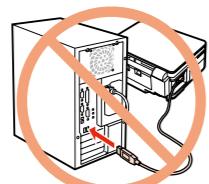

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.  
Ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y êtes pas invité.  
Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.  
Sluit de USB-kabel pas aan wanneer dit in de instructies wordt aangegeven.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.  
Si un avertissement relatif au pare-feu s'affiche, autorisez l'accès pour les applications Epson.  
Wenn die Firewall-Warnung angezeigt wird, den Zugriff für Epson-Anwendungen erlauben.  
Verleen Epson-toepassingen toegang als een firewallwaarschuwing wordt weergegeven.

1

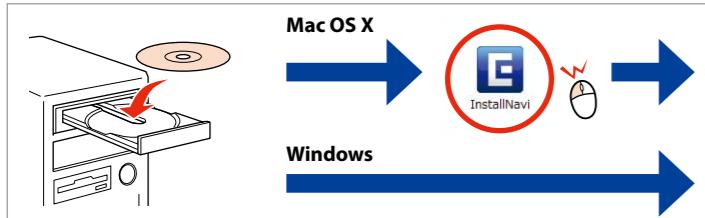


Insert.  
Insérez.  
Einlegen.  
Plaatsen.

Windows: No installation screen? ➡  
Windows : aucun écran d'installation n'apparaît ? ➡  
Windows: Kein Installationsbildschirm? ➡  
Windows: geen installatievenster? ➡

2




Select.  
Sélectionnez.  
Wählen Sie.  
Selecteer.

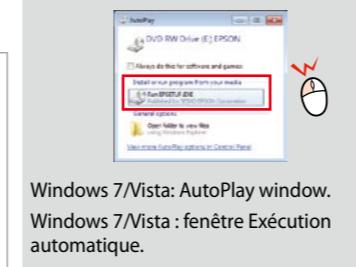

Windows 7/Vista: AutoPlay window.  
Windows 7/Vista : fenêtre Exécution automatique.  
Windows 7/Vista: Fenster für die automatische Wiedergabe.  
Windows 7/Vista: Automatisch afspeelen venster.

3

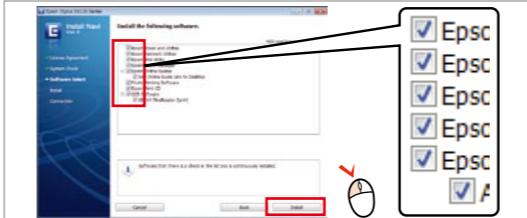

Select.  
Sélectionnez.  
Wählen Sie.  
Selecteer.

Only the software with a selected check box is installed.  
**Epson Online Guides** contain important information such as troubleshooting and error indications. Install them if necessary.

Seuls les logiciels dont la case est cochée sont installés.  
Les **Guides en ligne Epson** comportent des informations importantes telles que des indications relatives aux dépannages et aux erreurs. Installez-les si nécessaire.  
Nur Software, deren Kontrollkästchen markiert ist, wird installiert.

**Epson-Online-Handbücher** enthalten wichtige Informationen wie Hinweise zu Fehlersuche und Fehleranzeigen. Installieren Sie sie bei Bedarf.  
Alleen de software waarvoor het vakje is aangevinkt wordt geïnstalleerd.  
**Epson-online-handleidingen** bevatten belangrijke informatie, bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen en foutmeldingen. Installeer indien nodig.

4



View EPSON information.  
Consultez les informations EPSON.  
EPSON-Informationen anzeigen.  
Toon EPSON informatie.


To connect via Wi-Fi, make sure that Wi-Fi is enabled on your computer. Follow the on-screen instructions. If the network connection failed, refer to the online *Network Guide*.

Pour vous connecter via Wi-Fi, assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur. Suivez les instructions à l'écran. Si la connexion réseau a échoué, consultez le *Guide réseau*.

Zum Anschließen über Wi-Fi muss Wi-Fi auf Ihrem Computer aktiviert sein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn sich die Netzwerkverbindung nicht herstellen lässt, siehe *Online-Netzwerkhandbuch*.


Voor een verbinding met Wi-Fi moet Wi-Fi op de computer zijn geactiveerd. Volg de op het scherm gegeven aanwijzingen. Indien er geen verbinding met het netwerk kan worden gemaakt, zie dan de online *Netwerkhandleiding*.

5

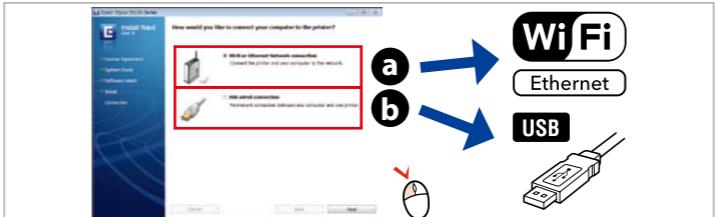


Select **a** or **b**.  
Sélectionnez **a** ou **b**.  
Wählen Sie **a** oder **b**.  
Selecteer **a** of **b**.

Getting More Information  
Informations complémentaires  
Weitere Informationsquellen  
Meer informatie

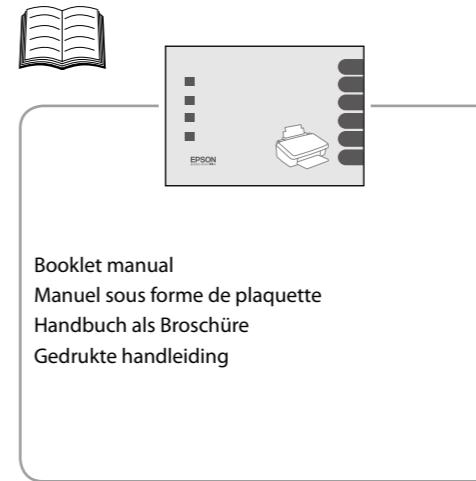

Booklet manual  
Manuel sous forme de plaquette  
Handbuch als Broschüre  
Gedruckte handleiding

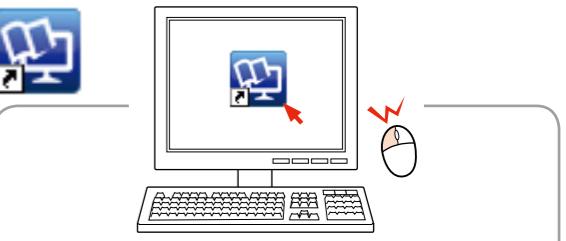


Two online manuals  
Deux manuels en ligne  
Zwei Online-Handbücher  
Twee online-handleidingen


No online manuals? ➡ Insert the CD and select **Epson Online Guides** in the installer screen.

Pas de manuel en ligne ? ➡ Insérez le CD et sélectionnez **Guides en ligne Epson** sur l'écran d'installation.

Keine Online-Handbücher? ➡ Legen Sie die CD ein und wählen Sie **Epson-Online-Handbücher** im Bildschirm des Installationsprogramms.



Geen online-handleidingen? ➡ Plaats de CD en selecteer **Epson-online-handleidingen** in het installatiescherm.

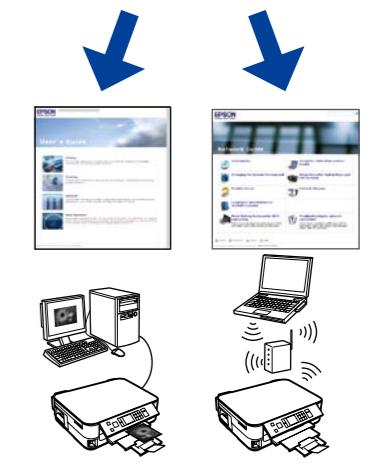

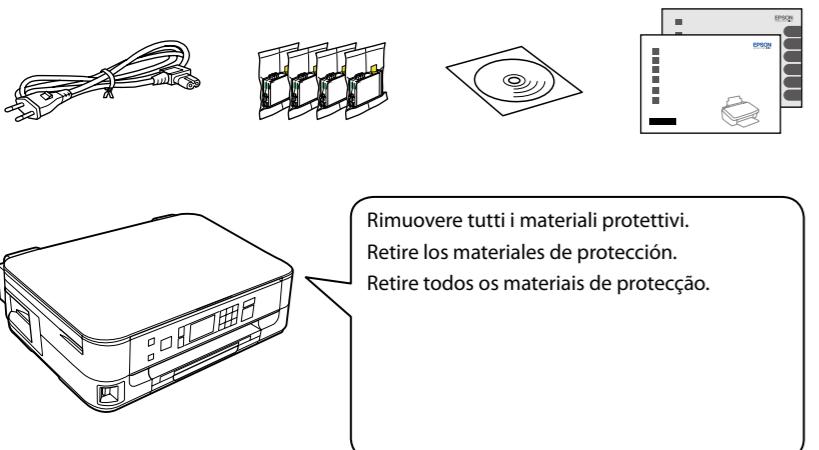**IT** Inizia qui**ES** Para empezar**PT** Começar por aqui**1**  
Disimballaggio  
Desembalaje  
Desembalagem

Il contenuto può variare a seconda dell'area.  
El contenido varía según la región.  
O conteúdo varia em função do país.


Non aprire la confezione della cartuccia di inchiostro fino a quando non si è pronti per la sua installazione nella stampante. La cartuccia viene fornita in confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità.  
No desembale el cartucho de tinta hasta que vaya a instalarlo en la impresora. Está envasado al vacío para conservar todas sus propiedades.  
Abra apenas a embalagem do tinteiro quando estiver pronto para o instalar na impressora. O tinteiro é embalado em vácuo para manter a sua fiabilidade.

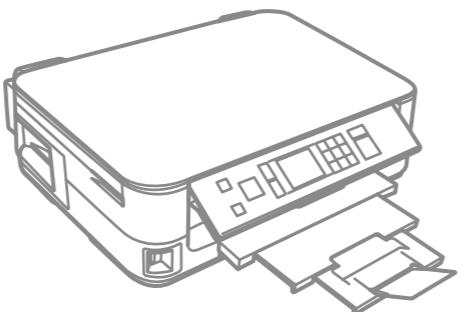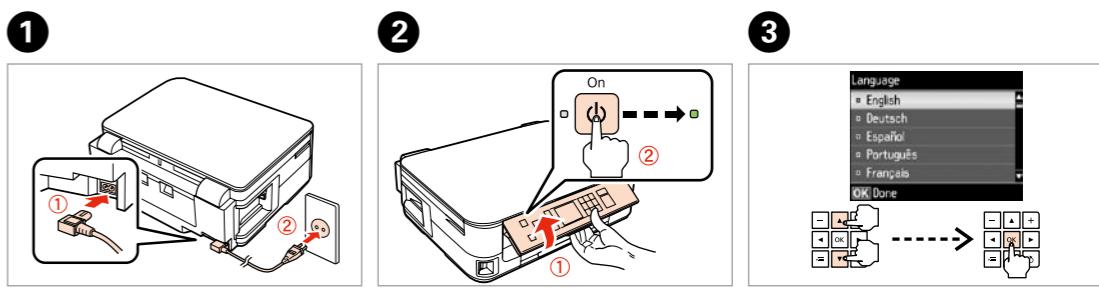**1**Accensione  
Encendido  
Ligaçao**2**

Connettere e collegare alla presa.  
Conecte y enchufe.  
Ligue à impressora e à corrente.

Sollevar e accendere.  
Súbalo y enciéndala.  
Eleve e ligue.


Selezionare una lingua.  
Elija un idioma.  
Seleccione um idioma.

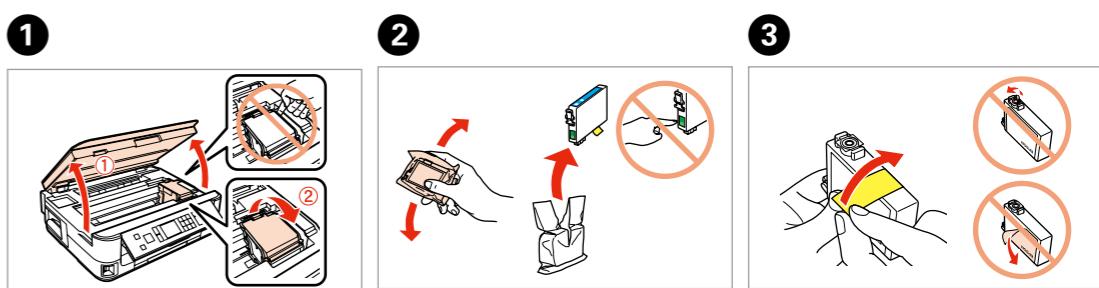Installazione delle  
cartucce d'inchiostro  
Instalación de los  
cartuchos de tinta  
Instalar os Tinteiros**3**

Aprire.  
Abra.  
Abra.

Agitare.  
Agite.  
Agite.

Rimuovere il nastro giallo.  
Retire el precinto amarillo.  
Retire a fita amarela.

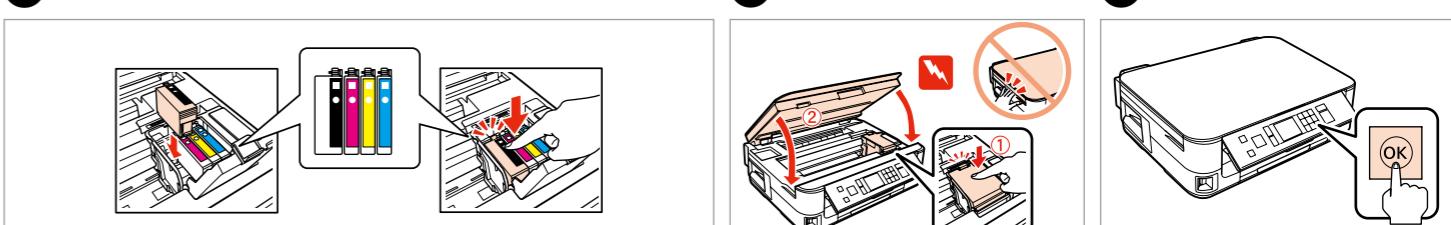**4**

Installare.  
Instale.  
Instale.

Premere (clic).  
Pulse (clic).  
Pressione (clique).

Chiudere.  
Cierre.  
Feche.


Premere.  
Pulse.  
Pressione.

7




Attendere.  
Espere.  
Aguarde.

8

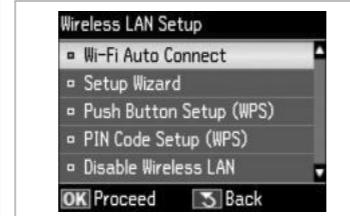

Ora inserire il CD e seguire le istruzioni.  
A continuación instale el CD y siga las instrucciones.  
Agora instale o CD e siga as instruções.

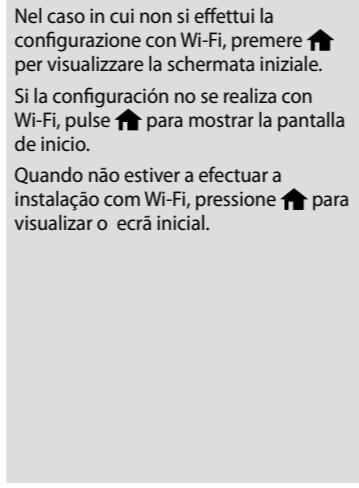


Le cartucce di inchiostro iniziali verranno parzialmente utilizzate per caricare la testina di stampa. Tali cartucce potrebbero stampare meno pagine rispetto alle successive cartucce di inchiostro.

Los primeros cartuchos de tinta se usarán parcialmente para cargar el cabezal de impresión. Por eso imprimirán menos páginas que los próximos que instale.


Os tinteiros instalados inicialmente serão utilizados em parte para carregar a cabeça de impressão. Estes tinteiros poderão imprimir menos páginas do que os tinteiros posteriores.

Collegamento al computer  
Conexión al ordenador  
Efectuar a Ligação ao Computador

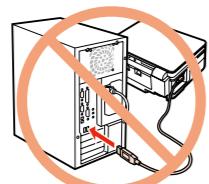


Non collegare il cavo USB fino a quando non espressamente richiesto.  
No conecte el cable USB hasta que se le indique.  
Ligue apenas o cabo USB quando isso lhe for solicitado.

4

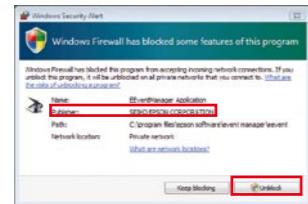


Se appare l'avviso firewall, consentire l'accesso alle applicazioni Epson.  
Si aparece el aviso de Firewall, permita el acceso a las aplicaciones de Epson.  
Se aparecer o alerta de firewall, permita o acesso às aplicações Epson.

1

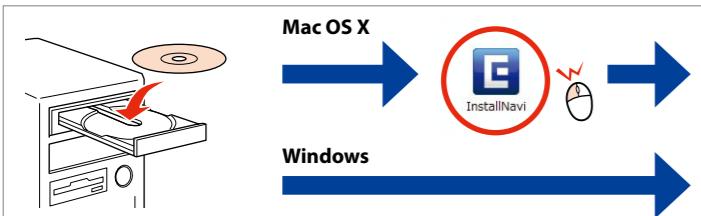

Inserire.  
Inserte.  
Insira.


Windows: Nessuna schermata d'installazione? ➔  
Windows: ¿No aparece la pantalla de instalación? ➔  
Windows: Nenhum ecrã de instalação? ➔

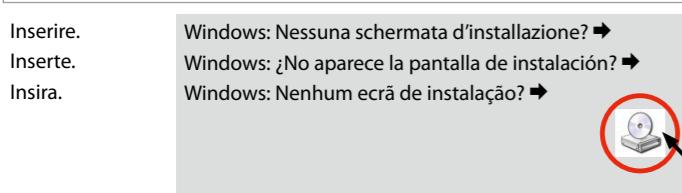


2



Selezionare.  
Seleccione.  
Selecione.

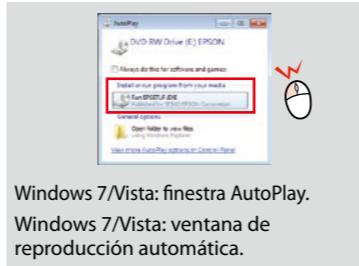

3

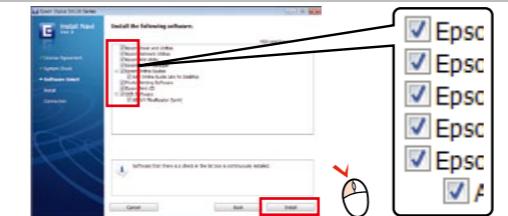

Selezionare.  
Seleccione.  
Selecione.

Viene installato solo il software con la casella di spunta selezionata. Le **Guide in linea Epson** contengono informazioni importanti, quali indicazioni sulla risoluzione dei problemi e sugli errori. Si consiglia di installarle in caso di necessità.

Solo se instala el software cuya casilla haya sido seleccionada. Los **Manuales on-line de Epson** contienen información importante sobre cuestiones como la solución de problemas o las indicaciones de error. Instálelos si es necesario.


Será instalado apenas o software com uma caixa de verificação selecionada. **Guias Interactivos Epson** contém informação importante, tal como a resolução de problemas e indicações de erro. Instale-os, se necessário. Se a conexão de rede falhar, consulte online.

4



Visualizzare le informazioni EPSON.  
Vea la información de EPSON.  
Visualize as informações da EPSON.

5

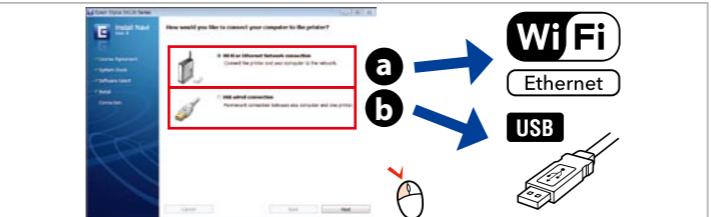


Selezionare **a** o **b**.  
Seleccione **a** o **b**.  
Selecione **a** ou **b**.

Per collegarsi utilizzando il Wi-Fi, assicurarsi che questo sia abilitato sul computer in uso. Seguire le istruzioni a video. In caso di problemi della connessione di rete, consultare la **Guida di rete** in linea.


Para conectarse a través de Wi-Fi, compruebe que la conexión Wi-Fi esté habilitada en su ordenador. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Si la conexión de red falla, consulte el **Manual de red** on-line.

Para conectar via Wi-Fi, certifique-se de que activa o Wi-Fi no seu computador. Siga as instruções apresentadas no ecrã. Se a conexão de rede falhar, consulte online **Guia de Rede**.

Come ottenere ulteriori informazioni  
Cómo obtener más información  
Obter Mais Informações

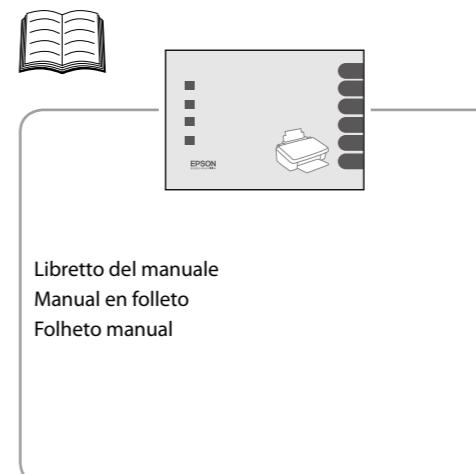

Libretto del manuale  
Manual en folleto  
Folheto manual

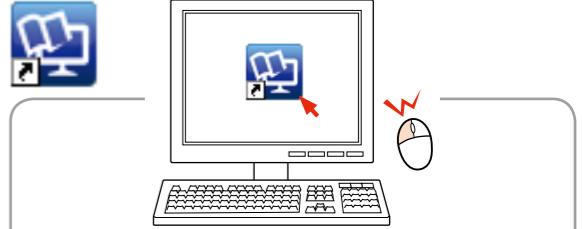

Due manuali in linea  
Dos manuales on-line  
Dois manuais interactivos



Non si visualizzano i manuali in linea? ➔ Inserire il CD e selezionare **Guide in linea Epson** nella schermata del programma di installazione.

¿No tiene manuales on-line? ➔ Inserte el CD y seleccione **Manuales on-line de Epson** en la pantalla del instalador.

Sem manuais online? ➔ Insira o CD e selecione **Guías Interactivos Epson** no ecrã do programa de instalação.

