

EN Start Here

FR Démarrez ici

DE Hier starten

NL Hier beginnen

 Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.  
 Avertissement à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.  
 Warnungen sind genau einzuhalten, sonst droht Verletzungsgefahr.  
 Waarschuwingen moet u zorgvuldig opvolgen om letsel te voorkomen.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.


Обладання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

**Информация об изготовителе**

Seiko Epson Corporation (Япония)

Юридический адрес: 4-1, Ниси-Синджюку, 2-Чоме, Синджюку-ку, Токио, Япония


Срок службы: 3 года

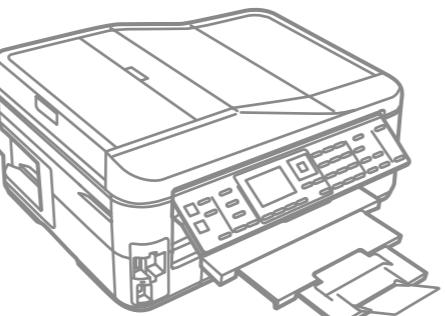


© 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
 Printed in XXXXX

Unpacking  
Déballage  
Auspicken  
Uitpakken

1

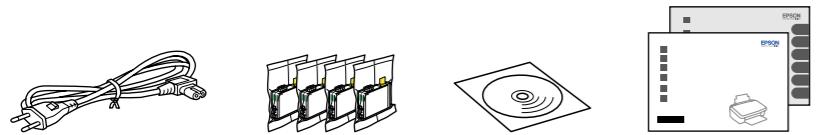


Remove all protective materials.  
 Retirez tous les matériaux de protection.  
 Alle Schutzmaterialien entfernen.  
 Beschermmateriaal verwijderen.

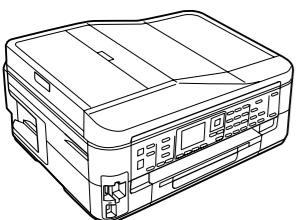Turning On and  
Setting Up

Mise sous tension et  
configuration  
 Einschalten und  
Konfigurieren  
 Het toestel  
inschakelen en  
instellen


2

1

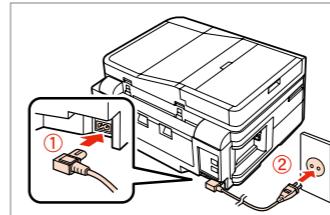


Connect and plug in.  
 Connectez et branchez.  
 Anschließen und einstecken.  
 Aansluiten en stekker in stopcontact.


2

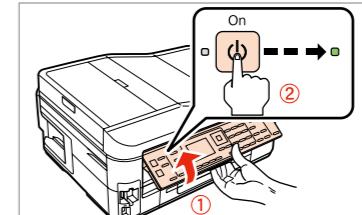

Lift and turn on.  
 Soulevez et mettez sous tension.  
 Anheben und einschalten.  
 Optillen en aanzetten.

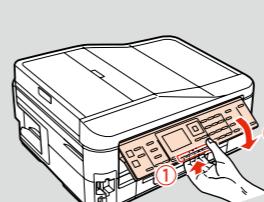
To lower, pull lever on rear of control  
panel, and then lower.Pour abaisser, tirez le levier situé à  
l'arrière du panneau de contrôle,  
puis abaissez.Zum Absenken den Hebel hinter  
dem Bedienfeld ziehen und dann  
absenken.Laten zakken door aan hendel  
achter bedieningspaneel te trekken.  
Nu kan het paneel omlaag.

3

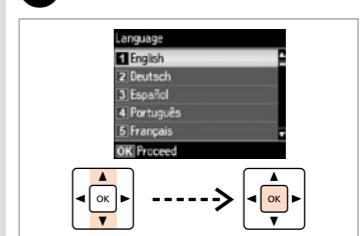


Select a language.  
 Sélectionnez une langue.  
 Sprache auswählen.  
 Taal selecteren.

4

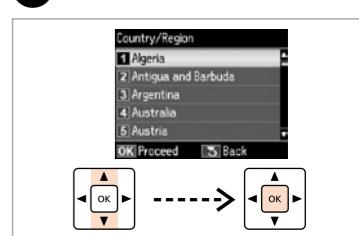


Select.  
 Sélectionnez.  
 Wählen.  
 De gewenste instelling selecteren.

5

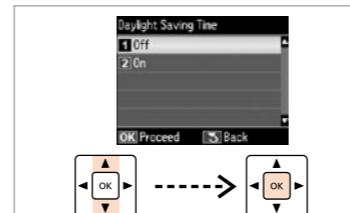


Select.  
 Sélectionnez.  
 Wählen.  
 De gewenste instelling selecteren.

6

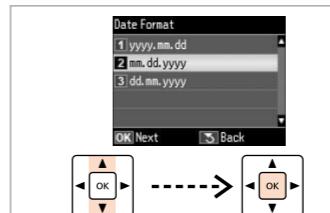


Select date format.  
 Sélectionnez le format de la date.  
 Datumsformat wählen.  
 Datumnotatie selecteren.

7

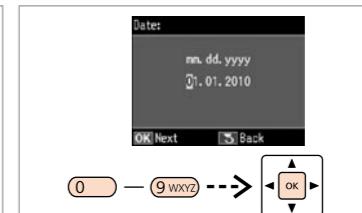


Enter the date.  
 Saisissez la date.  
 Datum eingeben.  
 Datum invoeren.

8

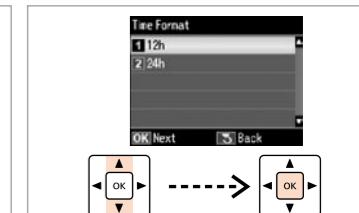


Select time format.  
 Sélectionnez le format de l'heure.  
 Zeitformat wählen.  
 Tijdnotatie selecteren.

9

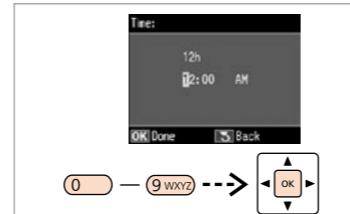

Enter the time.  
 Saisissez l'heure.  
 Zeit eingeben.  
 Tijd invoeren.

10

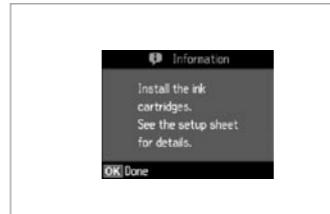

Go to the next section.  
 Passez à la section suivante.  
 Mit nächstem Abschnitt fortfahren.  
 Naar volgend gedeelte.

Ink precaution : The initial ink cartridges will be partly used to charge the print head.  
 These cartridges may print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.

Précautions relatives à l'encre : Les cartouches d'encre initiales sont partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Ces cartouches peuvent imprimer moins de pages que les cartouches d'encre suivantes.

Hinweise zur Tinte : Die ersten Tintenpatronen werden teilweise für das Laden des Druckkopfes verwendet. Mit diesen Patronen können möglicherweise weniger Seiten gedruckt werden, als mit nachfolgenden Tintenpatronen.

Voorzorgen voor inkt : De startcartridges worden deels verbruikt om de printkop te vullen. Met deze cartridges worden mogelijk minder pagina's afgedrukt dan met de cartridges daarna.


Installing the Ink Cartridges  
Installation des cartouches d'encre  
Installieren der Tintenpatronen  
Cartridges installeren

# 3




Install.  
Installez.  
Installieren.  
Installeren.

Press (click).  
Appuyez (déclic).  
Drücken (Klicken).  
Aandrukken (klik).

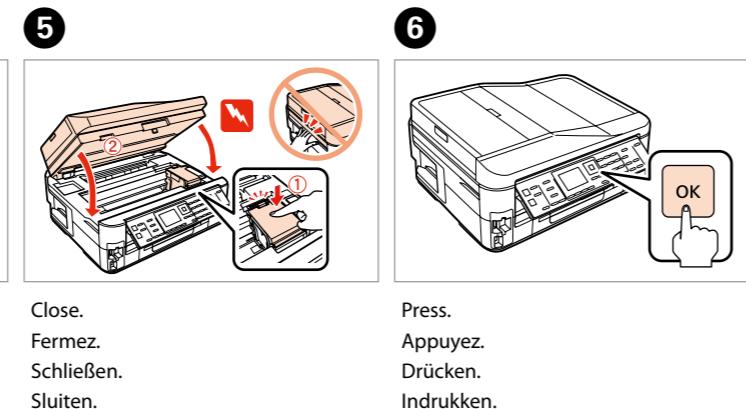


Insérez.  
Fermez.  
Schließen.  
Sluiten.

Appuyez.  
Drücken.  
Indrucken.

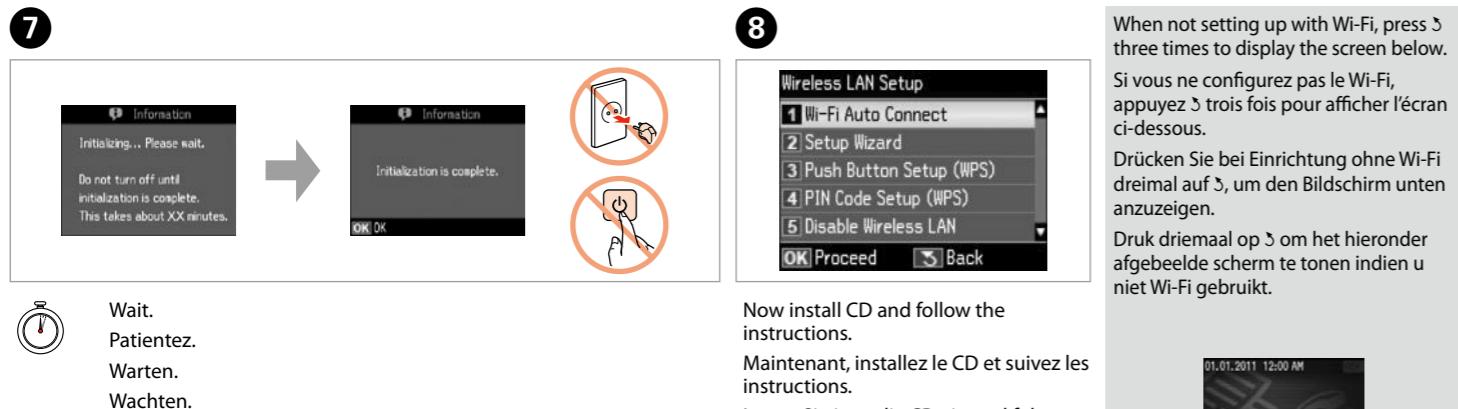


Connecting the Phone Cable  
Connexion du câble téléphonique  
Anschließen des Telefonkabels  
Telefoonkabel aansluiten

# 4





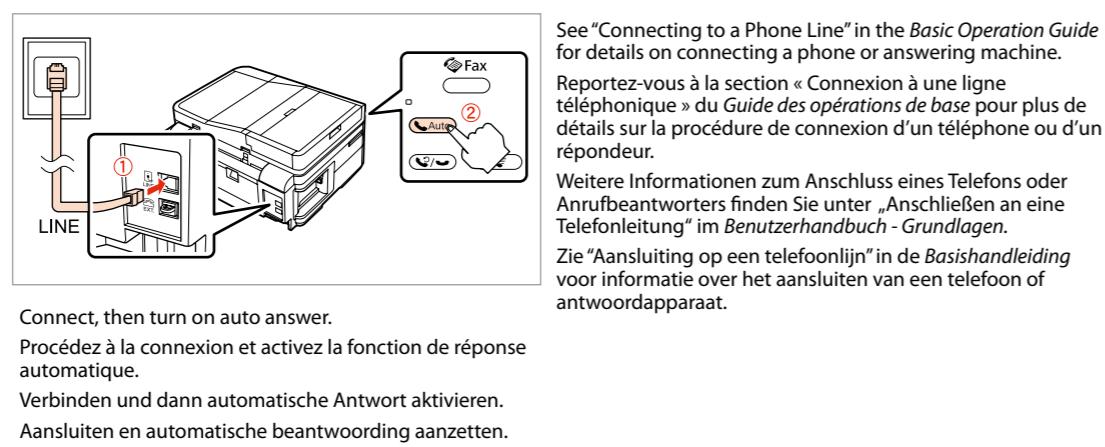


Connecting to the Computer  
Connexion à l'ordinateur  
Anschluss an den Computer  
Verbinden met een computer

# 5

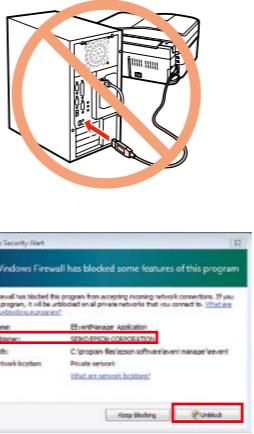

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.  
Ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y êtes pas invité.  
Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.  
Sluit de USB-kabel pas aan wanneer dit in de instructies wordt aangegeven.

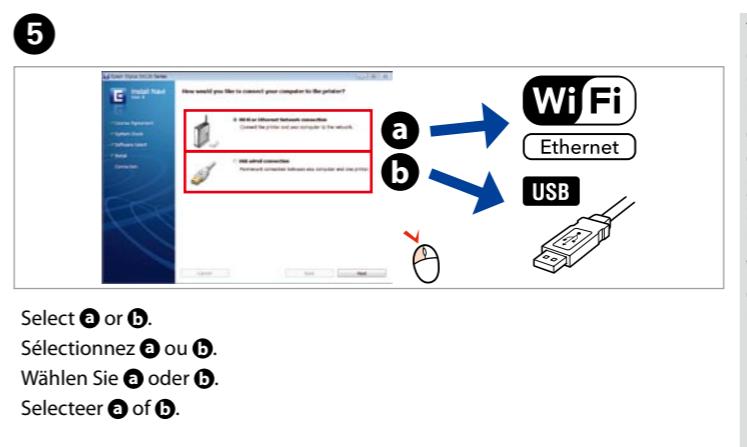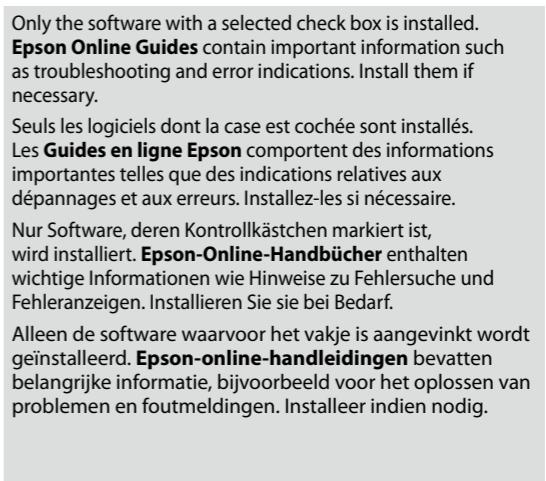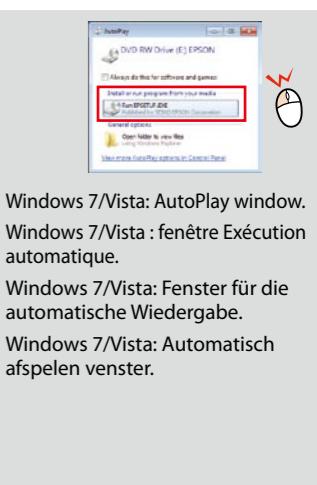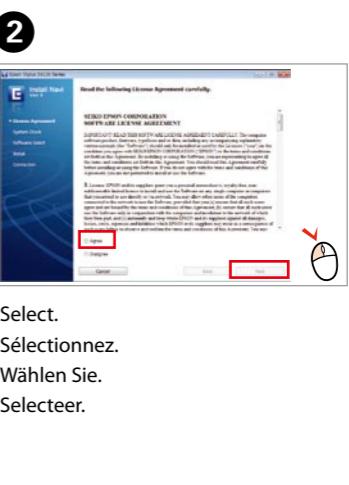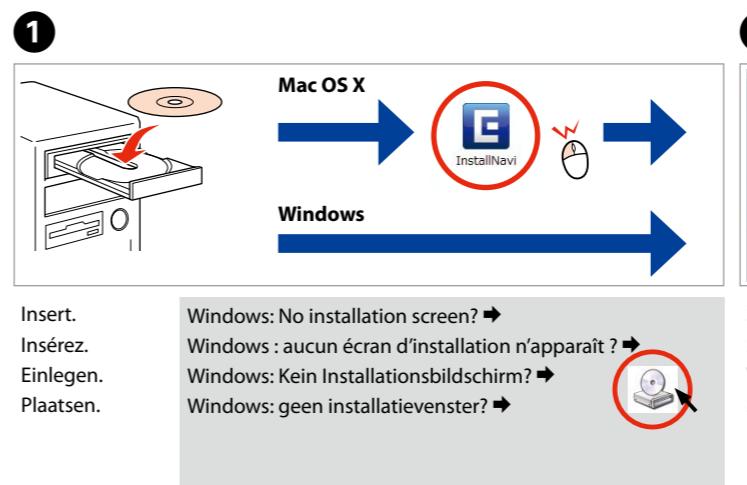


IT Inizia qui

ES Para empezar

PT Começar por aqui

Disimballaggio  
Desembalaje  
Desembalagem

1

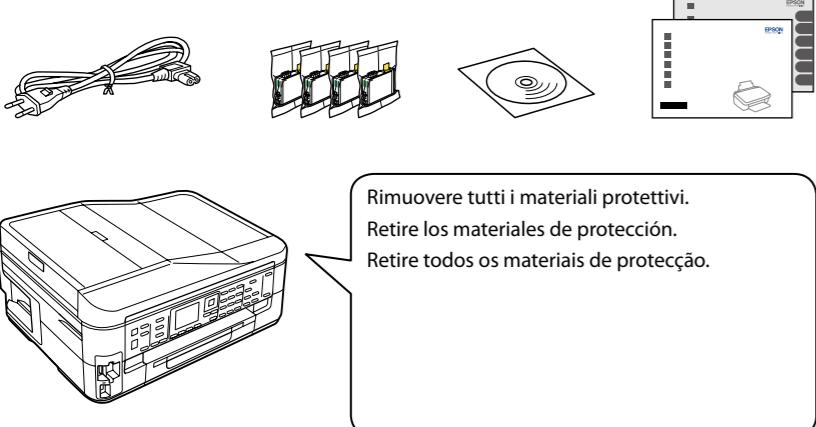

Il contenuto può variare a seconda dell'area.  
El contenido varía según la región.  
O conteúdo varia em função do país.

Non aprire la confezione della cartuccia di inchiostro fino a quando non si è pronti per la sua installazione nella stampante. La cartuccia viene fornita in confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità.  
No desembale el cartucho de tinta hasta que vaya a instalarlo en la impresora. Está envasado al vacío para conservar todas sus propiedades.  
Abra apenas a embalagem do tinteiro quando estiver pronto para o instalar na impressora. O tinteiro é embalado em vácuo para manter a sua fiabilidade.

 Osservare attentamente le avvertenze per evitare danni alla persona.  
Siga atentamente las advertencias para evitar lesiones.  
Tem de seguir este símbolo com cuidado para evitar ferimentos.


Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.  
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.


Обладання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Информация об изготовителе  
Seiko Epson Corporation (Япония)  
Юридический адрес: 4-1, Ниси-Синджюку, 2-Чоме, Синджюку-ку, Токио, Япония  
Срок службы: 3 года

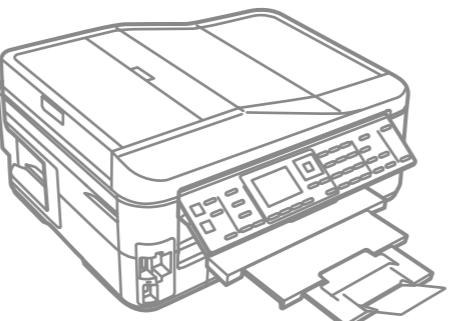


Accensione e configurazione  
Encendido e instalación  
Ligaçao e instalação

2


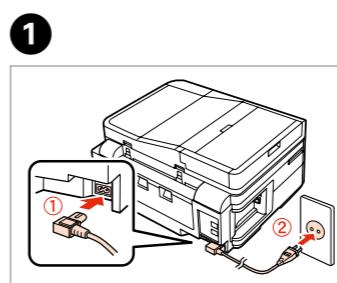


Connettere e collegare alla presa.  
Conecte y enchufe.  
Ligue à impressora e à corrente.

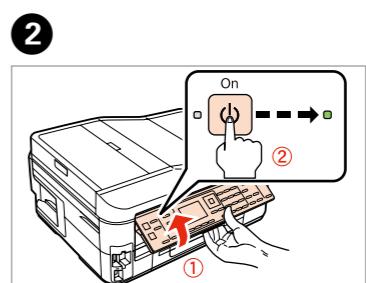


Sollevar e accendere.  
Súbalo y enciéndala.  
Levante e ligue.


Per abbassare, tirare la leva sul retro del pannello e quindi abbassare.  
Para bajar el panel de control, tire de la palanca que tiene detrás y luego bájelo.  
Para baixar, puxe a alavanca na parte posterior do painel de controlo e baixe.

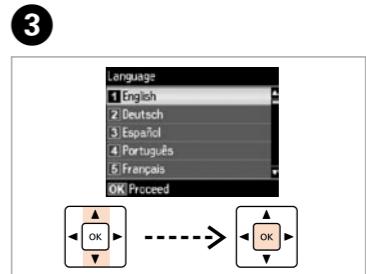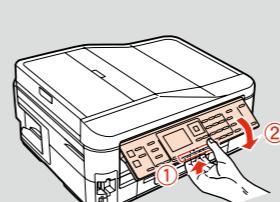


Selezionare una lingua.  
Elija un idioma.  
Selecionar um idioma.

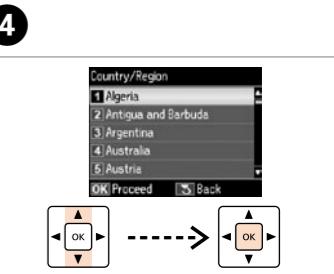


Selezionare.  
Seleccione.  
Selecionar.

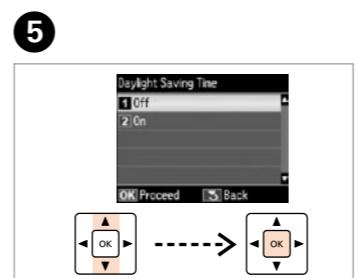


Selezionare.  
Seleccione.  
Selecionar.

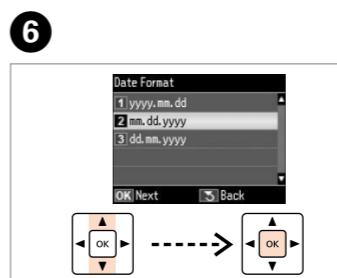


Selezionare il formato data.  
Seleccione un formato de fecha.  
Selecionar o formato da data.

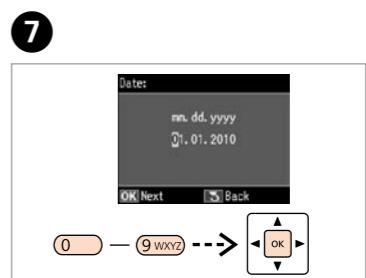


Immettere la data.  
Escriba la fecha.  
Insira a data.

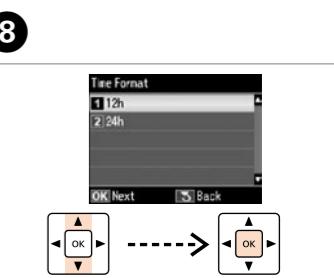


Selezionare il formato ora.  
Seleccione un formato de hora.  
Selecionar o formato da hora.

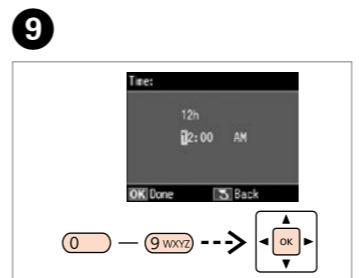

Immettere l'ora.  
Escriba la hora.  
Insira a hora.

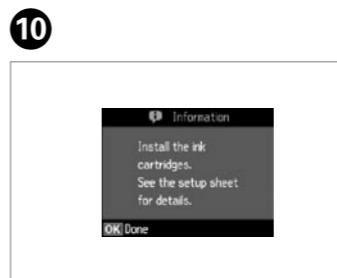


Andare alla sezione successiva.  
Vaya a la siguiente sección.  
Avance para a secção seguinte.

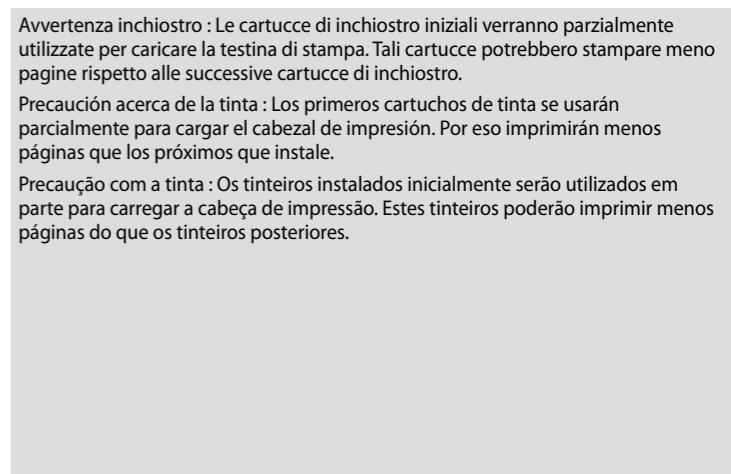

Installazione delle cartucce d'inchiostro  
Instalación de los cartuchos de tinta  
Instalar os Tinteiros

# 3

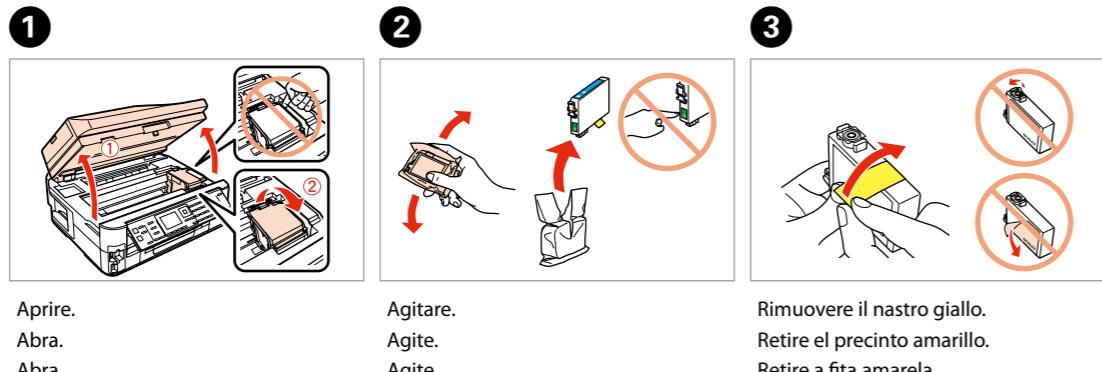

Aprire.  
Abra.  
Abra.

Agitare.  
Agite.  
Agite.



Rimuovere il nastro giallo.  
Retire el precinto amarillo.  
Retire a fita amarela.

Installare.  
Instale.  
Instale.

Premere (clic).  
Pulse (clic).  
Pressione (clique).

Chiudere.  
Cierre.  
Feche.

Premere.  
Pulse.  
Pressione.

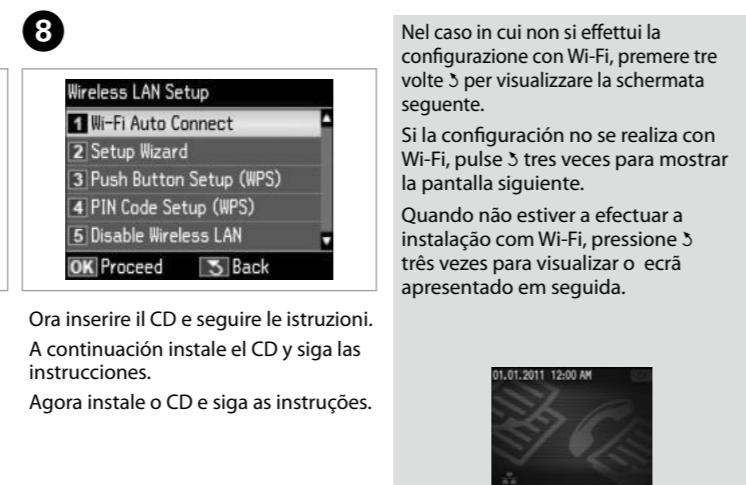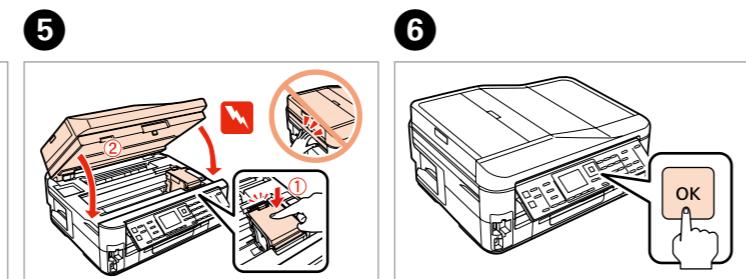


Nel caso in cui non si effettui la configurazione con Wi-Fi, premere tre volte 3 per visualizzare la schermata seguente.

Si la configuración no se realiza con Wi-Fi, pulse 3 tres veces para mostrar la pantalla siguiente.

Quando não estiver a efectuar a instalação com Wi-Fi, pressione 3 três vezes para visualizar o ecrã apresentado em seguida.

Connessione del cavo telefonico  
Conexión del cable telefónico  
Ligar o Cabo Telefónico



# 4

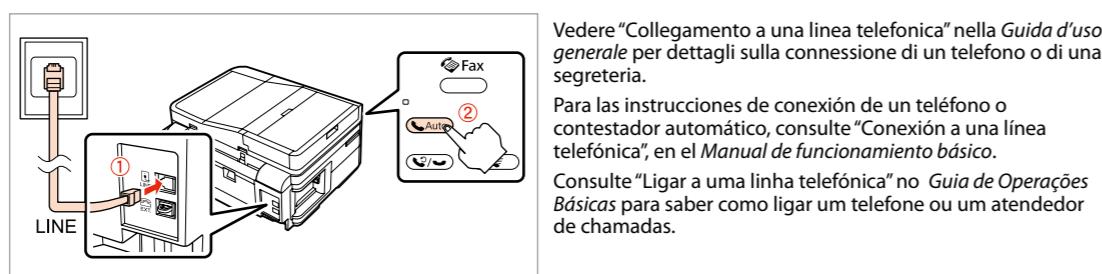




Collegare, quindi attivare risposta automatica.  
Conéctelo y active la respuesta automática.  
Ligue e active a resposta automática.

Collegamento al computer  
Conexión al ordenador  
Efectuar a Ligação ao Computador

# 5

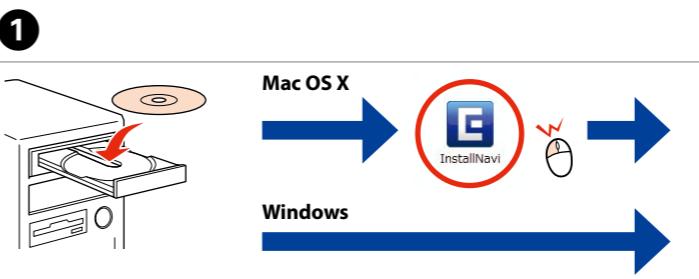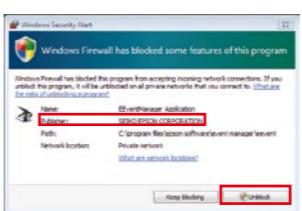

Windows: Nessuna schermata d'installazione? ➡  
Windows: ¿No aparece la pantalla de instalación? ➡  
Windows: Nenhum ecrã de instalação? ➡

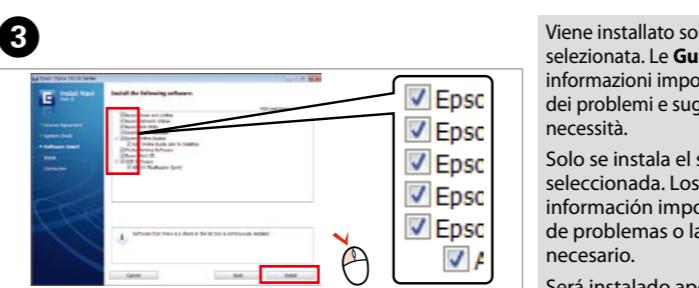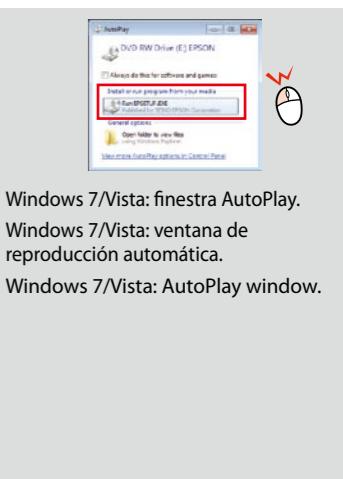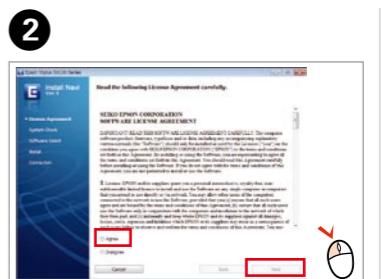

4 Visualizzare le informazioni EPSON.  
Vea la información de EPSON.  
Visualize as informações da EPSON.

